

GP4000M シリーズ変換アタッチメント

GP270-GP4000M-AT00/GP377-GP4000M-AT00

GP37W2-GP4000M-AT00


■最初に

本アタッチメントに取り付け金具は付属していません。

取り付け金具は GP を取り付けていた金具を引き続き使用します。


■変換アタッチメントの取り付け

・パネルの前面から取り付け穴にはめ込む

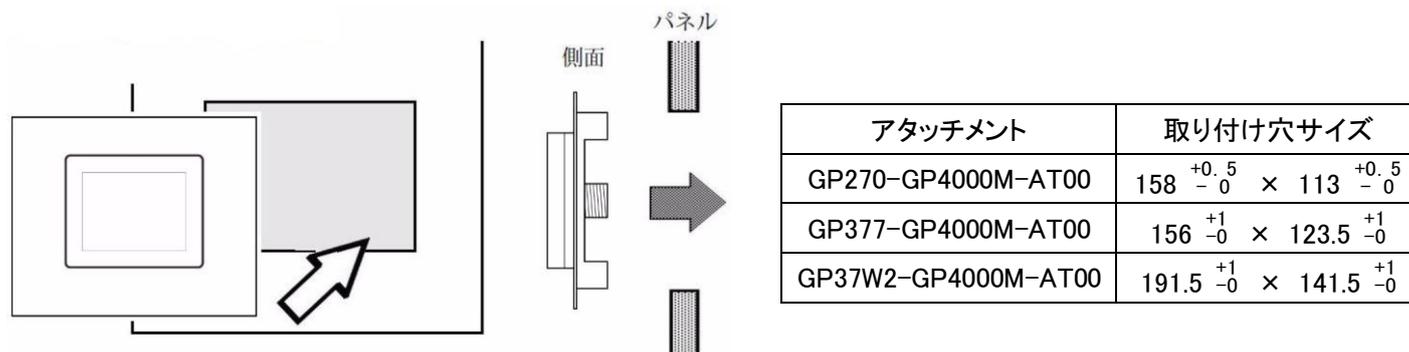


・パネルの裏側を取り付け金具で固定する


① アタッチメントの上、下面 4 カ所にある金具穴に、取り付け金具のフックを入れます。

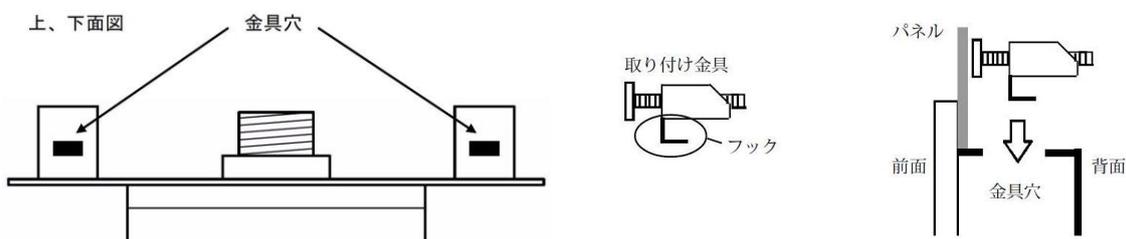

② 穴に入れたら、金具を後ろへずらします。

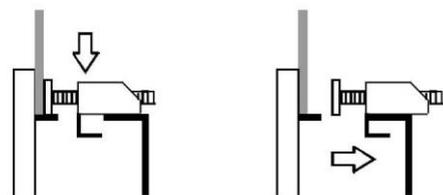


③ 取り付け金具のネジの後ろをドライバーで止めます。防滴効果を得るためのしめつけトルクは 0.5～ 0.6N・m です。

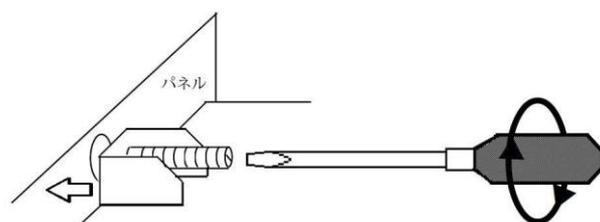

※ 強くしめすぎると、破損するおそれがあります。


■ディスプレイモジュールの取り付け

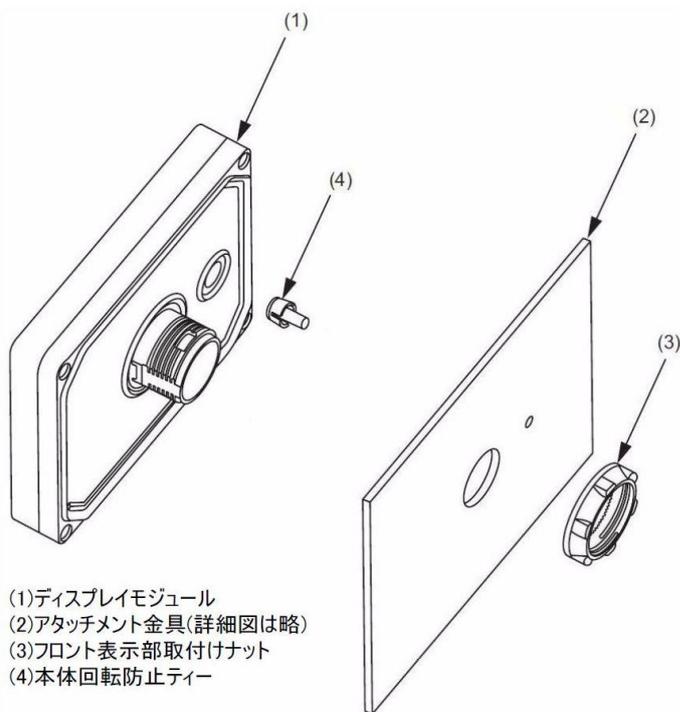


※ GP4000M シリーズの取り付け方法や寸法、取り付け条件の詳細については GP4000M シリーズの取扱説明書、またはハードウェアマニュアルをご参照下さい。

■参考外形図(イメージ図)

単位:(mm)

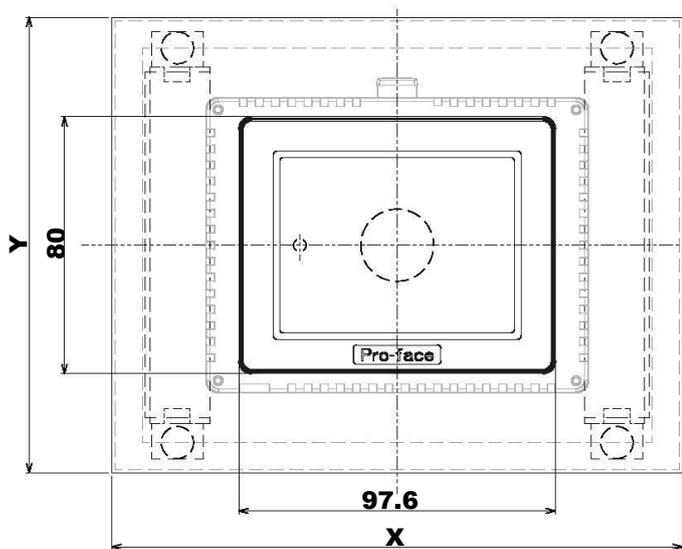

GP4201TM に取り付け時

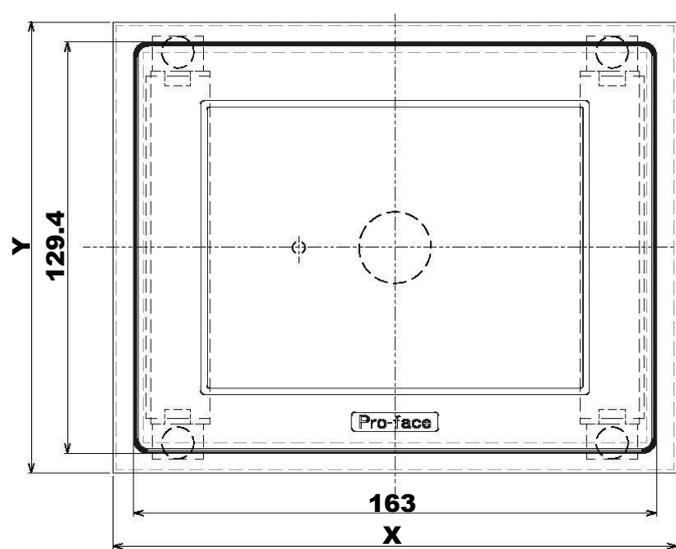

GP4301TM に取り付け時

アタッチメント	X	Y
GP270-GP4000M-AT00	176	142
GP377-GP4000M-AT00		
GP37W2-GP4000M-AT00	213	163

材質:鋼板
 厚み:1.6

※ 本製品、および本書の内容に関しては、予告なしに変更することがあります。