

RS-422 コネクタ端子台変換アダプタ (GP070-CN10-0)

取扱説明書

このたびは、(株)デジタル製RS-422 コネクタ端子台変換アダプタ(これより「本アダプタ」と称します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本アダプタは、(株)デジタル製GPシリーズのSIO コネクタをRS-422用端子台に変換するものです。

まずはじめに、梱包箱に次のものが入っているかご確認ください。

取扱説明書(本書) 1部 RS-422 コネクタ端子台変換アダプタ 1個


ご使用前に本書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

PLC との接続については、「PLC 接続マニュアル」をご参照ください。



- ・ 本アダプタをGP本体に取り付けた状態で、ケーブルを接続しないでください。GP本体に取り付けた状態でケーブルを接続すると、本アダプタが破損するおそれがあります。
- ・ 本アダプタは、(株)デジタル製三菱PLC用2ポートアダプタ(GP030-MD11-0)との接続には使用できません。

< 外観寸法図 >

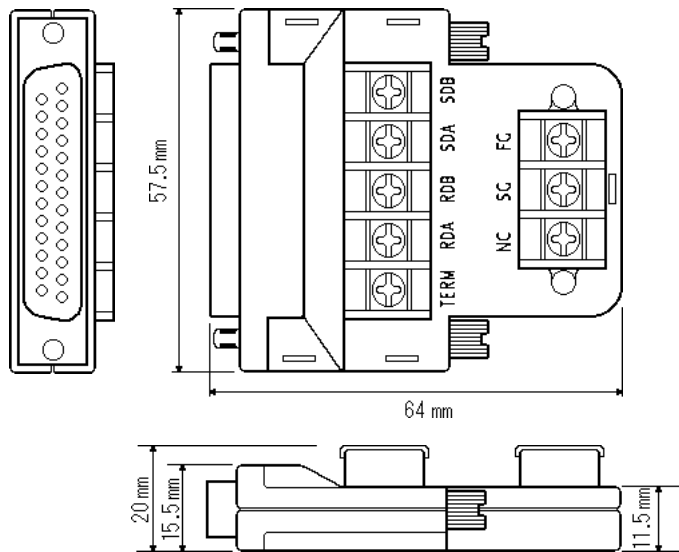


端子台には透明カバーが付属しています。



MEMO NC端子はシールド線の中継などにお使いください。

ケーブルのストリップ長は下図をご参照ください。



圧着端子は板厚が0.5mmのものをご使用ください。1つのネジに2本の端子を取りつけたとき、板厚が厚いとカバーが取り付けられません。

日本圧着端子製造(株)製V0.5-3(丸端)などが使用できます。

注意

- (1) 本製品および本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- (2) 本製品および本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- (3) 本製品および本書の内容に関しては、万全を期して作成いたしました。が、万一誤りや記載もれなど、ご不審な点がありましたらご連絡ください。
- (4) 本製品を運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。