

復旧に必要なマニュアルを 表示してダウンタイム削減


Before

トラブル発生時、マニュアルから復旧方法を探すための時間がかかり、装置を長時間止めてしまうことがあります。



After

SP5000と上位データベース内にあるマニュアルを連携。アラーム内容と復旧方法が記載されているページを関連付けでき、表示器上ですぐに確認して作業に取りかかれます。

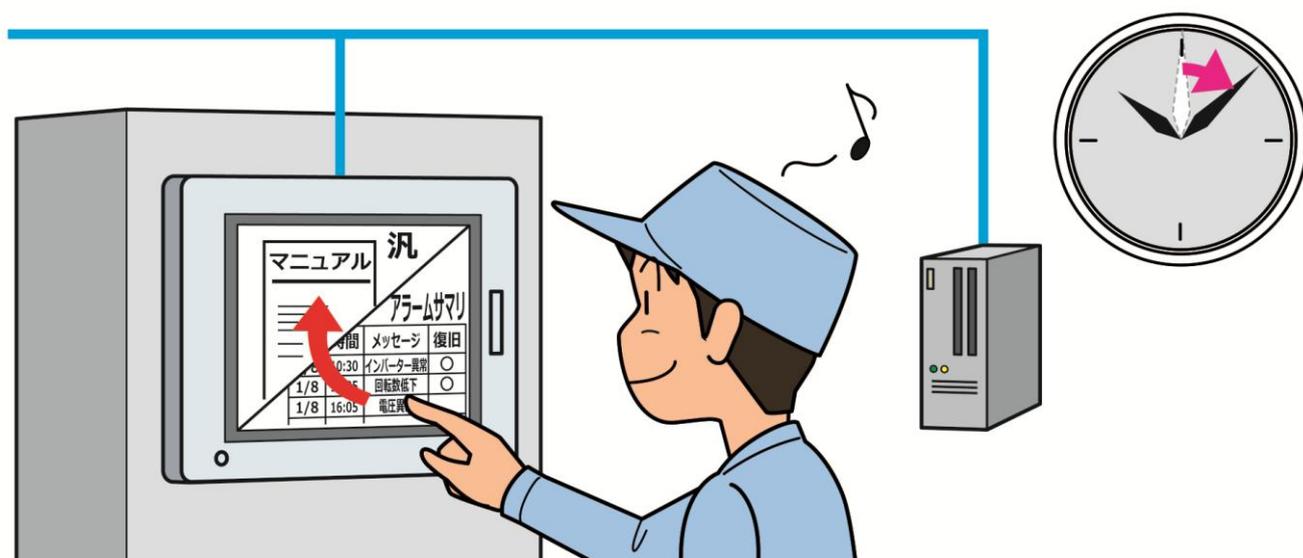

マニュアルが更新されても、変更作業が簡単

SP5000シリーズとは


SP5000（オープンボックス）なら、Windows対応のツールを使用できます。

アラーム内容とマニュアルを関連付け
アラーム内容と該当するPDFのページを関連付けできます。

Ethernet



上位パソコン

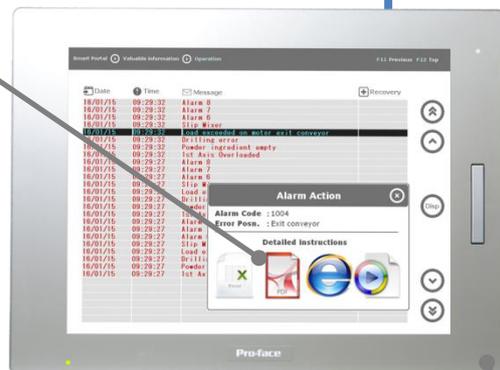

SP5000

マニュアルの加工不要
PDFをそのまま使えるので、
画像の貼り付けやテキスト入力など、
画面データに入れる作業が不要です。

ラインアップ “モジュール構造で組み合わせが自由”

《プレミアムディスプレイ》

マルチタッチ、オートスケール、輝度センサー、前面USBなど独自機能充実



15型XGA



12型XGA



10型SVGA

《アドバンスディスプレイ》

16:9ワイドサイズで広い表示画面



12型WXGA



10型WXGA



7型WVGA

《オープンボックス》

専用機でWindowsアプリが使える



NVRAM 320KB
RS-232C/422/485×2
LAN×2、USB A×3・mini B×1
SD×1、CFast×2、DVI-D×1



《パワーボックス》

高速表示 高速処理を追究



NVRAM 320KB
RS-232C/422/485×2
LAN×2、USB A×2・mini B×1
SD×2

●Pro-faceは、株式会社デジタルの日本、米国、カナダ、ヨーロッパ、その他の国における登録商標です。●その他、本誌に記載している会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
●写真の色等は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。また画面においても、はめ込み合成のため実際の表示と異なる場合があります。●掲載した内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。

株式会社デジタル
www.proface.co.jp

東 京 東京都港区芝浦2-15-6 オア-ゼ芝浦MJビル
TEL : 03-5931-7651 FAX : 03-3451-3580
中 部 愛知県名古屋市中区東1-21-27 泉ファーストスクエア7F
TEL : 052-961-3701 FAX : 052-961-3707
西日本 大阪市中央区北浜4-4-9
シュナイダーエレクトリック大阪ビルディング
TEL : 06-6208-3119 FAX : 06-6208-3132

ご用命は…