


STM6000H 系列《快速安装指南》

注意：本产品仅为 STM6000 手持机型显示屏，不可单独使用。需连接 STM6000 主机模块（PFXSTM6BE01,需另购）后方能使用。

一、包装内容：

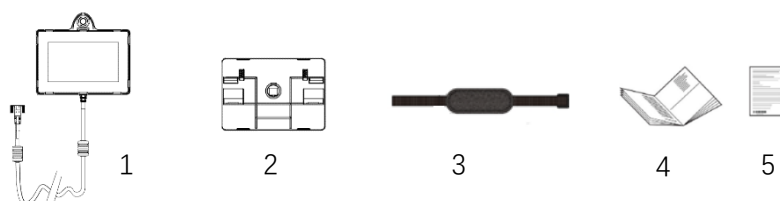


请确认备有以下所列项目。如果您发现有任何损坏或缺失，请立即与客服人员联系。

- 1 显示模块 x 1 (电缆已连接，不可拆卸)
- 2 DIN导轨安装适配器 x 1
- 3 腕带x 1
- 4 安装指南 (本指南) x 1
- 5 警告/小心信息 x 1

二、安装步骤：


1. 请将显示模块（1）的电缆接头侧插入DIN导轨安装适配器（2）的RJ45接口,拧紧接头两侧的螺丝。

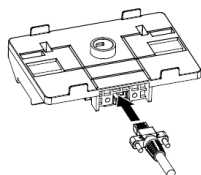


2. 将安装适配器的顶部凹槽卡入DIN导轨（自备）的顶部边缘。




3. 向下、向里推压安装适配器，直到安装适配器的底部卡入DIN导轨下缘



4. 径直将主机模块(另购)推入适配器（解锁按钮端朝上），直至其锁定到位。

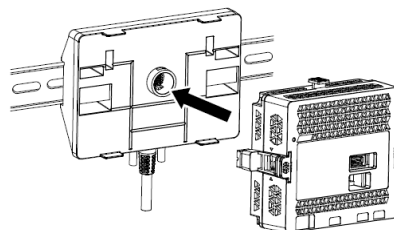

5. 将腕带穿过箭头所示的位置，按需调整长度，最后束紧。

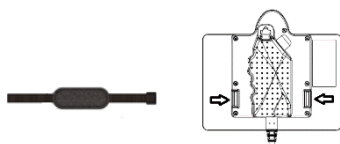

6. 显示模块选择合适位置采用壁挂式安装

