



外觀寸法図

型式 ACM-M-D

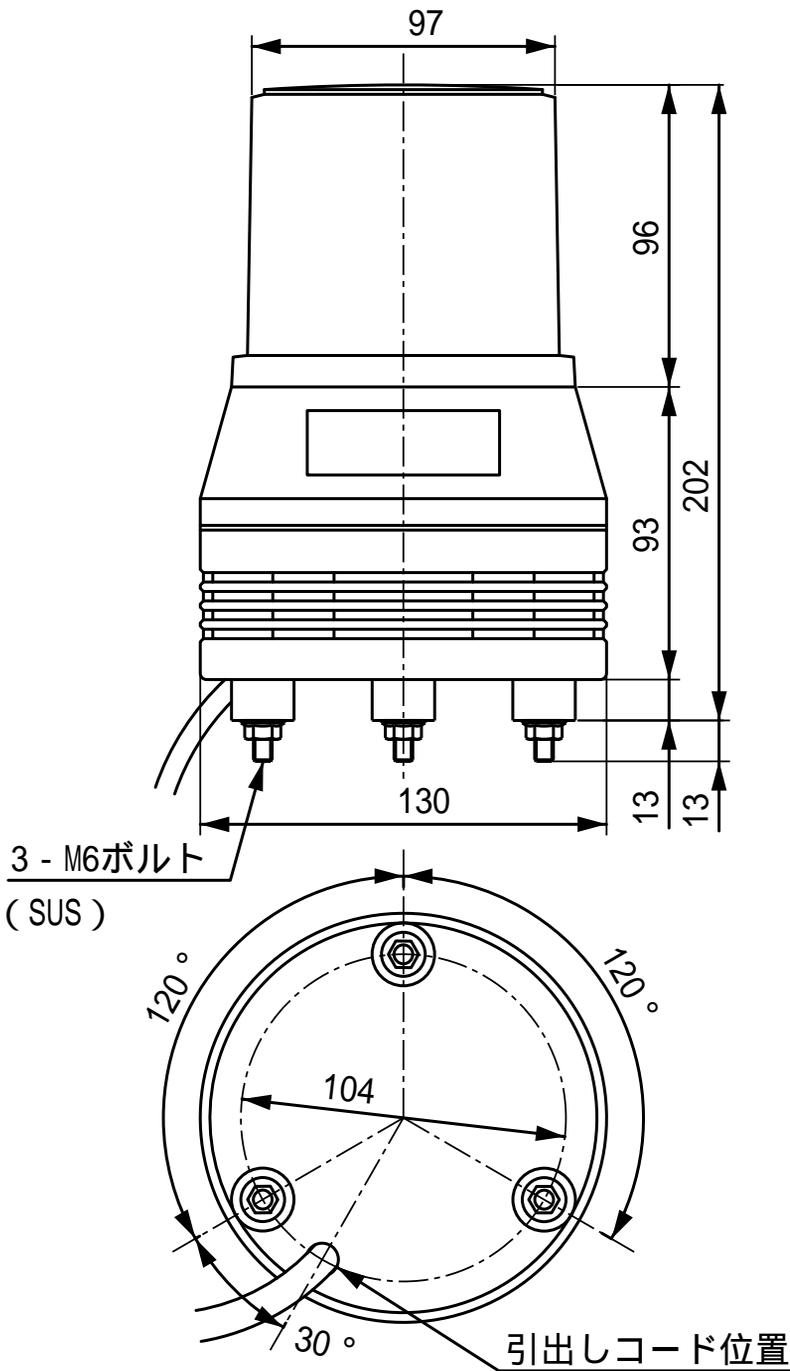


取付穴加工図

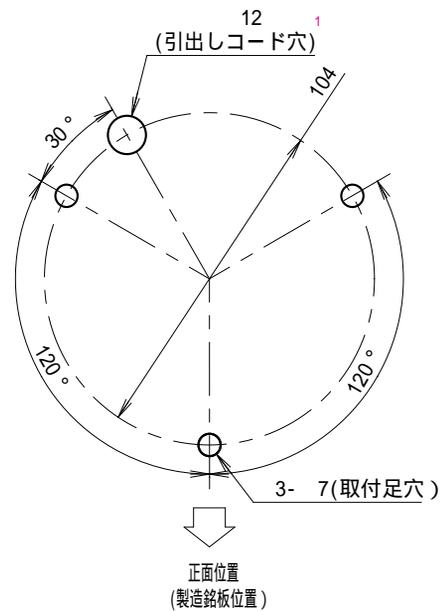

この図面に記載の仕様は、2006年10月17日現在のものです。

結線図

型式 ACM-M-D

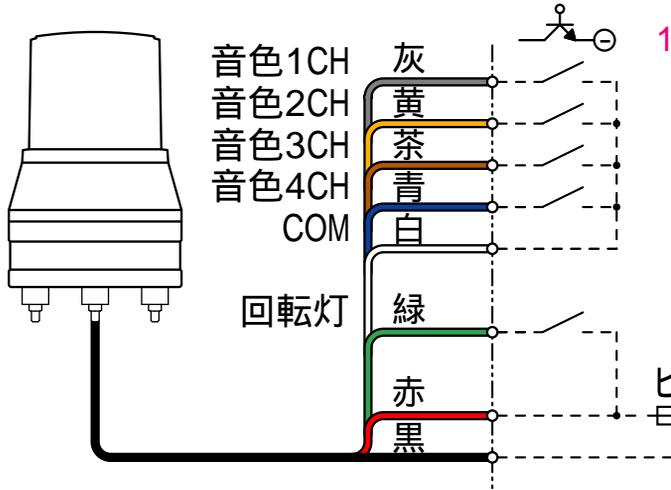

- 1 NPN
オープンコレクタ接続可能
(音色CHのみ)
COM: マイナス
- 2 音色スイッチONで音色と同時に回転灯が回転します。また、回転灯のみ作動させる場合は、回転灯線(緑)を+電源線(赤)に接続してください。

3 複数の音色起動信号同時入力の場合、若い番号が優先になります。

定格電源電圧	ヒューズ容量
DC24V	5A
AC100/200V	1A

【ビット入力】Bit Input

共通線 (COM) と、各チャンネルの引き出し線を短絡すれば、音色切換スイッチで設定した音色グループの4音色が吹鳴します。

ビット入力時 For Bit Input Control					ビット入力時 For Bit Input Control				
音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound
A	1CH	灰	明日があるさ	(曲)	I	1CH	灰	ピラ音	ピラピラピラ・ピラピラピラ...
	2CH	黄	エレクトリカルパレード	(曲)		2CH	黄	ダウン音	バララララ・バララララ...
	3CH	茶	サザエさん	(曲)		3CH	茶	非常ベル音	ブルルル...
	4CH	青	タッチ	(曲)		4CH	青	フリッカー音	プー・プー・プー...
B	1CH	灰	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	J	1CH	灰	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)
	2CH	黄	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	黄	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...
	3CH	茶	禁じられた遊び	(曲)		3CH	茶	サザエさん	(曲)
	4CH	青	カチューシャ	(曲)		4CH	青	タッチ	(曲)
C	1CH	灰	禁じられた遊び	(曲)	K	1CH	灰	メリーさんの羊	(曲)
	2CH	黄	カチューシャ	(曲)		2CH	黄	草競馬	(曲)
	3CH	茶	メリーさんの羊	(曲)		3CH	茶	アマリス	(曲)
	4CH	青	草競馬	(曲)		4CH	青	モーツァルト40番	(曲)
D	1CH	灰	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	L	1CH	灰	非常ベル音	ブルルル...
	2CH	黄	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	黄	フリッカー音	プー・プー・プー...
	3CH	茶	メリーさんの羊	(曲)		3CH	茶	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)
	4CH	青	草競馬	(曲)		4CH	青	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...
E	1CH	灰	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	M	1CH	灰	ダウン音	バララララ・バララララ...
	2CH	黄	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	黄	非常ベル音	ブルルル... (自火報ベル音に類似)
	3CH	茶	フリッカー音	プー・プー・プー...		3CH	茶	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)
	4CH	青	ピラ音	ピラピラピラ・ピラピラピラ...		4CH	青	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...
F	1CH	灰	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	N	1CH	灰	ピラ音	ピラピラピラ・ピラピラピラ...
	2CH	黄	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	黄	フリッカー音	プー・プー・プー...
	3CH	茶	アマリス	(曲)		3CH	茶	メリーさんの羊	(曲)
	4CH	青	モーツァルト40番	(曲)		4CH	青	草競馬	(曲)
G	1CH	灰	アマリス	(曲)	O	1CH	灰	ダウン音	バララララ・バララララ...
	2CH	黄	モーツァルト40番	(曲)		2CH	黄	非常ベル音	ブルルル...
	3CH	茶	明日があるさ	(曲)		3CH	茶	サザエさん	(曲)
	4CH	青	エレクトリカルパレード	(曲)		4CH	青	タッチ	(曲)
H	1CH	灰	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	出荷時は、音色グループBに設定しています。				
	2CH	黄	ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...					
	3CH	茶	明日があるさ	(曲)					
	4CH	青	エレクトリカルパレード	(曲)					

【バイナリ入力】Binary Input

音色切換スイッチをPに設定したとき、短絡している信号線の組み合わせによって、15音を外部から切り替えて吹鳴できます。

バイナリ入力時 For Binary Input Control					音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	
音色グループ Alarm Sound Group	音色番号 Alarm Sound No.	チャンネル Channel					
P	1	1CH	2CH	3CH	4CH	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)
	2					ビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...
	3					禁じられた遊び	(曲)
	4					カチューシャ	(曲)
	5					メリーさんの羊	(曲)
	6					草競馬	(曲)
	7					アマリス	(曲)
	8					モーツァルト40番	(曲)
	9					ピラ音	ピラピラピラ・ピラピラピラ...
	10					ダウン音	バララララ・バララララ...
	11					明日があるさ	(曲)
	12					エレクトリカルパレード	(曲)
	13					サザエさん	(曲)
	14					タッチ	(曲)
	15					非常ベル音	ブルルル...

この図面に記載の仕様は、2008年7月25日現在のものです。