


読み出し方法の設定方法

- OPCGroup オブジェクト IOPCAsyncIO2 インターフェイスの Read メソッドにおいてキャッシュ/デバイスの読み出しを INI ファイルの設定より変更可能になりました。


➤ 設定方法

OPC サーバのインストールされているフォルダ(デフォルトでは"C:\Program Files\Pro-face\Pro-Server with Studio")内の OPCPRO.INI ファイルの Server セクションに「AsyncIO2ReadType=CACHE」又は「AsyncIO2ReadType=DEVICE」を記述することでキャッシュ/デバイス変更可能になりました。これらの記述が無い場合はキャッシュ読み出しとなりますのでご注意下さい。Local/Remote サーバではメニュー[表示] [設定値]よりキャッシュ/デバイスのどちらが選択されているかを確認することができます。

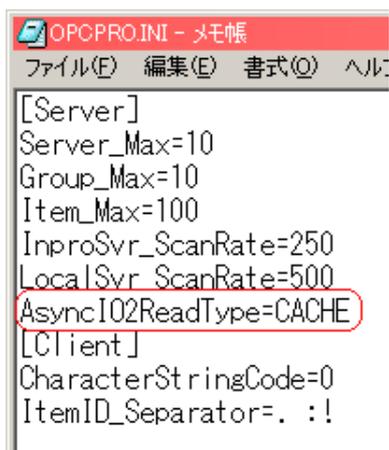

```
[Server]
Server_Max=10
Group_Max=10
Item_Max=10
InproSvr_ScanRate=250
LocalSvr_ScanRate=500
AsyncIO2ReadType=CACHE
[Client]
CharacterStringCode=0
ItemID_Separator=. :!
```

OPCPRO.INI

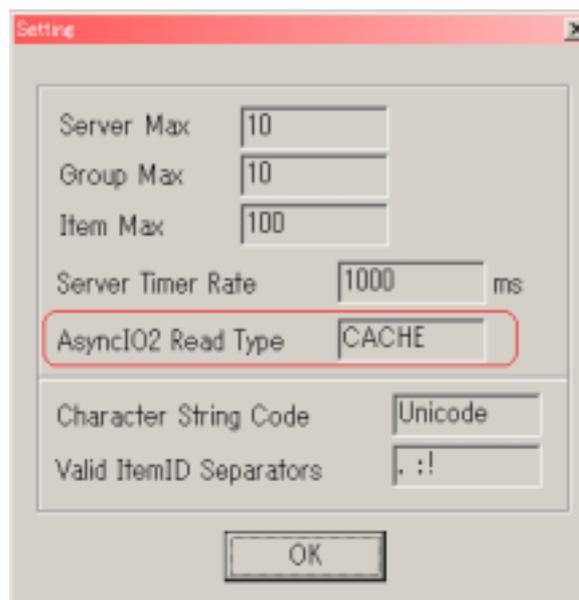

メニュー[表示] [設定値]