

PL-FC100

取扱説明書

PL-FC100は(株)デジタル製パネルコンピュータPL-6700(以下PLと称します)用の拡張スロット(フルサイズボード)に対するカバーです。

対応機種：PL-6700 シリーズ

下記のほか、本書に記載の商品名は、各社の商標・登録商標です。

Proface：(株)デジタル




警告 安全に関する使用上の注意

- ・ PLへの取り付け時は感電の危険性がありますので、PLに電源が供給されていないことを必ず確認して取り付けてください。
- ・ PL-FC100 は改造しないでください。
- ・ PL-FC100 を取り付ける際には、本書の「1. 取り付け」をよく読んで、正しく取り付けてください。


梱包内容

梱包箱には、以下のものが入っています。ご使用前に必ず確認してください。

PL-FC100 本体

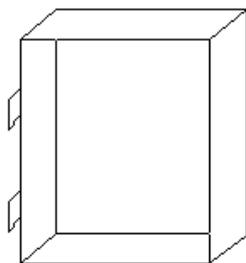


ボード固定用クッション 3枚

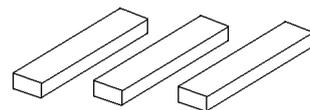

取扱説明書 1冊(本書)


PL-FC100 取扱説明書

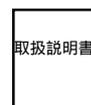

品質や梱包などには出荷時に際し、万全を期しておりますが、万一破損や部品不足、その他お気付きの点がありましたら、直ちに販売店までご連絡くださいますようお願いいたします。



- ・ 取り付け作業は手袋を着用して行ってください。
- ・ フルサイズ拡張ボード及びPL-FC100 を取り付ける場合は、PL本体を装着するパネルに取り付けてから行ってください。PL本体にフルサイズ拡張ボード及びPL-FC100 を先に取り付けるとパネルに取り付ける事ができません。
- ・ PL本体 の前面に近い方から第1スロット、第2スロット、第3スロット、第4スロットと呼んでいます。
- ・ PL本体ではフルサイズボードに対応した拡張スロットは第3スロット、第4スロットです。
- ・ フルサイズ拡張ボードは、最大 $W=338$ (mm)、 $H=122$ (mm) が使用できます。

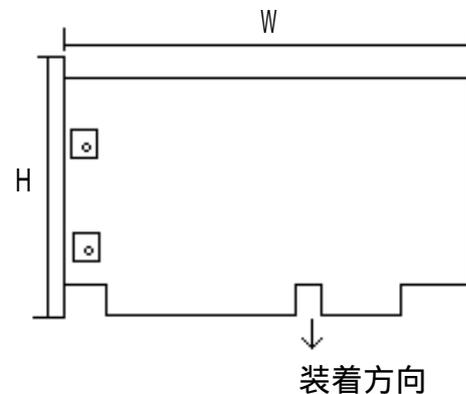

- ・ PL-FC100 使用時の耐振動性は、ご使用になる拡張ボードにより異なります。問題ないことを確認の上、ご使用ください。


1

取り付け

ボード固定用クッションの取り付けについて

以下の方法でボード固定用クッションを PL-FC100 へ取り付けてください。

ボード固定用クッションの取り付け位置

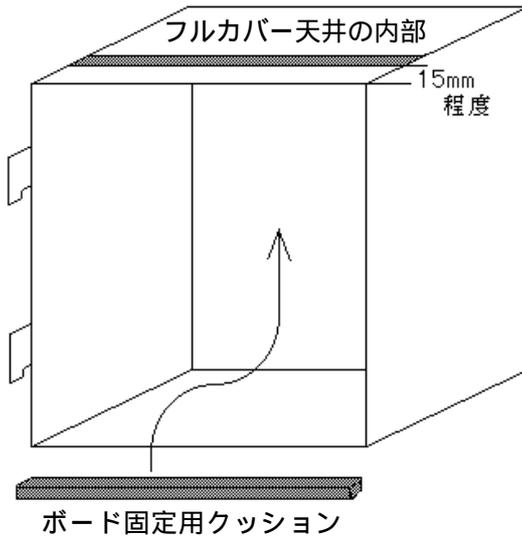


フルカバーの天井内側にボード固定用クッションを貼り付けます。

ボード固定用クッションはエッジ部より 15mm 程度離れた位置に貼り付けます。

ボード固定用クッションの調整方法

フルカバーにボード固定用クッションを貼り付ける場合、フルサイズ拡張ボードサイズによってボード固定用クッションを調整してください。

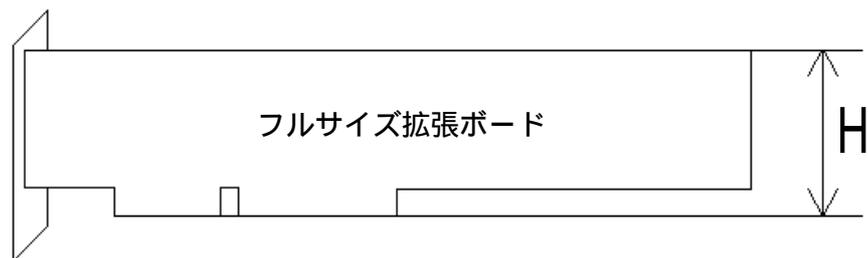


・ H=122mm の場合 --- ボード固定用クッション 1 枚を貼り付ける。



・ H 105mm の場合 --- ボード固定用クッション 3 枚を重ねて貼り付ける。



- ・ 105mm < H < 122mm の場合 --- ボード固定用クッション2枚を重ねて貼り付ける。

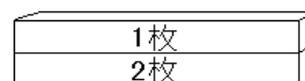


例) 3 スロット : 105mm < H < 122mm

4 スロット : H 105mm


ボード固定用クッションを下図のように貼り付けてます。

3 スロット側 : 2 枚

4 スロット側 : 3 枚

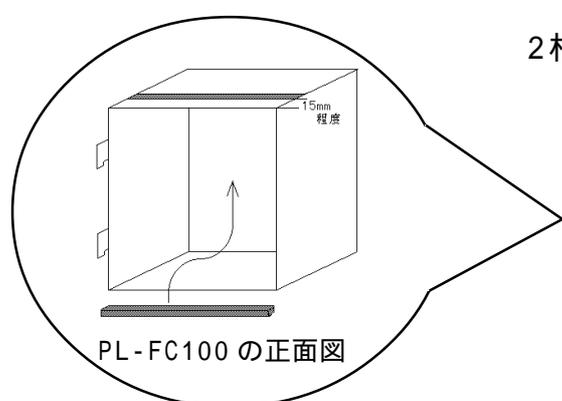

PL-FC100 の正面図

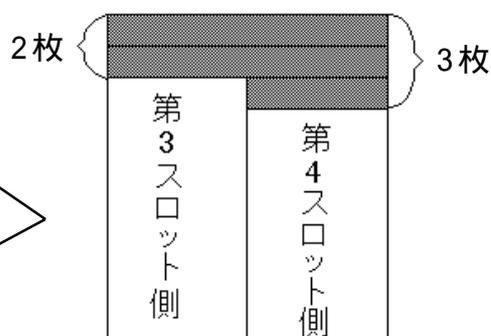

PL-FC100 の正面図




- ・ 3枚目ボード固定用クッションは2つに切断し、1つを第4スロット側に装着してください。
- ・ PL本体 の前面に近い方から第1スロット、第2スロット、第3スロット、第4スロットと呼んでいます。

フルカバー (PL-FC100) の取り付けについて


以下の方法で PL-FC100 を PL へ取り付けてください。




- ・ 感電の恐れがありますので、必ずPLの電源を切ってから作業を行ってください。
- ・ 取り付け手順に従い正しく取り付けてください。

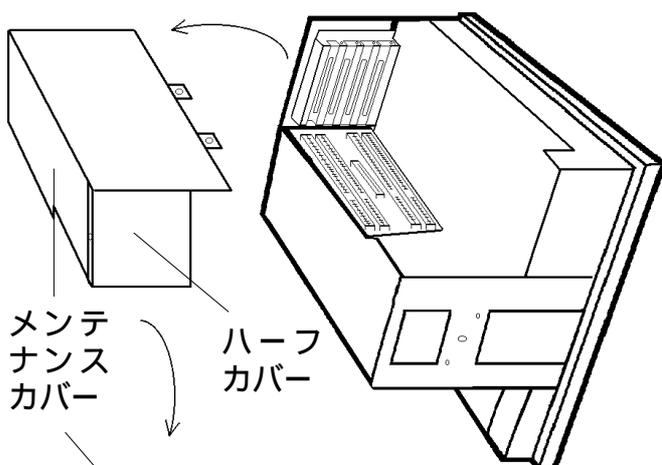


PL 本体よりメンテナンスカバー / ハーフカバーを外します。

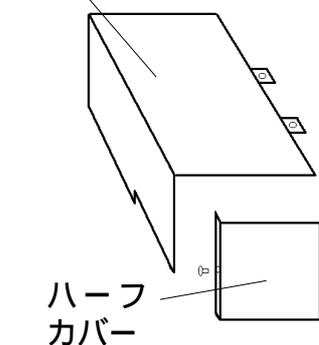

メンテナンスカバーからハーフカバーを外します。

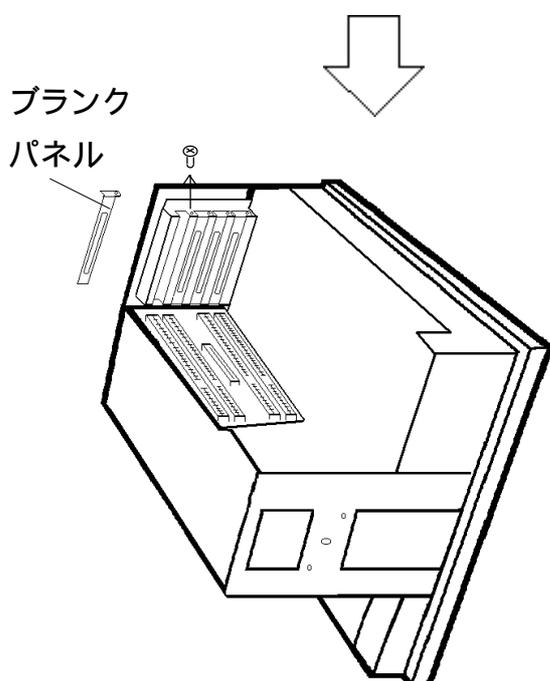

ブランクパネルのネジを1カ所取り外し、ブランクパネルを外します。

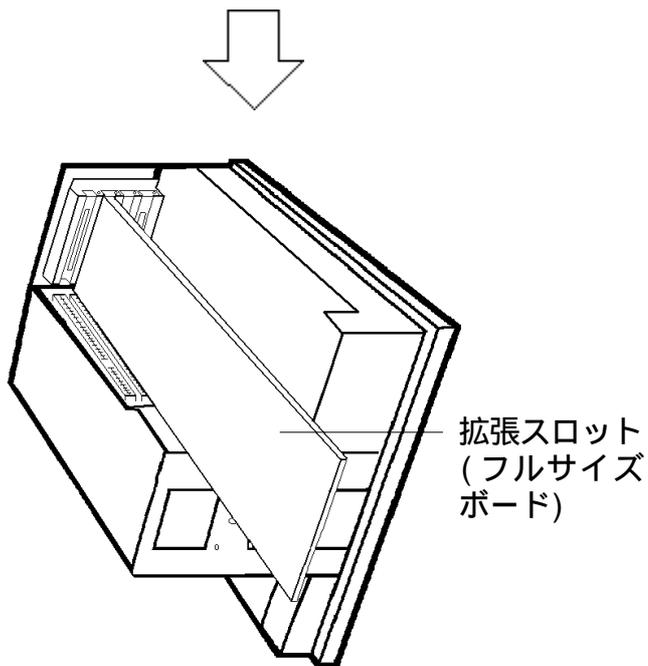


拡張スロット(フルサイズボード)を取り付けます。





- ・ ボードをネジでしっかり固定してください。
- ・ PL本体では、フルサイズボードに対応した拡張スロットは、第3、第4スロットです。

メンテナンス
カバー

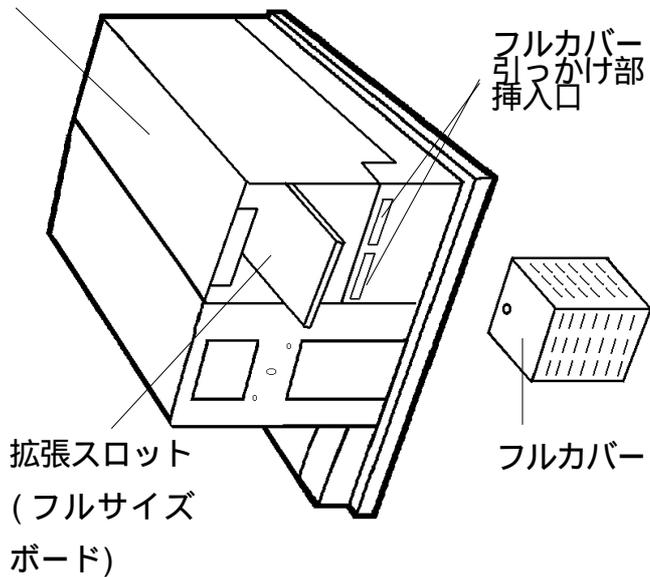



本体にメンテナンスカバーを取り付けます。

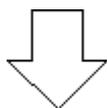

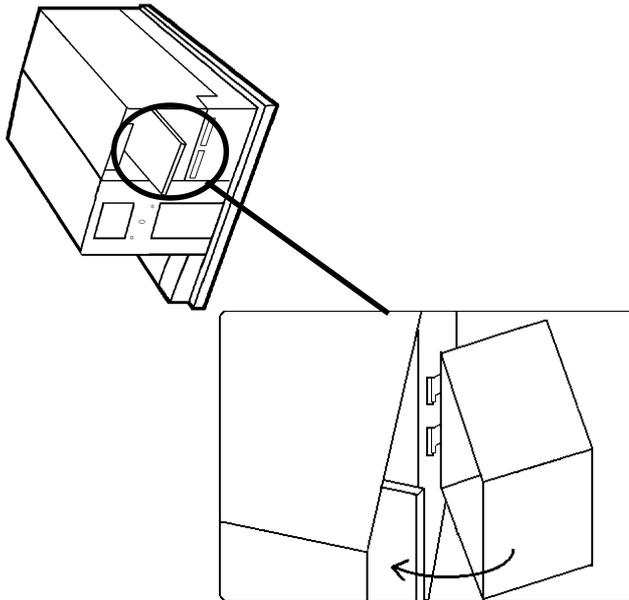

本体にフルカバーの引っかけ部を差し込み、本体側に回転させます。

本体側へ回転

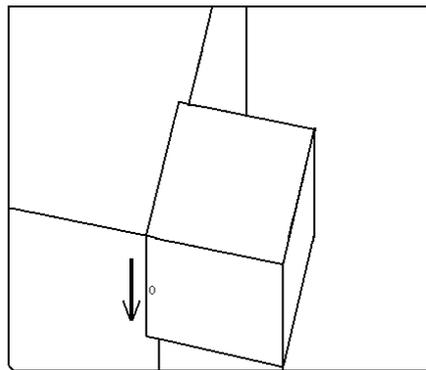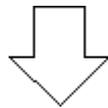

下に押し込み、フルカバーと本体とのネジ位置を合わせ、ハーフカバーを取り外した時のネジで取り付けます。

株式会社 デジタル

〒 559

大阪市住之江区南港東8-2-52

T E L (06)613-1101 (代)

F A X (06)613-5888