

# GP6000シリーズ

アドバンストモデル

ユーザーガイド

GP6000-MM01-JA.00

09/2025

**Pro-face**<sup>TM</sup>

by **Schneider** Electric

# 法律情報

本書に記載されている情報は、製品/ソリューションに関する一般的な説明、技術的特性、および推奨事項を含んでいます。

本書は、詳細な調査や運用/現場別の開発計画や概略図の代用となるものではありません。また、特定ユーザーの用途に対する製品/ソリューションの適合性または信頼性を判断するために使用すべきものではありません。関連する特定の用途または使用に関して製品/ソリューションの適切かつ包括的なリスク分析、評価、および試験を行うこと、または選択した専門家（インテグレーター、設計者等）に実施させることは、当該ユーザーの義務します。

本書で言及されているPro-faceブランドならびにシュナイダーエレクトリックSEおよびその子会社の商標は、シュナイダーエレクトリックSEまたはその子会社の所有物です。その他すべてのブランドは、各所有者の商標である場合があります。

本書およびその記載内容は、該当する著作権法で保護されており、情報提供のみを目的とし提供されています。本書のいかなる部分も、いかなる形式や手段（電子的、機械的、複写、記録、またはその他）によっても、どのような目的であっても、シュナイダーエレクトリックから書面による事前の許可を得ずに、再製または頒布することはできません。

シュナイダーエレクトリックは、「現状のまま」文書を調べる非独占な個人ライセンスを除き、本ガイドまたはその記載内容を商業的に使用する権利またはライセンスを付与することはありません。

シュナイダーエレクトリックは、本書の内容またはその形式に関して、いつでも予告なく変更または更新する権利を有します。

**適用法により認められる範囲で、シュナイダーエレクトリックおよびその子会社は、本書の情報コンテンツの誤りや記入漏れまたは本書に含まれる情報の使用に起因する結果、もしくはその結果から生じる結果に関し、一切責任を負いません。**

# 目次

安全に関する使用上の注意 .....	6
本書について .....	7
サイバーセキュリティー .....	13
サイバーセキュリティーガイドライン .....	13
セキュリティーシール .....	13
概要 .....	14
型式番号 .....	14
梱包内容 .....	15
梱包内容 (パネルマウントタイプ) .....	15
梱包内容 (DIN マウントタイプ) .....	16
製品リビジョンと QR コード .....	16
認証および規格 .....	17
FCC 規格について - 米国向け .....	18
危険区域への取り付け-米国およびカナダ向け .....	19
接続可能な機器 .....	21
システム構成図 .....	21
システム構成図 (パネルマウントタイプ) .....	21
システム構成図 (DIN マウントタイプ) .....	22
オプション機器一覧 .....	22
メンテナンスオプション .....	24
各部名称とその機能 .....	26
各部名称 (パネルマウントタイプ) .....	26
各部名称 (10、12、15 型モデル) .....	26
各部名称 (10、12、15、19、22 型ワイドモデル) .....	28
LED 表示 (パネルマウントタイプ) .....	29
ステータス LED (フロント LED) .....	29
イーサネット LED .....	29
背面 LED .....	30
各部名称 (DIN マウントタイプ) .....	31
LED 表示 (DIN マウントタイプ) .....	33
イーサネット LED .....	33
LED 表示 (DIN マウントタイプ) .....	33
仕様 .....	35
一般仕様 (パネルマウントタイプ) .....	35
電気的仕様 (パネルマウントタイプ) .....	35
環境仕様 (パネルマウントタイプ) .....	38
設置仕様 (パネルマウントタイプ) .....	39
一般仕様 (DIN マウントタイプ) .....	41
電気的仕様 (DIN マウントタイプ) .....	41
環境仕様 (DIN マウントタイプ) .....	42
設置仕様 (DIN マウントタイプ) .....	43
機能仕様 .....	43
表示仕様 .....	43
タッチパネル .....	44
メモリー .....	44
時計 .....	45
インターフェイス仕様 .....	45
各インターフェイスの仕様 .....	45

---

インターフェイス接続	46
シリアルインターフェイス	49
イジェクトボタン	51
外観図と各部寸法図	52
外形寸法 (10型モデル)	52
外形寸法 (12型モデル)	53
外形寸法 (15型モデル)	53
外形寸法 (10型ワイドモデル)	54
外形寸法 (12型ワイドモデル)	55
外形寸法 (15型ワイドモデル)	55
外形寸法 (19型ワイドモデル)	56
外形寸法 (22型ワイドモデル)	57
取り付け金具	57
外形寸法 (DINマウントタイプ)	58
DINレールアタッチメント付き寸法	59
取り付けと配線	60
パネルマウントタイプの取り付け	60
機器に組み込む際の注意事項	60
取り付け条件	61
パネルカット寸法	62
取り付け手順	63
取り外し手順	65
DINマウントタイプの取り付け	67
機器に取り付ける際の注意事項	67
取り付け条件 (DINマウントタイプ)	67
DINレールへの取り付け	68
DINレールからの取り外し	70
電源の配線	71
AC/DC電源ケーブルの準備	71
AC電源ケーブル接続方法	72
DC電源ケーブル接続方法	73
電源供給時の注意事項	74
接地	76
USBケーブル抜け防止クランプ	77
フロントUSBカバー	80
SDカードの取り付け	81
アイソレーションユニットの取り付け手順	84
保守	86
通常の手入れ	86
定期点検	86
防滴ガスケットの交換	87
ディスプレイモジュールまたはボックスモジュールの交換	88
ディスプレイモジュールの取り外し	88
ディスプレイモジュールの取り付け	89
電池の交換	90
バックライトの交換	92
アフターサービス	92
システム設定	93
セットアップ	93
デバイスでのセットアップ	93
パソコン経由のセットアップ (リモートセットアップ)	95

---

---

System Settings の表示方法.....	98
パスワードの変更 .....	99
パスワードのリセット .....	99
ユーザー アカウントの追加 / 削除 .....	101
初期化 (ファクトリーリセット) .....	102
ファクトリーリセット (パスワードを使用している場合) .....	102
ファクトリーリセット (パスワードを使用していない場合) .....	103
リカバリ (バックアップと復元) .....	105
トラブルシューティング.....	106
製品が正常に起動しない.....	106
パスワードを忘れた場合 .....	107
IP アドレスを忘れた場合 .....	108
システム設定メニュー.....	108
Information .....	109
System.....	110
Display .....	114
Ethernet .....	115
Security .....	116
SiteManager .....	120
Edge .....	121

# 安全に関する使用上の注意

## 重要情報

本書をよくお読みいただき、装置の正しい取り扱いと機能を十分ご理解いただいた上で、設置、操作、保守を行ってください。本書および装置には以下の表示が使われています。これらは潜在的な危険を警告したり、手順を明確化あるいは簡素化する情報について注意を呼びかけるものです。



この記号が「危険」または「警告」安全ラベルに追加されると、電気的な危険が存在し、指示に従わないと人身傷害の危険があることを示します。



安全警告記号です。人的傷害の危険性があることを警告します。  
この記号の後に記載された安全に関する情報に従って、人的傷害や死亡の危険性を回避してください。

### ▲ 危険

危険は、危険が生じる可能性のある状況を示します。回避しないと、死亡や重傷を招きます。

### ▲ 警告

警告は、危険が生じる可能性のある状況を示します。回避しないと、死亡や重傷を招くおそれがあります。

### ▲ 注意

注意は、危険が生じる可能性のある状況を示します。回避しないと、軽傷を招くおそれがあります。

### 注記

この表示は、指示に従わないと物的損害を負う可能性があることを示します。

## 以下の点に注意してください。

電気装置の設置、操作、サービス、および保守は有資格者のみが行うことができます。定められた範囲外の使用によって生じた結果については、シナイダーエレクトリックは一切の責任を負いかねます。

有資格者とは、電気装置の構造および操作ならびに設置に関する技術と知識を持ち、関連する危険性を認識して回避するための安全トレーニングを受けた人を指します。

# 本書について

## 本書の適用範囲

本書では、産業または FA システムで使用される HMI (Human Machine Interface) デバイスである GP6000 シリーズアドバンストモデルの仕様、設置、操作、保守について説明しています。

本書は、システムの設計、またはコンポーネントの設置やメンテナンスを行うユーザーを対象としています。

## 有効性に関する注意

本書は GP6000 シリーズアドバンストモデルを対象として書かれています。

本書に記載されている製品の特性は、[www.pro-face.com](http://www.pro-face.com) に掲載されている特性と一致することを意図しています。継続的改善を目指す当社の企業戦略の一環として、情報をより明確かつ正確なものにするため内容を改訂させていただく場合があります。この文書に記載されている特性と、[www.pro-face.com](http://www.pro-face.com) に記載されている特性が異なる場合は、[www.pro-face.com](http://www.pro-face.com) に最新の情報が記載されているとお考えください。

## 製品関連情報

本製品は、一般的な産業または FA システムでの使用を目的として設計、開発、製造されています。

- 本製品は航空機器、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命の維持に関わる医療機器などの極めて高度な信頼性・安全性が求められる用途への使用を想定しておりません。これらの用途には使用できません。
- 本製品を運送機器(列車、自動車、船舶等)、防災防犯装置、各種安全装置、生命の維持に関わらない医療機器などの、機能・精度において高い信頼性・安全性が求められる用途で使用する場合は、組み込まれるシステム機器全般として、冗長設計、誤動作防止設計等の安全設計を施す必要があります。

定められた範囲外の方法で装置を使用した場合、装置の保護性能が損なわれることがあります。

## ▲▲危険

### 感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品の取り付け / 取り外しの前に、本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認の際は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- 本製品に電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。
- 本製品を使用する際には、必ず指定の電圧をご使用ください。DC モデルは 12 ~ 24 Vdc、AC モデルは 100 ~ 240 Vac の電源を使用するように設計されています。電源を入れる前に、デバイスに供給される電源が DC か AC かを常に確認してください。
- 本製品を Class I, Division 2, Groups A, B, C, D の危険区域で使用する場合は、オペレーターが工具を使用することなく本製品背面部に触れられないようエンクロージャーに取り付けてください。

**上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。**

重要な警告表示およびシステム機能には、独立した冗長性のある保護ハードウェアか、機械的インターロックが必要です。

外部電源や本製品の故障や誤作動に備え、システム全体が安全側に働くよう本製品の外部で安全回路を設計してください。

- 機器の正常な動作を中断または阻止するように設計されたインターロックおよびその他の回路 (非常停止、保護回路、相反する動作の回路など)、および位置決めなど機械の損傷を防止するように設計された回路は、製品の外部で構築してください。
- ウォッチドッグタイムエラーなどの異常を検出すると製品は動作を停止します。監視できない I/O 制御領域でエラーが発生した場合、予期しない I/O 動作を引き起こす可能性があります。そのため、フェールセーフ回路や機構を構成することが重要です。
- 出力ユニットのリレーやトランジスタなどの故障によっては、出力が ON または OFF のままになることがあります。重大な事故につながる可能性のある出力信号については、必ず本製品の外部で監視回路を設けてください。

本製品が起動する前に、本製品に接続されている外部機器および負荷制御電源に電源供給されるように回路を構成してください。

本製品の電源をいったん切って再投入する場合は、10 秒以上待ってから再度電源を入れてください。電源を切ってすぐに立ち上げると、適切に稼働しない場合があります。

人的損害や物的損害をもたらす、または装置の安全性を損なうおそれがあるスイッチは、タッチパネル上に設けないでください。重大な動作を行うスイッチは本製品以外の装置や別のハードウェアスイッチより行うようシステムを設計してください。

本製品が何らかの原因で動作しなくなった場合 (例 : バックライトが点灯しない)、機能状態を確認するのが困難になったり不可能になることがあります。緊急停止等、速やかに実行しないと危険を引き起こす可能性のある機能は、必ず本装置から独立させて設置してください。

## ▲警告

### 制御不能

- 制御手法の設計者は制御バスの障害モードが発生するおそれを考慮する必要があり、特定の重要制御機能については、バス障害の最中および終了後に安全な状態を実現するための方策を準備しておく必要があります。重要制御機能の例としては、緊急停止、オーバートラベル停止、停電、および再起動があります。
- 重要制御機能に対しては、別のまたは冗長性のある制御バスを用意してください。
- システム制御バスには、通信リンクが含まれることがあります。予期しないリンクの転送遅れや障害について考慮する必要があります。
- あらゆる事故防止規制および地域の安全性ガイドラインを遵守してください。
- 運用を開始する前に、各実装について、正しく動作するかどうかを個別に十分にテストする必要があります。
- 機械制御システムの設計では、バックライトが動作しなくなる可能性、オペレーターが機械を制御できなくなる可能性、または機械の制御で誤操作をする可能性を考慮する必要があります。

**上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。**

詳細については、NEMA ICS 1.1 (最新版) の『Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control』と、NEMA ICS 7.1 (最新版) の『Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems』、またはお客様の特定の区域に適用される同等の規制を参照してください。

## ▲警告

### 装置の意図しない動作

- 本製品の利用には制御システムの設計やプログラミングに関する専門技術が必要です。本製品のプログラミング、据え付け、改造、使用ができるのはこうした専門技術を持つ人のみとします。
- 本製品を、モーターの始動 / 停止や電力制御などの重要なシステム機能を制御する唯一の手段として使用しないでください。
- 本製品をデバイスの過熱や過電流の通知などの重要な警告を行う装置として使用しないでください。
- 必ず本製品とともに提供されているソフトウェアをご使用ください。その他のソフトウェアをご使用になる場合は、十分な動作確認と安全確認を行ってください。
- 適用されるすべての安全規定および地域の基準、指令に従ってください。

**上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。**

以下の特性は液晶パネルに特有の基本特性で、故障ではありません。

- 液晶ディスプレイの画面を視野角外から見ると、表示内容の明るさにムラが生じたり見え方が変わることがあります。液晶パネルにクロストーク (表示延長上の影) が現れる場合があります。
- 液晶ディスプレイの画素には細かい斑点 (黒点、輝点) が生じる場合があり、カラーディスプレイは時間の経過と共に色が変わって見えることがあります。
- 液晶ディスプレイは、ある一定範囲の振動周波数かつある一定以上の振動加速度の環境で使用すると、液晶画面が白っぽく見える場合があります。これらの振動条件を外れる目立たなくなり、振動が収まると解消されます。
- 同一画面を長時間表示していると表示されていたものが残像として残ることがあります。
- 盤内に不活性ガスを充填した状態で長時間連続して使用すると輝度が低下する場合があります。輝度の低下を防ぐために、定期的に盤内換気を行ってください。詳細は、弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。

<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1015.html>

## ▲警告

### 目と肌の重傷

液晶ディスプレイの内部には、刺激性のある液状の物質が含まれています。

- 液状の物質が直接皮膚に触れないようにしてください。
- 破損したり、液体漏れを起こしたディスプレイを扱う場合は手袋を使用してください。
- 液晶パネルの周辺で先端が鋭利な物体や工具を使用しないでください。
- 液晶パネルは丁寧に取扱い、パネル材に穴、破裂や亀裂を起こさないようにしてください。
- 破損により液体が流出し皮膚に付着した場合は、すぐに流水で 15 分以上洗浄してください。また、目に入った場合は、すぐに流水で 15 分以上洗浄した後、医師に相談してください。

**上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。**

## 注記

### ディスプレイ寿命の短縮

同一画面を長時間表示せず、表示画面を周期的に切り替えてください。

**上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。**

## 投影型静電容量方式タッチパネル搭載モデルの注意事項

投影型静電容量 (PCAP) タッチパネルを使用したモデルでは、タッチスクリーンの表面が濡れると、異常な動作を生じるおそれがあります。

## ▲警告

### 制御不能

- オペレーティングシステムの起動中はタッチパネル領域に触れないでください。
- タッチパネルの表面が濡れているときは操作しないでください。
- タッチパネルの表面が濡れている場合は、操作前に柔らかい布で余分な水分を拭き取ってください。

**上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。**

### 注記 :

- Touch Mode** が **Water detection mode** に設定されている場合、水などによる異常なタッチが発生すると、タッチ誤入力を防ぐためにタッチ制御は数秒間無効になります。この状況を取り除くと自動的にタッチ機能は回復します。システム設定の **Touch Mode** で変更できます。
- システムの起動中にタッチパネルの初期値を確認しているため、起動中はタッチパネル領域に触れないでください。

## 注記

### 機器の損傷

- 本製品のディスプレイを過剰な力や硬いもので押さないでください。ディスプレイが損傷する場合があります。
- タッチパネルはシャープペンやドライバーの先などの尖ったもので押さないでください。タッチパネルが損傷する場合があります。
- 本製品は丁寧に取扱い、パネル材に穴、破裂や亀裂を起こさないようにしてください。

**上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。**

投影型静電容量方式タッチパネルは、従来のアナログ抵抗膜と比較し、高い透過率、軽いタッチ操作、マルチタッチを実現しています。微弱な容量変化を識別する原理のため、環境ノイズに対して影響を受けやすい性質を持っています。

弊社製品では工業向けの環境ノイズに配慮した最適化を実施し CE マーキングに適合していますが、全ての環境ノイズに対応することはできません。

タッチの誤動作を防ぐ為に設置環境において、以下のような配慮が必要です。

例：

弊社製品を組み込んだ装置のエンクロージャーのノイズ電圧を低減するため

- 装置内のノイズ対策を実施する。例えば、インバーター、サーボアンプ等にノイズフィルターを取り付ける。(製造元の取扱説明書を参照してください。)
- 装置の FG 接続部にアース線用ノイズフィルターを取り付ける。
- 装置のエンクロージャーと建物を接続する。例えば、建物のコンクリート部、または鉄筋部へ接続します。

**注記**：環境ノイズが大きい場合、タッチパネルコントローラーのノイズフィルターが動作するため、タッチの反応が鈍くなることがあります。

## 一般的なサイバーセキュリティ情報

近年、ネットワークに接続されているパソコンや生産プラントの数が増加するにつれ、不正アクセス、データ漏洩、操業中断などのサイバー脅威の可能性が高まっています。したがって、このような脅威から資産やシステムを保護するために、あらゆるサイバーセキュリティ対策を考慮する必要があります。

Pro-face 製品を安全に保護するために、Cybersecurity Best Practices のドキュメントに記載されているサイバーセキュリティのベストプラクティスを実施することが最善策になります。

Pro-face は、追加情報およびサポートを提供しています。

- Security Notification ページからセキュリティ通知をご確認ください。
- 脆弱性およびインシデントについては、こちらからご連絡ください。

## 製品関連のサイバーセキュリティ情報

サイバーセキュリティ、13 ページを参照してください。

## 環境データ

製品のコンプライアンスおよび環境情報については、Pro-face Environmental Data Program を参照してください。

## 本ドキュメントの翻訳言語

本書は以下の言語でご覧いただけます：

- 英語 (GP6000-MM01-EN)
- フランス語 (GP6000-MM01-FR)
- ドイツ語 (GP6000-MM01-DE)
- スペイン語 (GP6000-MM01-ES)
- イタリア語 (GP6000-MM01-IT)
- 中国語 (GP6000-MM01-CS)
- 日本語 (GP6000-MM01-JA)
- 韓国語 (GP6000-MM01-KO)

## 関連マニュアル

文書のタイトル	参照番号
Cybersecurity Best Practices	一般的なサイバーセキュリティー情報, 11 ページを参照してください。
HMI/IPC Cybersecurity Guide	PFHMIIPCCS-MM01-EN (英語) PFHMIIPCCS-MM01-JA (日本語)

ソフトウェアマニュアルなど本製品に関連するマニュアルは、Pro-face ダウンロードページ ([www.pro-face.com/trans/ja/manual/1085.html](http://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1085.html)) からダウンロードできます。

## 非包括的または差別的な用語に関する情報

弊社は、責任ある、ソーシャルインクルージョン(社会的包摶)を掲げた企業として、非包括的または差別的な用語を含む文書および製品を順次更新しております。このように努めてはおりますが、弊社が提供するコンテンツに、お客様が不適切と感じる可能性のある用語が含まれている場合がございますことをご了承ください。

## 商標

Microsoft® と Windows® は米国およびその他の国の Microsoft Corporation における登録商標です。

QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本書に記載の製品名は、それぞれの権利者の登録商標である場合があります。

# サイバーセキュリティー

## サイバーセキュリティーガイドライン

本製品は、セキュアな産業制御システムの下で使用してください。サイバー攻撃の脅威からコンポーネント(装置/デバイス)、システム、組織、およびネットワークを総体的に保護するためには、多層的なサイバーリスク低減措置、インシデントの早期発見、インシデント発生時の適切な対処と復旧計画が必要です。サイバーセキュリティーの詳細については、Pro-face HMI/IPC サイバーセキュリティーガイドを参照してください。

[https://www.proface.com/ja/download/manual/cybersecurity\\_guide](https://www.proface.com/ja/download/manual/cybersecurity_guide)

### ▲警告

#### システムの可用性、完全性、機密性に対する潜在的な侵害

- デバイスの設定、制御、および情報への不正アクセスを防ぐために、初回使用時に既定のパスワードを変更してください。
- 悪意のある攻撃の経路を最小限に抑えるために、可能な限り、使用していないポート/サービスおよびデフォルトアカウントを無効にしてください。
- ネットワークに接続されたデバイスは、多層のサイバー防御(ファイアウォール、ネットワークセグメンテーション、およびネットワーク侵入検出と保護など)の背後に配置してください。
- 最新のアップデートと修正プログラムをオペレーティングシステムとソフトウェアに適用してください。
- サイバーセキュリティーのベストプラクティス(例:最低限の権限、職務の分離)を使用して、データやログの不正な漏洩、損失、および改ざん、サービスの中止、または意図しない操作を防止してください。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

## セキュリティーシール

本製品にはセキュリティーシールが貼られており、本製品の不正な修理や改造を検出するために役立ちます。セキュリティーシールは一度剥がすと再度使用することはできないため、その後のセキュリティーリスクが高まります。

### ▲警告

#### システムの可用性、完全性、機密性に対する潜在的な侵害

- セキュリティーシールは剥がさないでください。
- セキュリティーシールが剥がされた製品を使用しないでください。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

# 概要

## この章の内容

型式番号.....	14
梱包内容.....	15
認証および規格.....	17
FCC 規格について - 米国向け.....	18
危険区域への取り付け-米国およびカナダ向け .....	19

# 型式番号

## 機種一覧

シリーズ名	表示サイズ	型式番号
GP6000 シリーズ (アドバンストモデル)	10 型	PFXGP6540TMAI PFXGP6540TMDI
	10 型ワイド	PFXGP6540WCAI PFXGP6540WCDI
	12 型	PFXGP6640TMAI PFXGP6640TMDI
	12 型ワイド	PFXGP6640WCAI PFXGP6640WCDI
	15 型	PFXGP6740TMAI PFXGP6740TMDI
	15 型ワイド	PFXGP6740WCAI PFXGP6740WCDI
	19 型ワイド	PFXGP6840WCAI PFXGP6840WCDI
	22 型ワイド	PFXGP6940WCAI PFXGP6940WCDI
DIN マウントタイプ	-	PFXGP6B40AI PFXGP6B40DI

注記：型式番号の末尾に英数字が付加されている製品も含まれます。

# 型式番号の構成

以下に、型式番号の構成を説明します。

桁	カテゴリー	番号	内容
1...3	(接頭文字)	PFX	-
4...6	シリーズ名	GP6	-
7	表示サイズ	5	10 型
		6	12 型
		7	15 型
		8	19 型
		9	22 型
		B	ディスプレイなし (DIN マウントタイプ)
8, 9	タイプ	40	アドバンスト

桁	カテゴリー	番号	内容
10	LCD	T	TFT
		W	ワイド TFT
		(なし)*1	ディスプレイなし (DIN マウントタイプ)
11	タッチパネル	C	マルチ (PCAP)
		M	アナログ (マルチタッチ)
		(なし)*1	ディスプレイなし (DIN マウントタイプ)
12	電源	A	AC
		D	DC
13 以上	対応ソフトウェア、その他	I	GP-Pro EX

\*1 該当する識別番号がない場合、その桁は省略されます。

## 梱包内容

### 梱包内容 (パネルマウントタイプ)

梱包箱には、以下のものが入っています。ご使用前に必ず確認してください。


万一破損や部品不足がありましたら、直ちに弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。

#### ▲警告

##### 装置の意図しない動作

破損した製品や付属品は使用しないでください。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

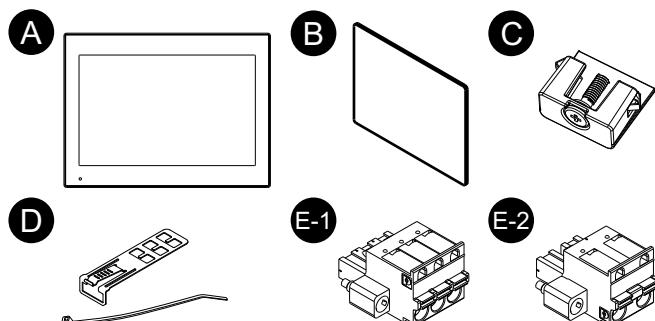

- A. GP6000 シリーズアドバンストモデル x 1
- B. 防滴ガスケット (本体に装着) x 1
- C. 取り付け金具 (パネル取り付け用)  
4 個 (10 型、12 型、10 型ワイド、12 型ワイドモデル用)
- 8 個 (15 型、15 型ワイド、19 型ワイドおよび 22 型ワイドモデル用)
- D. USB ケーブル抜け防止クランプ (Type-A) x 2 セット (クリップ 2 個、タイ 2 本)
- E. 電源コネクター x 1 (E-1 : DC 用、E-2 : AC 用)
- F. 取扱説明書 x 1

## 梱包内容 (DIN マウントタイプ)

梱包箱には、以下のものが入っています。ご使用前に必ず確認してください。


万一破損や部品不足がありましたら、直ちに弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。

### ▲警告

#### 装置の意図しない動作

破損した製品や付属品は使用しないでください。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

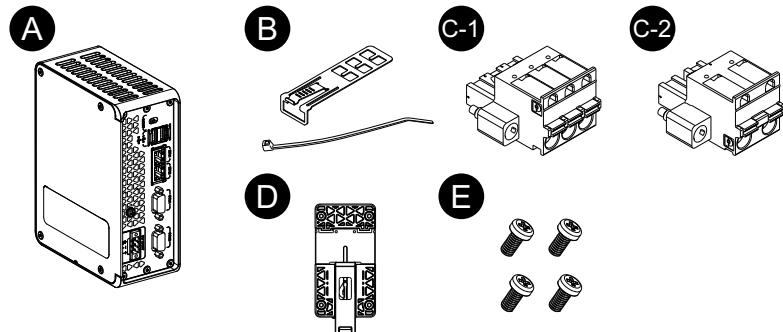


- A. GP6000 シリーズアドバンストモデル x 1
- B. USB ケーブル抜け防止クランプ (Type-A) x 2 セット (クリップ 2 個、タイ 2 本)
- C. 電源コネクター x 1 (C-1 : DC 用、C-2 : AC 用)
- D. DIN レールアタッチメント x 1
- E. M4 ネジ (長さ : 10 mm [0.39 in])<sup>\*1</sup> x 4
- F. 取扱説明書 x 1

\*1 DIN レールアタッチメントを製品に取り付けるために使用するネジです。

## 製品リビジョンと QR コード

製品のバージョン (PV) およびソフトウェアのバージョン (SV) は製品のラベルで確認できます。

また、製品ラベル上の QR コードから本マニュアルの内容を確認することができます。以下の QR コード位置をご確認のうえ、参照してください。

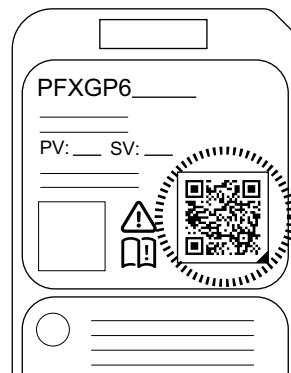

# 認証および規格

以下に記載している認証および規格には、まだ取得していないものも含まれます。最新の取得情報については、製品マーキングおよび下記 URL にてご確認ください。  
<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1002.html>

## 機関による認証

### 全機種

- Underwriters Laboratories LLC.、UL 61010-2-201 および CSA C22.2 N°61010-2-201。Industrial Control Equipment used in Ordinary Location (通常の場所で使用する産業用制御機器用)。

### DC モデルのみ

- Underwriters Laboratories LLC.、UL 121201 および CSA C22.2 N°213。Industrial Control Equipment used in Class I, Division 2 Hazardous (Classified) Locations (Class I, Division 2 の危険 (分類) 区域において使用する産業用制御機器用)。
- IECEx / ATEX (zone 2 ガス/zone 22 じんあいでの使用)
- CCCEx
- KCs
- IACS UR E10 による EU 相互承認 (EU RO MR)
- 中国船級協会 (CCS)
- DNV 船級協会 (DNV)
- 日本海事協会 (NK)

## 適合規格

ヨーロッパ

CE/UKCA

- 低電圧指令(2014/35/EU)
- EMC 指令 (2014/30/EU)
- ATEX 指令 2014/34/EU

オーストラリア、ニュージーランド

- RCM

韓国

- KC

## 適合規制

本製品は、製品が規制の範囲に直接該当しない場合でも以下の環境規制に準拠するように設計されています。

- RoHS 指令 (2011/65/EU および 2015/863/EU)
- 中国 RoHS (GB/T 26572)
- REACH 規則 (EC 1907/2006)

## 寿命の終了 (WEEE)

製品には電子基板が搭載されています。製品を破棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。製品で使用される電池や蓄電池は、電池切れや寿命を迎えた場合、製品とは別に回収・処分する必要があります (2012/19/EU)。

製品から電池を取り出す方法については、保守、86 ページを参照してください。これらの電池には欧洲バッテリー規則 2023/1542 に定められたしきい値を超える重量パーセンテージの重金属は含まれていません。

## KCマーク

기종별	사용자안내문
A급 기기 (업무용 방송통신기자재)	이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

## FCC 規格について - 米国向け

### FCC の電波干渉に関する情報 (FCC Radio Interference Information)

本製品は、連邦通信委員会 (FCC : Federal Communications Commission) 規定の Part 15 に基づく Class A デジタル装置の制限に適合していることが試験により実証済みです。これらの制限は、商業や工業、ビジネス環境で装置を使用する場合に有害な干渉が起きるのを防止するために定められています。本製品は高周波エネルギーを発生、使用、および放射する可能性があるため、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に干渉を引き起したり干渉を受けたりする可能性があります。用途における電磁干渉を最小限に抑えるため、以下の 2 つの規則に従ってください。

- 本製品は、周囲の装置に干渉を及ぼす量の電磁波エネルギーを放射しない方法で設置および操作してください。
- 周囲の装置が発生する電磁波エネルギーが本製品の動作に干渉しないように、本製品を設置してテストしてください。

#### ▲警告

##### 電磁干渉、電波干渉、装置の意図しない動作

電磁 / 電波干渉の有無を確認してください。干渉を検出した場合は、以下のように対処してください。

- 本製品と干渉を起こしている装置との間隔をあける。
- 本製品および干渉を起こしている装置の方向を変える。
- 本製品および干渉を起こしている装置への電源および通信ラインの配線経路を変える。
- 本製品および干渉を起こしている装置を別の電源供給源に接続する。
- 本製品を周辺機器や別のコンピューターに接続する場合は、必ずシールドケーブルを使用する。

**上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。**

適合性に責任をもつ当事者が明示的に承認していない変更や改造を行うと、ユーザーが本製品を使用する権利が無効になる場合があります。

# 危険区域への取り付け-米国およびカナダ向け

## 概要

本製品は、Class I, Division 2, Groups A, B, C, D の危険区域または非危険区域にて使用可能です。本製品の取り付けおよび使用の前に、製品ラベルに危険区域証明書が表示されていることを確認してください。

**注記**：一部の製品はまだ危険区域での使用への適合評価を受けていません。製品は必ず製品ラベルおよびマニュアルに従って使用してください。

### ▲▲危険

#### 感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品の取り付け / 取り外しの前に、本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認の際は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- 本製品に電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。
- 本製品を使用する際には、必ず指定の電圧をご使用ください。DC モデルは 12 ~ 24 Vdc、AC モデルは 100 ~ 240 Vac の電源を使用するように設計されています。電源を入れる前に、デバイスに供給される電源が DC か AC かを常に確認してください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

### ▲警告

#### 爆発の危険性

- 本製品は危険な環境内や Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 以外の場所で使用しないでください。
- Class I, Division 2 への適合性を損なうおそれがあるので代替部品は使用しないでください。
- 装置を危険区域に設置、または危険区域で使用する前に、装置に対する UL 121201 または CSA C22.2 No.213 による危険区域の評価を必ず確認してください。
- Class I, Division 2 の危険区域に取り付けた本製品の電源を入切する場合は、以下のことを順守してください。A) 危険区域外に設置されたスイッチを使用する。B) Class I, Division 1 の危険区域での操作が認証されたスイッチを使用する。
- 電源を遮断するか、危険区域でないことが確認できない限り、装置の切り離しをしないでください。これは電源、接地、シリアル、パラレル、およびネットワーク接続など、すべての接続に適用されます。
- 弊社製または OEM のコンポーネント、装置、または付属品は、Class I, Division 2, Groups A, B, C, D の領域での使用に適していることが表示されていない限り、このような場所には取り付けないでください。
- 危険区域では、シールドおよび接地されているケーブルを必ず使用してください。
- 非発火性 USB 機器以外は接続しないでください。
- 本書で許可されていない方法で本製品を設置、操作、変更、保守、修理したり改造したりしないでください。許可されていない行為は、本製品の Class I, Division 2 における作動の適合性を損なうおそれがあります。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

本製品が、使用場所に適した適合性をもっていることを確認してください。使用する区域に現在、Class, Division, Group の評価がない場合、権限を持つ関係当局に相談して、当該の危険区域に対する正しい評価を受けてください。

## 操作および保守

本システムは関連するスパークイグニションテストに適合するように設計されています。

### ▲警告

#### 爆発の危険性

本製品を危険区域に取り付ける場合は、本書のその他の指示に加えて、以下の規則も順守してください。

- 本装置は、Class I, Division 2 の危険区域に対する米国電気工事規定 (National Electrical Code) 第 501.10 (B) 条に従って配線してください。
- 本製品は、用途に適合したエンクロージャーに取り付けてください。

**上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。**

# 接続可能な機器

## この章の内容

システム構成図	21
オプション機器一覧	22


## システム構成図

### システム構成図 (パネルマウントタイプ)

ここでは本製品および周辺機器のシステム構成について説明します。

#### 注記 :

- インターフェイスの数は機種によって異なる場合があります。各部名称とその機能、26ページを参照してください。
- この製品で使用する外部ストレージは、FAT、FAT32、exFAT のファイルシステムでフォーマットしておく必要があります。

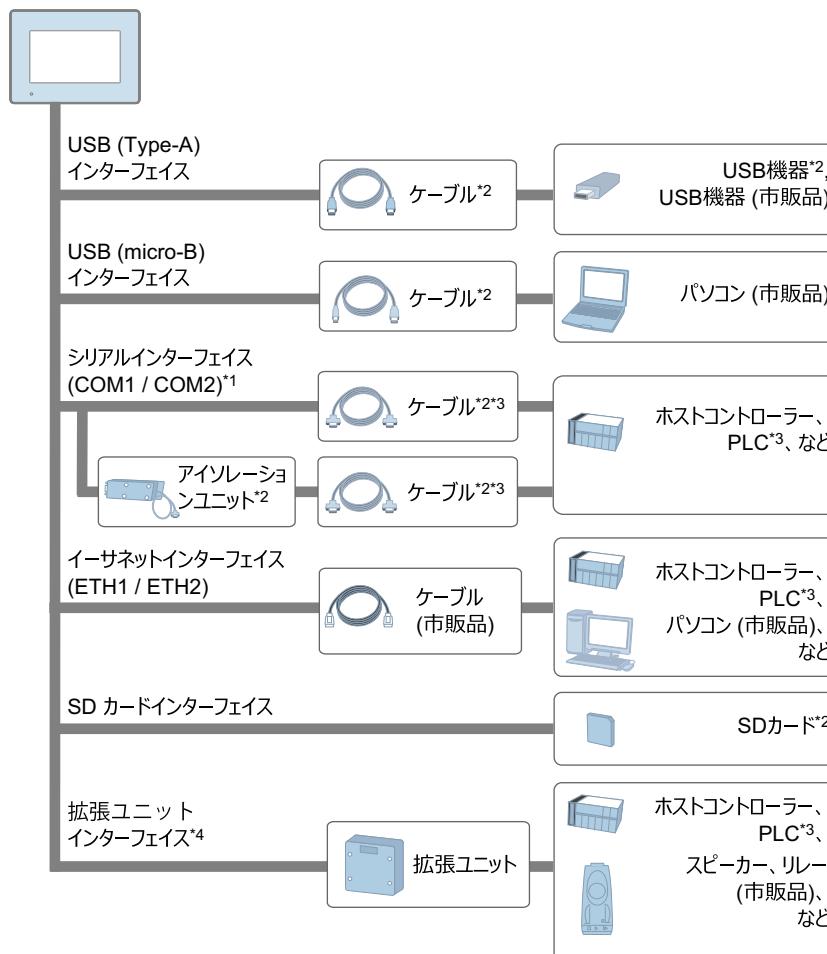

\*1 アイソレーションユニットは COM1 ポートにのみ取り付けることができます。アイソレーションユニットを使用するには、COM1 ポートの 9 番ピンを VCC に設定してください。

\*2 オプション機器一覧、22 ページ を参照してください。

\*3 各種ホストなど接続相手との接続方法については、ご使用の画面作成ソフトウェアの機器接続マニュアルをご確認ください。


\*4 このインターフェイスは現在使用できません。

## システム構成図 (DIN マウントタイプ)

ここでは本製品および周辺機器のシステム構成について説明します。

### 注記 :

- インターフェイスの数は機種によって異なる場合があります。各部名称とその機能、26 ページを参照してください。
- この製品で使用する外部ストレージは、FAT、FAT32、exFAT のファイルシステムでフォーマットしておく必要があります。

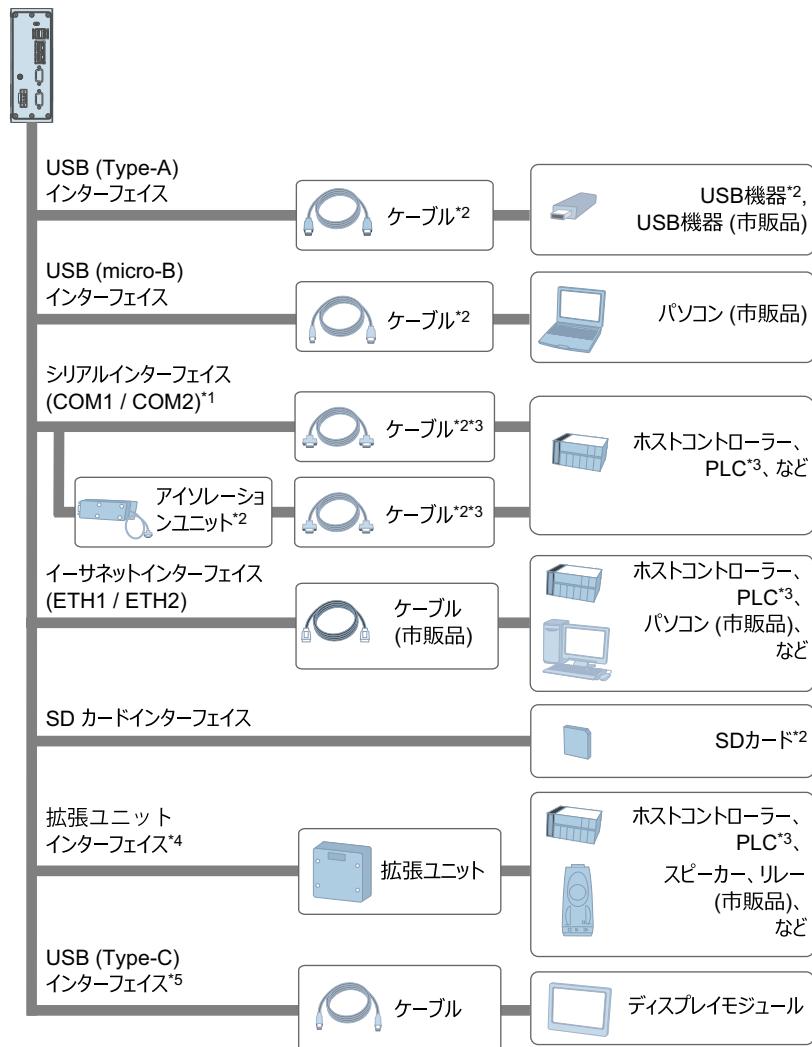

\*1 アイソレーションユニットは COM1 ポートにのみ取り付けることができます。アイソレーションユニットを使用するには、COM1 ポートの 9 番ピンを VCC に設定してください。

\*2 オプション機器一覧、22 ページを参照してください。

\*3 各種ホストなど接続相手との接続方法については、ご使用の画面作成ソフトウェアの機器接続マニュアルをご確認ください。

\*4 このインターフェイスは現在使用できません。

\*5 USB (Type-C) インターフェイスは DisplayPort オルタネートモードに対応しています。このインターフェイスは現在使用できません。

## オプション機器一覧

ここでは別売りのオプション品について紹介します。

商品は予告なく変更または販売を終了させていただく場合があります。最新の情報については、弊社ウェブサイトにてご確認ください。

<https://www.proface.co.jp>

各種ホストなど接続相手との接続方法については、ご使用の画面作成ソフトウェアの機器接続マニュアルを参照ください。

品名	型式	内容
<b>シリアルインターフェイス</b>		
RS-232C 9-25 ピン変換ケーブル (0.2 m)	PFXZC3CBCVR21	D-Sub 9 ピンプラグを D-Sub 25 ピンソケットに変換するケーブル(RS-232C)。(0.2 m [0.66 ft])
RS-422 9-25 ピン変換ケーブル (0.2 m)	PFXZCBCBCVR41	D-Sub 9 ピンプラグを D-Sub 25 ピンソケットに変換するケーブル (RS-422)。(0.2 m [0.66 ft])
RS-422 コネクター端子台変換アダプター	PFXZCBADTM1	シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ) の出力を RS-422 用端子台に変換するアダプター。
コネクター端子台変換アダプター	PFXZC3ADR41	シリアルインターフェイスの出力を RS-422 用端子台に置き換えて使用できるアダプター。
RS-232C アイソレーションユニット	PFXZC3ADISR21	各種ホストと本製品を絶縁して接続するためのユニット (RS-232C/RS-422 切替)。
COM ポート変換アダプター	PFXZC3ADCM1	シリアルインターフェイスに RS-422 用通信オプションを接続するためのビンアサイン変換アダプター。
<b>USB (micro-B) インターフェイス</b>		
USB 転送ケーブル	PFXZUSCBMB2	パソコン (USB Type-A) から本製品 (USB micro-B) へ画面データを転送するケーブル。
USB (micro-B) 前面取付けケーブル	PFXZCIEXMB2	USB インターフェイスを盤の前面に取り付けるための延長ケーブル。
<b>USB (Type-A) インターフェイス</b>		
USB 前面取付けケーブル (1 m)	PFXZC5CBUBEX1	USB インターフェイスを盤の前面に取り付けるための延長ケーブル。
特殊環境用フロント USB カバー (ネジ付き)*1	PFXZCDCVUS1	IP66F, IP67F、タイプ 1/4X 室内専用/13、ATEX 認証に対応、ネジで固定するタイプのフロント USB カバー (5 個入り)。
<b>SD カードインターフェイス</b>		
SD メモリーカード	PFXZCBSD4GC41	SD メモリーカード (4 GB)、SDHC
	PFXZCSD16GC101	SD メモリーカード (16 GB、pSLC)、SDHC
	PFXZCSD32GC101	SD メモリーカード (32 GB、pSLC)、SDHC
	PFXYP6SD64GCX	SD メモリーカード (64 GB)、SDXC
<b>その他</b>		
画面保護シート	PFXZCBDS101	10.4 型用、表示面の保護および防汚用の使い捨てシート (1 パック 5 枚入り)。
	PFXZC7DS121	12.1 型用、表示面の保護および防汚用の使い捨てシート (1 パック 5 枚入り)。
	PFXZC3DS151	15 型用、表示面の保護および防汚用の使い捨てシート (1 パック 5 枚入り)。
紫外線 (UV) 保護シート	PFXZCFUV101	10 型ワイド用、紫外線 (UV) や汚れから表示面を保護するためのシート (1 枚入り)。

品名	型式	内容
耐環境カバー	PFXZCDOP101	10型用、防滴性能と耐薬品性能を向上させるための使い捨てカバー(1枚入り)。
	PFXZCDOP121	12型用、防滴性能と耐薬品性能を向上させるための使い捨てカバー(1枚入り)。
	PFXZCDOP151	15型用、防滴性能と耐薬品性能を向上させるための使い捨てカバー(1枚入り)。
反射防止シート	PFXZCAG5W1	10型ワイドディスプレイ用反射防止および防汚用シート(1パック5枚入り)。
	PFXZCAG6W1	12型ワイドディスプレイ用反射防止および防汚用シート(1パック5枚入り)。
	PFXZCAG7W1	15型ワイドディスプレイ用反射防止および防汚用シート(1パック5枚入り)。
	PFXZCAG8W1	19型ワイドディスプレイ用反射防止および防汚用シート(1パック5枚入り)。
	PFXZCAG9W1	22型ワイドディスプレイ用反射防止および防汚用シート(1パック5枚入り)。
アタッチメント <sup>2</sup>	PFXZC4AT101	GP-2500/2600シリーズ、AGP-3500L/AGP-3500S/AGP-36*0T/AGP-36*0Uの取り付け穴に、10型モデルを取り付けるためのアタッチメント。
	PFXZHAT7W1	SP-5700WCの取り付け穴に、15型モデルを取り付けるためのアタッチメント。
	PFXZHAT8W1	SP-5800WCの取り付け穴に、19型モデルを取り付けるためのアタッチメント。

\*1 12型および15型モデルのみ対応

\*2 アタッチメントにより許容パネル厚範囲が異なります。詳しくは本アタッチメント用取扱説明書を参照してください。

## メンテナンスオプション

ここでは交換部品を示します。

品名	型式	内容
<b>ボックスモジュール</b>		
ボックスモジュール(DC) <sup>1</sup>	PFXGP6Z40DI	GP6000シリーズアドバンストモデル(パネルマウントタイプ)用のボックスモジュール(DCタイプ)。
ボックスモジュール(AC) <sup>1</sup>	PFXGP6Z40AI	GP6000シリーズアドバンストモデル(パネルマウントタイプ)用のボックスモジュール(ACタイプ)。
<b>ディスプレイモジュール</b>		
10型ディスプレイモジュール	PFXDM6500TM	フロントUSBポート、XGA、1,600万色、アナログマルチタッチ付き10型ディスプレイモジュール。
12型ディスプレイモジュール	PFXDM6600TM	フロントUSBポート、XGA、1,600万色、アナログマルチタッチ付き12型ディスプレイモジュール。
15型ディスプレイモジュール	PFXDM6700TM	フロントUSBポート、XGA、1,600万色、アナログマルチタッチ付き15型ディスプレイモジュール。
10型ワイドディスプレイモジュール	PFXDM6500WC	10型ワイドディスプレイモジュール、WXGA、1,600万色、投影型静電容量方式マルチタッチ。

品名	型式	内容
12型ワイドディスプレイモジュール	PFXDM6600WC	12型ワイドディスプレイモジュール、WXGA、1,600万色、投影型静電容量方式マルチタッチ。
15型ワイドディスプレイモジュール	PFXDM6710WC	15型ワイドディスプレイモジュール、フルHD、1,600万色、投影型静電容量方式マルチタッチ。
19型ワイドディスプレイモジュール	PFXDM6800WC	19型ワイドディスプレイモジュール、フルHD、1,600万色、投影型静電容量方式マルチタッチ。
22型ワイドディスプレイモジュール	PFXDM6900WC	22型ワイドディスプレイモジュール、フルHD、1,600万色、投影型静電容量方式マルチタッチ。
<b>取り付け金具</b>		
取り付け金具	PFXZCAF1	取り付け金具(4個入り)。
<b>防滴ガasket</b>		
10型用防滴ガasket	PFXZCDWG101	10型モデル用、組込盤取り付け部から水滴などの浸入を防ぐガasket(1個入り)。
12型用防滴ガasket	PFXZCDWG121	12型モデル用、組込盤取り付け部から水滴などの浸入を防ぐガasket(1個入り)。
15型用防滴ガasket	PFXZCDWG151	15型モデル用、組込盤取り付け部から水滴などの浸入を防ぐガasket(1個入り)。
10型ワイド用防滴ガasket	PFXZCDWG102	10型ワイドモデル用、組込盤取り付け部から水滴などの浸入を防ぐガasket(1個入り)。
12型ワイド用防滴ガasket	PFXZCDWG122	12型ワイドモデル用、組込盤取り付け部から水滴などの浸入を防ぐガasket(1個入り)。
15型ワイド用防滴ガasket	PFXZCHWG154	15型ワイドモデル用、組込盤取り付け部から水滴などの浸入を防ぐガasket(1個入り)。
19型ワイド用防滴ガasket	PFXZCWG8W1	19型ワイドモデル用、組込盤取り付け部から水滴などの浸入を防ぐガasket(1個入り)。
22型ワイド用防滴ガasket	PFXZCWG9W1	22型ワイドモデル用、組込盤取り付け部から水滴などの浸入を防ぐガasket(1個入り)。
<b>電源コネクター</b>		
電源コネクター(DC)	PFXZC7CNACL1	DC電源ケーブルと接続するためのネジ付き電源コネクター(ストレートタイプ、5個入り)。
電源コネクター(AC)	PFXZCCNAC1	AC電源ケーブルと接続するためのネジ付き電源コネクター(ストレートタイプ、5個入り)。
<b>USBケーブル抜け防止クランプ</b>		
USBクランプ Type-A(1ポート)	PFXZCBCLUSA1	USB(Type-A)ケーブルの脱落を防止する抜け止め金具(5個入り)。

\*1 ボックスモジュールの使用周囲温度は取り付けられたディスプレイモジュールによって異なります。詳細については、環境仕様(パネルマウントタイプ)、38ページを参照してください。

# 各部名称とその機能


## この章の内容


各部名称 (パネルマウントタイプ) .....	26
LED 表示 (パネルマウントタイプ) .....	29
各部名称 (DIN マウントタイプ) .....	31
LED 表示 (DIN マウントタイプ) .....	33

## 各部名称 (パネルマウントタイプ<sup>†</sup>)

### 各部名称 (10、12、15 型モデル)

注記：以下の図は、12 型モデルです。

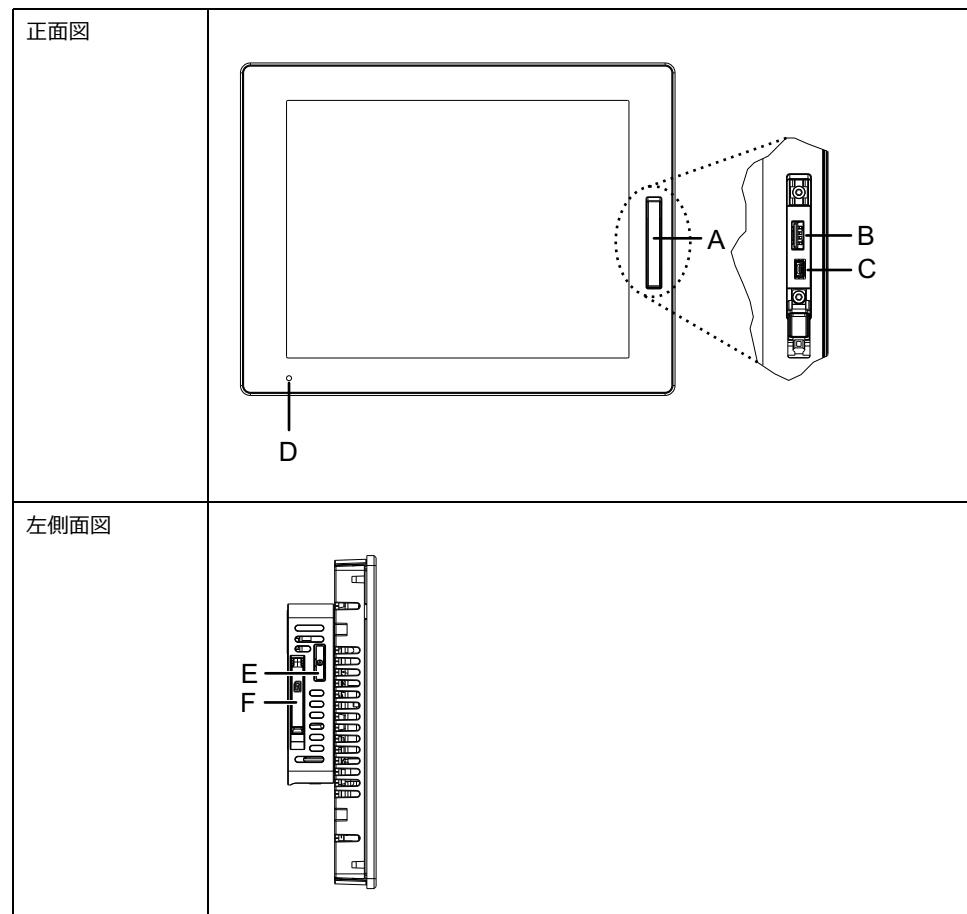

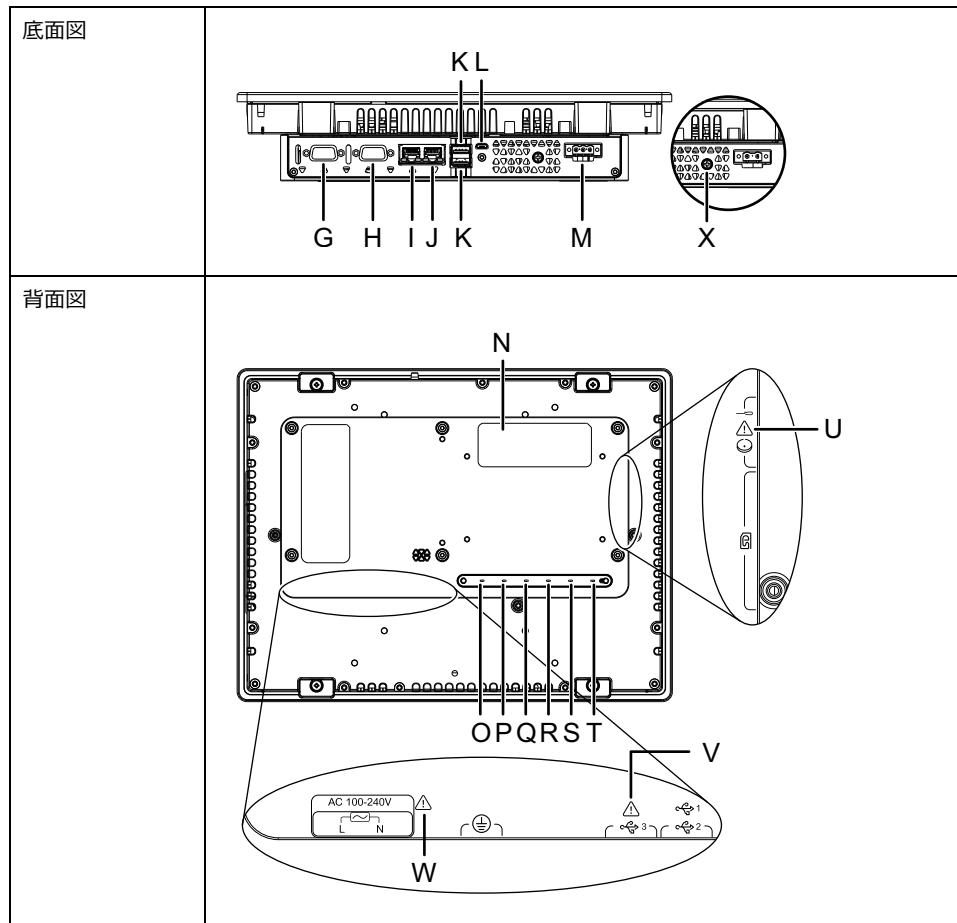

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| A. フロント USB カバー                             | M. 電源コネクター                        |
| B. フロント USB (Type-A) インターフェイス <sup>1</sup>  | N. 拡張ユニットインターフェイス <sup>3</sup>    |
| C. フロント USB (micro-B) インターフェイス <sup>1</sup> | O. ステータス LED (STA)                |
| D. ステータス LED (フロント LED)                     | P. エラー LED (ERR)                  |
| E. バッテリースロット                                | Q. COM1 LED (COM1)                |
| F. SD カードスロットカバー                            | R. COM2 LED (COM2)                |
| G. シリアルインターフェイス (COM2)                      | S. USB ストレージ LED (USB)            |
| H. シリアルインターフェイス (COM1)                      | T. SD カードアクセス LED (SD)            |
| I. イーサネットインターフェイス (ETH2) <sup>2</sup>       | U. 安全警告記号 <sup>4</sup>            |
| J. イーサネットインターフェイス (ETH1)                    | V. 安全警告記号 <sup>5</sup>            |
| K. USB (Type-A) インターフェイス (x 2)              | W. 安全警告記号 (AC モデルのみ) <sup>6</sup> |
| L. USB (micro-B) インターフェイス                   | X. PE 端子 (AC モデル用)                |

\*1 フロント USB (Type-A および micro-B) ポートの工場出荷時の初期値は無効です。有効にするには、**System Settings** で設定を変更します。詳細については、Display, 114 ページを参照してください。

\*2 ETH2 ポートの工場出荷時の初期値は無効です。設定を変更するには、**System Settings** を使用してください。詳細については、Ethernet, 115 ページを参照してください。

\*3 このインターフェイスは現在使用できません。


\*4 電池の交換, 90 ページに記載されている安全警告を指しています。

\*5 ケーブル接続, 46 ページに記載されている安全警告を指しています。

\*6 電源の配線, 71 ページに記載されている安全警告を指しています。

## 各部名称 (10、12、15、19、22 型ワイドモデル)

注記：以下の図は、15 型ワイドモデルです。

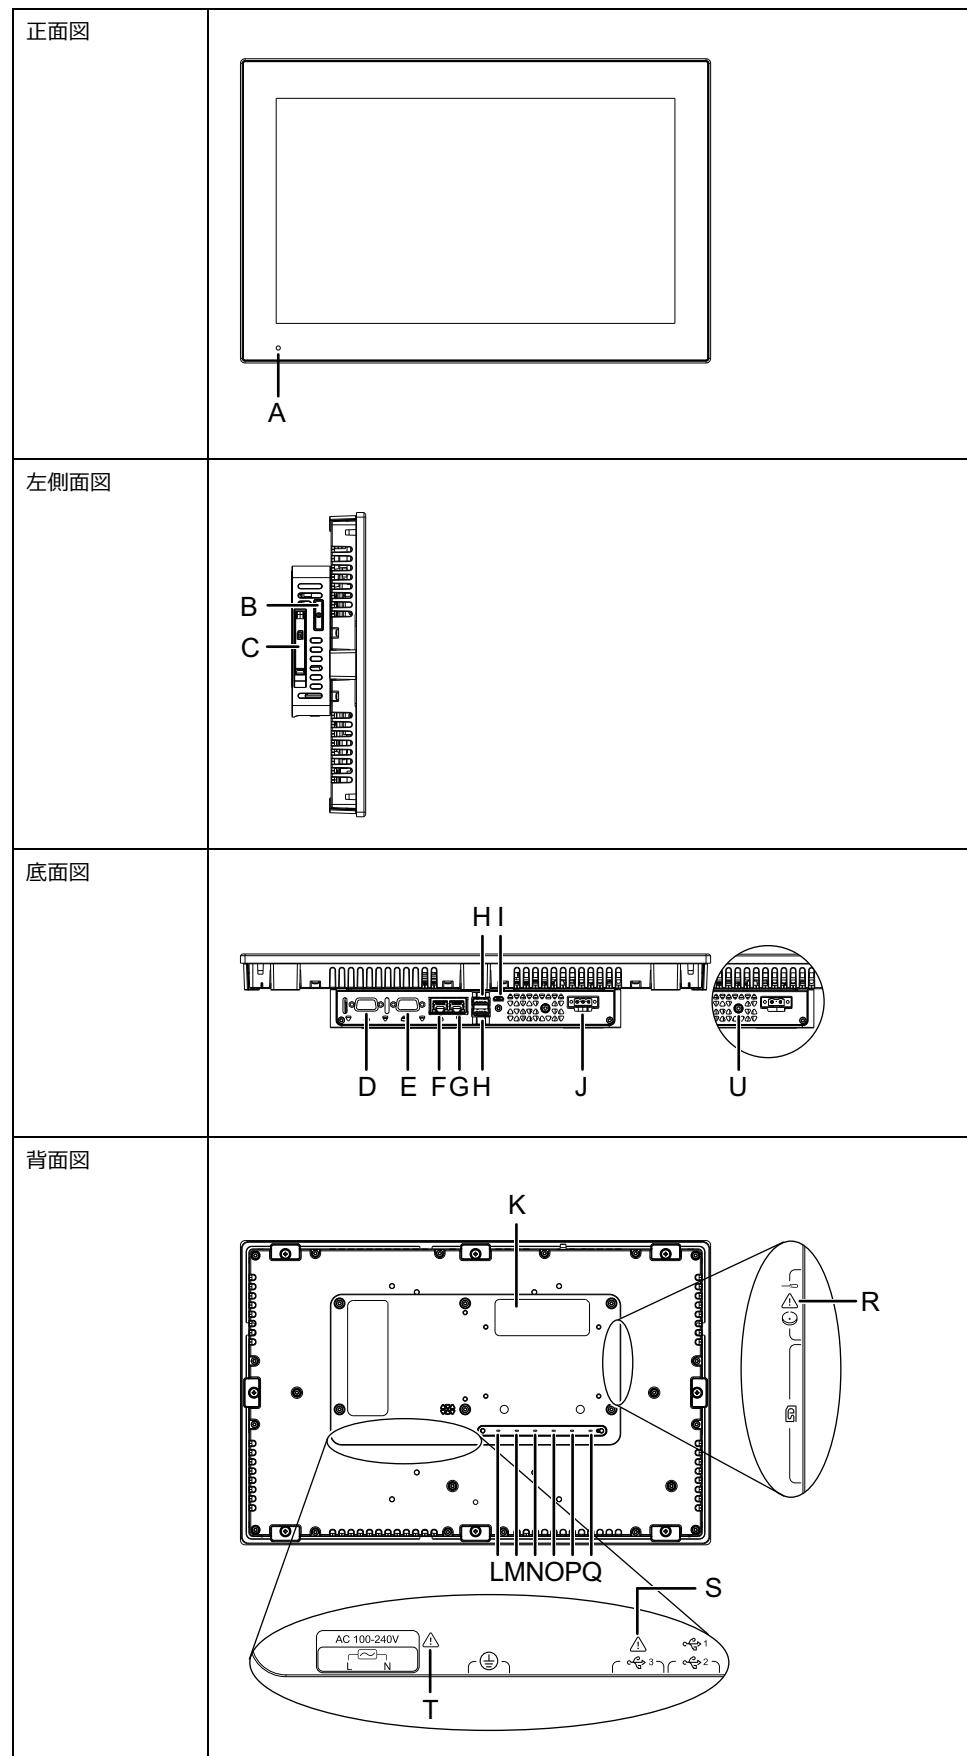

A. ステータス LED (フロント LED)

L. ステータス LED (STA)

B. バッテリースロット

M. エラー LED (ERR)

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| C. SD カードスロットカバー                      | N. COM1 LED (COM1)                |
| D. シリアルインターフェイス (COM2)                | O. COM2 LED (COM2)                |
| E. シリアルインターフェイス (COM1)                | P. USB ストレージ LED (USB)            |
| F. イーサネットインターフェイス (ETH2) <sup>1</sup> | Q. SD カードアクセス LED (SD)            |
| G. イーサネットインターフェイス (ETH1)              | R. 安全警告記号 <sup>3</sup>            |
| H. USB (Type-A) インターフェイス (x 2)        | S. 安全警告記号 <sup>4</sup>            |
| I. USB (micro-B) インターフェイス             | T. 安全警告記号 (AC モデルのみ) <sup>5</sup> |
| J. 電源コネクター                            | U. PE 端子 (AC モデル用)                |
| K. 拡張ユニットインターフェイス <sup>2</sup>        |                                   |

\*1 ETH2 ポートの工場出荷時の初期値は無効です。設定を変更するには、**System Settings** を使用してください。詳細については、Ethernet, 115 ページを参照してください。

\*2 このインターフェイスは現在使用できません。

\*3 電池の交換, 90 ページに記載されている安全警告を指しています。

\*4 ケーブル接続, 46 ページに記載されている安全警告を指しています。

\*5 電源の配線, 71 ページに記載されている安全警告を指しています。

## LED 表示 (パネルマウントタイプ)


### ステータス LED (フロント LED)

電源を入れると、通常 LED のステータス表示は、赤色点灯 > 橙色点滅 > 緑色点灯になります。

色	状態	HMI 動作
緑色	点灯	運転中 / オフライン
	点滅 (3 秒ごとに点灯 / 消灯)	バックライト消灯時 (スタンバイモード)
橙色	点滅	ソフトウェア起動中
赤色	点灯	通電中
-	消灯	無通電時

その他の LED 表示については、ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

### イーサネット LED

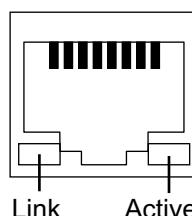

色	状態	内容
緑色 (Link)	点灯	データ送受信可能状態
	消灯	接続がないまたはエラーの状態
緑色 (Active)	点滅	データ送受信中
	点灯	データ送受信のない状態
-	消灯	接続がないまたはエラーの状態

## 背面 LED

### ステータス LED

LED 表示は、本体前面のステータス LED と同じです。

ステータス LED (フロント LED), 29 ページを参照してください。

### エラー LED

LED 表示は、DIN マウントタイプのエラー LED と同じです。

エラー LED, 33 ページを参照してください。

### COM1/COM2 LED

LED 表示は、DIN マウントタイプの COM1/COM2 LED と同じです。

COM1/COM2 LED, 33 ページを参照してください。

### USB ストレージ LED

LED 表示は、DIN マウントタイプの USB ストレージ LED と同じです。


USB ストレージ LED, 34 ページを参照してください。


### SD カードアクセス LED

LED 表示は、DIN マウントタイプの SD カードアクセス LED と同じです。

SD カードアクセス LED, 34 ページを参照してください。

## 各部名称 (DIN マウントタイプ)

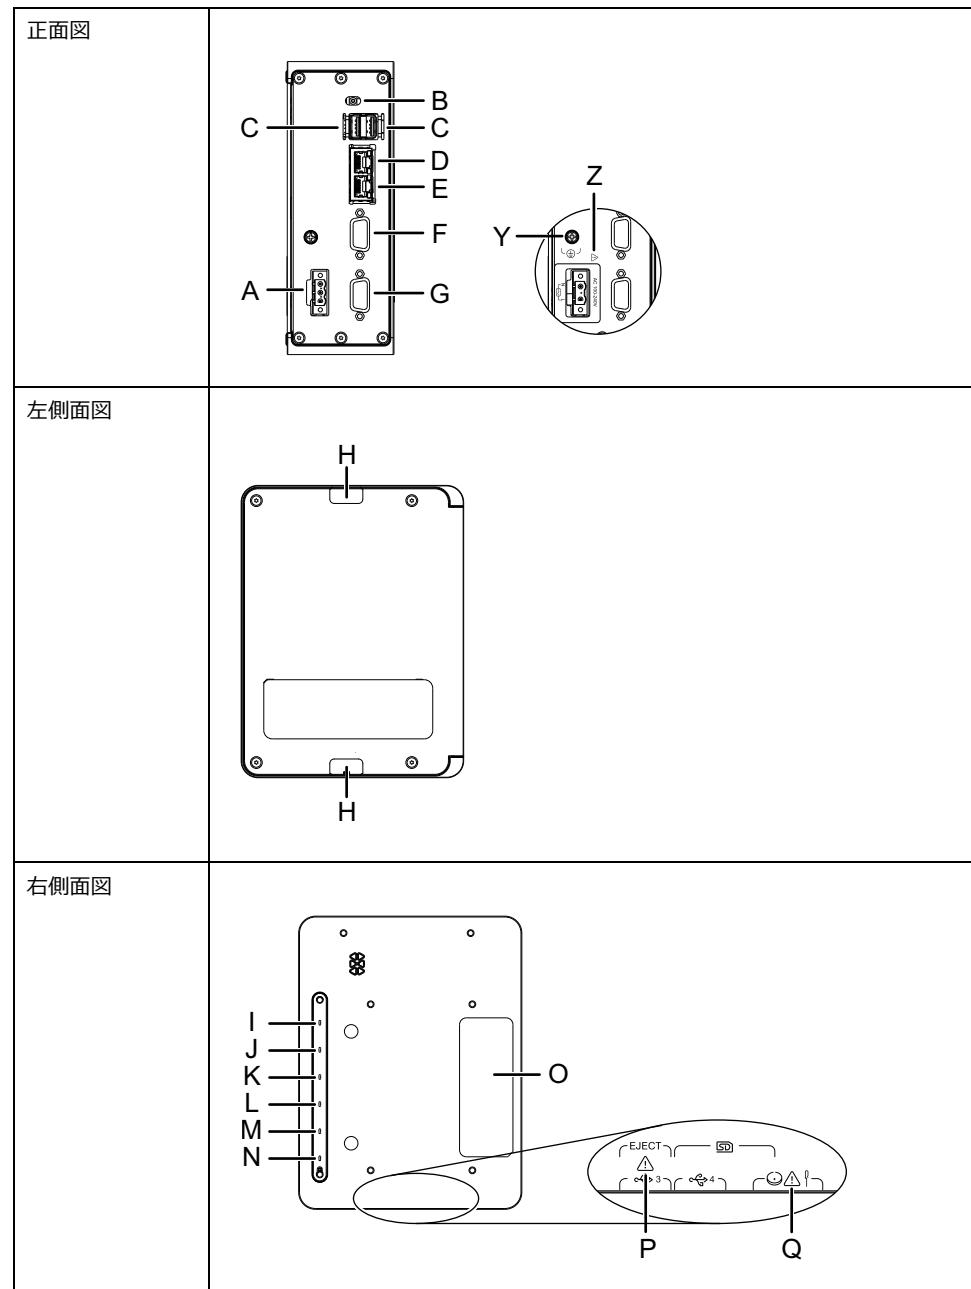

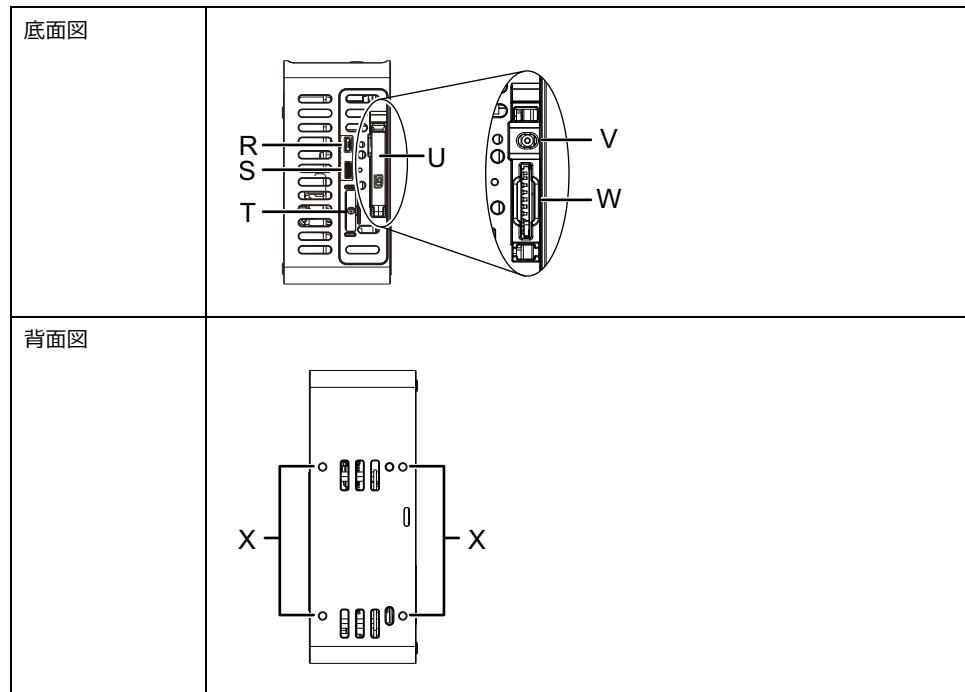

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| A. 電源コネクター                            | N. SD カードアクセス LED (SD)                |
| B. USB ストレージイジェクトボタン <sup>1</sup>     | O. 拡張ユニットインターフェイス <sup>4</sup>        |
| C. USB (Type-A) インターフェイス (x 2)        | P. 安全警告記号 <sup>5</sup>                |
| D. イーサネットインターフェイス (ETH1)              | Q. 安全警告記号 <sup>6</sup>                |
| E. イーサネットインターフェイス (ETH2) <sup>2</sup> | R. USB (micro-B) インターフェイス             |
| F. シリアルインターフェイス (COM1)                | S. USB (Type-C) インターフェイス <sup>7</sup> |
| G. シリアルインターフェイス (COM2)                | T. バッテリースロットカバー                       |
| H. セキュリティーシール <sup>3</sup>            | U. SD カードスロットカバー                      |
| I. ステータスLED (STA)                     | V. SD カードイジェクトボタン <sup>1</sup>        |
| J. エラー LED (ERR)                      | W. SD カードスロット                         |
| K. COM1 LED (COM1)                    | X. DIN レールアタッチメントを取り付けるためのネジ穴         |
| L. COM2 LED (COM2)                    | H. PE 端子 (AC モデル用)                    |
| M. USB ストレージ LED (USB)                | Z. 安全警告記号 (AC モデルのみ) <sup>8</sup>     |

\*1 詳細については、イジェクトボタン、51 ページを参照してください。

\*2 ETH2 ポートの工場出荷時の初期値は無効です。設定を変更するには、**System Settings** を使用してください。詳細については、Ethernet、115 ページを参照してください。

\*3 詳細については、セキュリティーシール、13 ページを参照してください。

\*4 このインターフェイスは現在使用できません。

\*5 ケーブル接続、46 ページに記載されている安全警告を指しています。


\*6 電池の交換、90 ページに記載されている安全警告を指しています。

\*7 USB (Type-C) インターフェイスは DisplayPort オルタネートモードに対応しています。このインターフェイスは現在使用できません。

\*8 電源の配線、71 ページに記載されている安全警告を指しています。

## LED 表示 (DIN マウントタイプ<sup>®</sup>)

### イーサネット LED

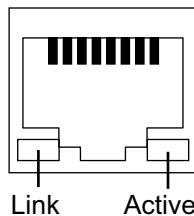

色	状態	内容
緑色 (Link)	点灯	データ送受信可能状態
	消灯	接続がないまたはエラーの状態
緑色 (Active)	点滅	データ送受信中
	点灯	データ送受信のない状態
-	消灯	接続がないまたはエラーの状態

## LED 表示 (DIN マウントタイプ<sup>®</sup>)

### ステータス LED

電源を入れると、通常 LED のステータス表示は、赤色点灯 > 橙色点滅 > 緑色点灯になります。

色	状態	HMI 動作
緑色	点灯	運転中 / オフライン
橙色	点滅	ソフトウェア起動中
赤色	点灯	通電中
-	消灯	無通電時

その他の LED 表示については、ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

### エラー LED

色	状態	説明
赤色	点灯	メジャーエラーが検出されました。
	点滅	マイナーエラーが検出されました。
-	消灯	正常動作中

### COM1/COM2 LED

色	状態	説明
黄色	点灯	データ送受信中
-	消灯	データ送受信のない状態

## USB ストレージ LED

色	状態	説明
緑色 (ACT)	点灯	USB ストレージデバイスが挿入されています。
-	消灯	USB ストレージデバイスが挿入されていません。またはアクセスされていません。

## SD カードアクセス LED

色	状態	説明
緑色 (ACT)	点灯	SD カード挿入済み
-	消灯	SD カードが挿入されていません。またはアクセスされていません。

# 仕様

## この章の内容

一般仕様 (パネルマウントタイプ) .....	35
一般仕様 (DIN マウントタイプ) .....	41
機能仕様 .....	43
インターフェイス仕様 .....	45

## 一般仕様 (パネルマウントタイプ)

### 電気的仕様 (パネルマウントタイプ)

#### 10、12、15 型 (AC モデル)

	10 型、AC モデル	12 型、AC モデル	15 型、AC モデル
定格電圧	100...240 Vac		
電圧許容範囲	85...264 Vac		
定格周波数	50/60 Hz		
定格周波数範囲	47...63 Hz		
許容瞬時停電時間	20 ms 以上		
消費電力	拡張ユニットに電源が供給されている場合	52 VA	55 VA
	拡張ユニットに電源が供給されていない場合	37 VA	39 VA
	外部への供給電源をのぞいた場合	34 VA	35 VA
	バックライト消灯時 (スタンバイモード)	31 VA	31 VA
突入電流	30 A 以下		
ノイズ耐量	ノイズ電圧 : 1,500 Vp-p、パルス幅 : 1 μs、立ち上がり時間 : 1 ns (ノイズシミュレーターによる)		
絶縁耐力	1,500 Vac 1 分間 (充電部端子と PE 端子間)		
絶縁抵抗	500 Vdc、10 MΩ 以上 (充電部端子と PE 端子間)		

#### 10、12、15 型 (DC モデル)

	10 型、DC モデル	12 型、DC モデル	15 型、DC モデル
定格電圧	12...24 Vdc		
電圧許容範囲	10.8...28.8 Vdc		
許容瞬時停電時間	12 Vdc : 1.25 ms 以下 24 Vdc : 5 ms 以下		

		10型、DCモデル	12型、DCモデル	15型、DCモデル
消費電力	拡張ユニットに電源が供給されている場合	41 W	45 W	48 W
	拡張ユニットに電源が供給されていない場合	23 W	26 W	29 W
	外部への供給電源をのぞいた場合	16 W	20 W	22 W
	バックライト消灯時(スタンバイモード)	13 W	13 W	14 W
突入電流		30 A 以下		
ノイズ耐量		ノイズ電圧: 1,000 Vp-p、パルス幅: 1 μs、立ち上がり時間: 1 ns (ノイズシミュレーターによる)		
絶縁耐力		1,000 Vac 1 分間 (充電部端子と FG 端子間)		
絶縁抵抗		500 Vdc、10 MΩ 以上 (充電部端子と FG 端子間)		

## 10、12、15、19、22型ワイド(ACモデル)

		10型ワイド、ACモデル	12型ワイド、ACモデル
消費電力	拡張ユニットに電源が供給されている場合	52 VA	57 VA
	拡張ユニットに電源が供給されていない場合	37 VA	42 VA
	外部への供給電源をのぞいた場合	35 VA	36 VA
	バックライト消灯時(スタンバイモード)	31 VA	31 VA
突入電流		30 A 以下	
ノイズ耐量		ノイズ電圧: 1,500 Vp-p、パルス幅: 1 μs、立ち上がり時間: 1 ns (ノイズシミュレーターによる)	
絶縁耐力		1,500 Vac 1 分間 (充電部端子と PE 端子間)	
絶縁抵抗		500 Vdc、10 MΩ 以上 (充電部端子と PE 端子間)	

		15型ワイド、ACモデル	19型ワイド、ACモデル	22型ワイド、ACモデル
定格電圧		100...240 Vac		
電圧許容範囲		85...264 Vac		
定格周波数		50/60 Hz		
定格周波数範囲		47...63 Hz		
許容瞬時停電時間		20 ms 以上		

		15型ワイド、AC モデル	19型ワイド、AC モデル	22型ワイド、AC モデル
消費電力	拡張ユニットに電源が供給されている場合	61 VA	66 VA	69 VA
	拡張ユニットに電源が供給されていない場合	46 VA	49 VA	52 VA
	外部への供給電源をのぞいた場合	39 VA	45 VA	47 VA
	バックライト消灯時(スタンバイモード)	32 VA	33 VA	37 VA
突入電流		30 A 以下		
ノイズ耐量		ノイズ電圧: 1,500 Vp-p、パルス幅: 1 μs、立ち上がり時間: 1 ns (ノイズシミュレーターによる)		
絶縁耐力		1,500 Vac 1 分間 (充電部端子と PE 端子間)		
絶縁抵抗		500 Vdc、10 MΩ 以上 (充電部端子と PE 端子間)		

## 10、12、15、19、22 型ワイド (DC モデル)

		10型ワイド、DC モデル	12型ワイド、DC モデル
消費電力	拡張ユニットに電源が供給されている場合	42 W	47 W
	拡張ユニットに電源が供給されていない場合	23 W	28 W
	外部への供給電源をのぞいた場合	16 W	21 W
	バックライト消灯時(スタンバイモード)	13 W	14 W
突入電流		30 A 以下	
ノイズ耐量		ノイズ電圧: 1,000 Vp-p、パルス幅: 1 μs、立ち上がり時間: 1 ns (ノイズシミュレーターによる)	
絶縁耐力		1,000 Vac 1 分間 (充電部端子と FG 端子間)	
絶縁抵抗		500 Vdc、10 MΩ 以上 (充電部端子と FG 端子間)	

		15型ワイド、DC モデル	19型ワイド、DC モデル	22型ワイド、DC モデル
定格電圧		12...24 Vdc		
電圧許容範囲		10.8...28.8 Vdc		
許容瞬時停電時間		12 Vdc: 1.25 ms 以下 24 Vdc: 5 ms 以下		

		15型ワイド、DC モデル	19型ワイド、DC モデル	22型ワイド、DC モデル
消費電力	拡張ユニットに電源が供給されている場合	50 W	60 W	61 W
	拡張ユニットに電源が供給されていない場合	31 W	39 W	41 W
	外部への供給電源をのぞいた場合	24 W	32 W	33 W
	バックライト消灯時(スタンバイモード)	14 W	16 W	17 W
突入電流		30 A 以下		
ノイズ耐量		ノイズ電圧: 1,000 Vp-p、パルス幅: 1 μs、立ち上がり時間: 1 ns (ノイズシミュレーターによる)		
絶縁耐力		1,000 Vac 1 分間 (充電部端子と FG 端子間)		
絶縁抵抗		500 Vdc、10 MΩ 以上 (充電部端子と FG 端子間)		

## 環境仕様(パネルマウントタイプ)

本製品は指定された条件に適合した場所で使用および保管してください。

**注記**：本製品のオプション品を使用する場合は、本製品に適用される特殊な状況や注意事項に対して仕様を確認してください。

物理的環境	
使用周囲温度*1	<ul style="list-style-type: none"> <li>10型、12型、15型、10型ワイド、12型ワイド、15型ワイド 0...60 °C (32...140 °F)</li> <li>19型ワイド、22型ワイド 0...50 °C (32...122 °F)</li> </ul> 温度等級 (T-Code) : T4
保存周囲温度	-20...60 °C (-4...140 °F)
使用および保存周囲湿度	10...90% RH (結露のないこと、湿球温度 39 °C [102.2 °F] 以下)
じんあい	0.1 mg/m³ (10⁻⁷ oz/ft³) 以下 (導電性塵埃のないこと)
汚染度	汚染度 2
腐食性ガス	腐食性ガスのないこと
耐気圧(使用高度)	800...1,114 hPa (海拔 2,000 m [6,561 ft] 以下)
機械的稼動条件	
耐振動	JIS B 3502、IEC/EN 61131-2 準拠 5...9 Hz 片振幅 3.5 mm (0.14 in) 9...150 Hz 定加速度: 9.8 m/s² X、Y、Z 各方向 10 サイクル (約 100 分間)
耐衝撃性	JIS B 3502、IEC/EN 61131-2 準拠 147 m/s²、X、Y、Z の方向に各 3 回
電気的稼動条件	
ファーストランジェント・バーストイミュニティ	IEC 61000-4-4 2 kV: 電源ポート 1 kV: 通信ポート
耐静電気放電	接触放電法: 6 kV 気中放電法: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 レベル 3)

\*1 使用周囲温度が、0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) の場合、製品は温度等級 T6 に分類されています。

▲注意	
<b>機器の不作動</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>薬品が気化し空気中に存在している場所や、薬品が付着する場所での製品の使用および保管は避けてください。薬品とは次を指します。A) 酸・アルカリ・その他塩類：腐食による故障、B) 有機溶剤類：火災</li> <li>パネルケースの内部に水や液状のもの、金属、結線の切れ端が入らないようにしてください。</li> </ul> <p>上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。</p>	

## 設置仕様 (パネルマウントタイプ)

### 10、12、15 型モデル

	10型	12型	15型
接地	DC モデル：機能接地：D 種接地 (内部で SG と FG が接続されています。) AC モデル：保護接地：D 種接地 (内部で SG と PE が接続されています。)		
冷却方式	自然空冷		
保護構造 <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>正面 工場出荷時に取り付け済みのフロント USB カバーを使用する場合： IP65F、IP67F、UL 50/50E、タイプ 1 ネジ付きフロント USB カバー (PFXZCDCVUS1) を使用する場合： IP66F、IP67F、UL 50/50E、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用)、タイプ 12、 タイプ 13</li> <li>背面 IP20</li> </ul> <p><b>注記</b>：パネル埋込時のフロント面、フロント USB 未使用時。</p>		
外形寸法 (W x H x D)	272.5 x 214.5 x 64 mm (10.73 x 8.44 x 2.52 in)	315 x 241 x 64 mm (12.4 x 9.49 x 2.52 in)	397 x 296 x 64 mm (15.63 x 11.65 x 2.52 in)
パネルカット寸法 (W x H) <sup>2,3</sup>	259 x 201 mm (10.2 x 7.91 in) パネル厚範囲：1.6... 5 mm (0.06...0.2 in)	301.5 x 227.5 mm (11.87 x 8.96 in) パネル厚範囲：1.6... 5 mm (0.06...0.2 in)	383.5 x 282.5 mm (15.1 x 11.12 in) パネル厚範囲：1.6... 5 mm (0.06...0.2 in)
質量	3.1 kg (6.83 lb) 以下	3.7 kg (8.16 lb) 以下	5 kg (11.02 lb) 以下

### 10、12、15、19、22 型ワイドモデル

	10型ワイド	12型ワイド
接地	DC モデル：機能接地：D 種接地 (内部で SG と FG が接続されています。) AC モデル：保護接地：D 種接地 (内部で SG と PE が接続されています。)	
冷却方式	自然空冷	
保護構造 <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>正面 IP66F、IP67F、UL 50/50E、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用)、タイプ 12、 タイプ 13</li> <li>背面 IP20</li> </ul>	
外形寸法 (W x H x D)	268.5 x 198.5 x 64 mm (10.57 x 7.81 x 2.52 in)	308.5 x 230.5 x 64 mm (12.15 x 9.07 x 2.52 in)

	10型ワイド	12型ワイド	
パネルカット寸法 (W x H) <sup>2*3</sup>	255 x 185 mm (10.04 x 7.28 in) パネル厚範囲：1.6...3 mm (0.06...0.12 in)	295 x 217 mm (11.61 x 8.54 in) パネル厚範囲：1.6...5 mm (0.06...0.2 in)	
質量	3.2 kg (7.05 lb) 以下	3.85 kg (8.49 lb) 以下	
	15型ワイド	19型ワイド	22型ワイド
接地	DC モデル：機能接地：D 種接地 (内部で SG と FG が接続されています。) AC モデル：保護接地：D 種接地 (内部で SG と PE が接続されています。)		
冷却方式	自然空冷		
保護構造 <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>正面 IP66F、IP67F、UL 50/50E、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用)、タイプ 12、 タイプ 13</li> <li>背面 IP20</li> </ul>		
外形寸法 (W x H x D)	408 x 264 x 64 mm (16.06 x 10.39 x 2.52 in)	463.6 x 293.6 x 66 mm (18.25 x 11.56 x 2.6 in)	532.6 x 330.6 x 66 mm (20.97 x 13.02 x 2.6 in)
パネルカット寸法 (W x H) <sup>2*3</sup>	394 x 250 mm (15.51 x 9.84 in) パネル厚範囲：1.6...5 mm (0.06...0.2 in)	449.5 x 279.5 mm (17.7 x 11.0 in) パネル厚範囲：1.6...5 mm (0.06...0.2 in)	518.5 x 316.5 mm (20.41 x 12.46 in) パネル厚範囲：1.6...5 mm (0.06...0.2 in)
質量	5.3 kg (11.68 lb) 以下	6.4 kg (14.1 lb) 以下	7.5 kg (16.53 lb) 以下

\*1 本製品のフロント面は、堅牢なパネルに設置された状態で、規格の基準と同等の条件で適合性を確認しています。ただし、これはあらゆる環境での使用を想定しているわけではありません。製品が液体 (噴流や噴霧を含む) に長時間接触する環境では、フロント面の保護シートの剥がれやガラスカバーの破損などにより、製品内部に液体が浸入するおそれがあります。このような環境では、別途状況に応じた保護対策を講じていただく必要があります。本製品を使用する前にあらかじめご使用の環境をご確認ください。

また、長時間使用した防滴ガスケットや一度パネル取り付けした防滴ガスケットはキズや汚れが付き、十分な保護効果を得られない場合があります。安定した保護効果を得るために、防滴ガスケットの定期的な交換をお勧めします。

\*2 取り付け穴の幅と高さの寸法公差は +1/-0 mm (+0.04/-0 in) です。すべての角部の丸み半径は R3 mm (R0.12 in) 以下です。

\*3 パネル厚範囲であっても、パネルの材質、大きさによっては本製品や接続機器の取り付け位置によりパネルが反る場合があります。パネルの反りを防止するためには、補強板をつけることもあります。

**注記** : IP65F、IP66F および IP67F は UL 認証には該当しません。

## 注記

### 機器の損傷

- 本製品に油がこびり付かないようにしてください。
- 本製品のディスプレイを過剰な力や硬いもので押さないでください。ディスプレイが損傷する場合があります。
- タッチパネルはシャープペンやドライバーの先などの尖ったもので押さないでください。タッチパネルが損傷する場合があります。
- 本製品を直射日光にさらさないでください。

**上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。**

## 注記

### 仕様に定められていない機器の保管と使用について

- 本製品は製品仕様に定める温度範囲内の場所に保管してください。
- 本製品の通気孔を塞がないでください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

## 注記

### 防滴ガスケットの経年劣化

- 防滴ガスケットは必要に応じて定期的に点検してください。
- 防滴ガスケットの定期的(年1回、またはキズや汚れが目立ってきた場合など)な交換をお勧めします。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

## 一般仕様 (DIN マウントタイプ<sup>†</sup>)

## 電気的仕様 (DIN マウントタイプ<sup>†</sup>)

### AC モデル

定格電圧	100...240 Vac
電圧許容範囲	85...264 Vac
定格周波数	50/60 Hz
定格周波数範囲	47...63 Hz
許容瞬時停電時間 (定格電圧時)	20 ms 以下
消費電力	拡張ユニットおよび拡張ディスプレイに電源が供給されている場合 <sup>*1</sup>
	75 VA
	拡張ユニットおよび拡張ディスプレイに電源が供給されていない場合
	37 VA
	外部への供給電源をのぞいた場合
	29 VA
突入電流	30 A 以下
ノイズ耐量	ノイズ電圧：1,500 Vp-p、パルス幅：1 μs、立ち上がり時間：1 ns (ノイズシミュレーターによる)
絶縁耐力	1,500 Vac 1 分間 (充電部端子と PE 端子間)
絶縁抵抗	500 Vdc、10 MΩ 以上 (充電部端子と PE 端子間)

### DC モデル

定格電圧	12...24 Vdc
電圧許容範囲	10.8...28.8 Vdc
許容瞬時停電時間 (定格電圧時)	12 Vdc : 1.25 ms 以下 24 Vdc : 5 ms 以下

消費電力	拡張ユニットおよび拡張ディスプレイに電源が供給されている場合 <sup>1</sup>	70 W
	拡張ユニットおよび拡張ディスプレイに電源が供給されていない場合	20 W
	外部への供給電源をのぞいた場合	12 W
突入電流		30 A 以下
ノイズ耐量		ノイズ電圧 : 1,000 Vp-p、パルス幅 : 1 μs、立ち上がり時間 : 1 ns (ノイズシミュレーターによる)
絶縁耐力		1,000 Vac 1 分間 (充電部端子と FG 端子間)
絶縁抵抗		500 Vdc、10 MΩ 以上 (充電部端子と FG 端子間)

## 環境仕様 (DIN マウントタイプ)

本製品は指定された条件に適合した場所で使用および保管してください。

**注記** : 本製品のオプション品を使用する場合は、本製品に適用される特殊な状況や注意事項に対して仕様を確認してください。

物理的環境	
使用周囲温度 <sup>1</sup>	-20...60 °C (-4...140 °F) 温度等級 (T-Code) : T4
保存周囲温度	-20...60 °C (-4...140 °F)
使用および保存周囲湿度	10...90% RH (結露のないこと、湿球温度 39 °C [102.2 °F] 以下)
じんあい	0.1 mg/m <sup>3</sup> (10 <sup>-7</sup> oz/ft <sup>3</sup> ) 以下 (導電性塵埃のないこと)
汚染度	汚染度 2
腐食性ガス	腐食性ガスのないこと
耐気圧 (使用高度)	800...1,114 hPa (海拔 2,000 m [6,561 ft] 以下)
機械的稼動条件	
耐振動	JIS B 3502、IEC/EN 61131-2 準拠 5...9 Hz 片振幅 3.5 mm (0.14 in) 9...150 Hz 定加速度 : 9.8 m/s <sup>2</sup> X、Y、Z 各方向 10 サイクル (約 100 分間)
耐衝撃性	JIS B 3502、IEC/EN 61131-2 準拠 147 m/s <sup>2</sup> 、X、Y、Z の方向に各 3 回
電気的稼動条件	
ファーストランジェント・バーストイミュニティ	IEC 61000-4-4 2 kV : 電源ポート 1 kV : 通信ポート
耐静電気放電	接触放電法 : 6 kV 気中放電法 : 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 レベル 3)

\*1 使用周囲温度が、-20 °C ~ 40 °C (-4 °F ~ 104 °F) の場合、製品は温度等級 T6 に分類されています。

▲注意	
<b>機器の不作動</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>薬品が気化し空気中に存在している場所や、薬品が付着する場所での製品の使用および保管は避けてください。薬品とは次を指します。A) 酸・アルカリ・その他塩類：腐食による故障、B) 有機溶剤類：火災</li> <li>パネルケースの内部に水や液状のもの、金属、結線の切れ端が入らないようにしてください。</li> </ul>	
上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。	

## 設置仕様 (DIN マウントタイプ)

接地	DC モデル：機能接地：D 種接地 (内部で SG と FG が接続されています。) AC モデル：保護接地：D 種接地 (内部で SG と PE が接続されています。)
冷却方式	自然空冷
保護構造	IP20
外形寸法 (W x H x D)	173 x 131.7 x 63 mm (6.81 x 5.19 x 2.48 in)
質量	1.4 kg (3.08 lb) 以下

## 機能仕様

### 表示仕様

#### 10、12、15 型モデル

	10 型	12 型	15 型
表示デバイス	TFT カラー LCD		
表示サイズ	10.4"	12.1"	15"
解像度	800 x 600 ドット (SVGA)		
有効表示寸法 (W x H)	211.2 x 158.4 mm (8.31 x 6.24 in)	245.76 x 184.32 mm (9.68 x 7.26 in)	304.13 x 228.1 mm (11.97 x 8.98 in)
表示色・階調	1,600 万色 表示色・階調の詳細については、ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。		
バックライト	白色 LED (お客様にて交換はできません。弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。)		
バックライト寿命	50,000 時間以上 (周囲温度 25 °C [77 °F]、連続点灯時、バックライトの輝度が 50% になるまでの連続点灯時間)		
輝度調整	0...100 (タッチパネルまたはソフトウェアで調整)		

#### 10、12、15、19、22 型ワイドモデル

	10 型ワイド	12 型ワイド
表示デバイス	TFT カラー LCD	
表示サイズ	10.1" ワイド	12.1" ワイド

	10型ワイド	12型ワイド
解像度	1,280 x 800 ドット (WXGA)	
有効表示寸法 (W x H)	216.96 x 135.6 mm (8.54 x 5.34 in)	261.12 x 163.2 mm (10.28 x 6.43 in)
表示色・階調	1,600 万色 表示色・階調の詳細については、ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。	
バックライト	白色 LED (お客様にて交換はできません。弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。)	
バックライト寿命	50,000 時間以上 (周囲温度 25 °C [77 °F]、連続点灯時、バックライトの輝度が 50% になるまでの連続点灯時間)	
輝度調整	0...100 (タッチパネルまたはソフトウェアで調整)	

	15型ワイド	19型ワイド	22型ワイド
表示デバイス	TFT カラー LCD		
表示サイズ	15.6" ワイド	18.5" ワイド	21.5" ワイド
解像度	1,920 x 1,080 ドット (FHD)		
有効表示寸法 (W x H)	344.16 x 193.59 mm (13.55 x 7.62 in)	408.96 x 230.04 mm (16.1 x 9.06 in)	476.64 x 268.11 mm (18.77 x 10.56 in)
表示色・階調	1,600 万色 表示色・階調の詳細については、ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。		
バックライト	白色 LED (お客様にて交換はできません。弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。)		
バックライト寿命	50,000 時間以上 (周囲温度 25 °C [77 °F]、連続点灯時、バックライトの輝度が 50% になるまでの連続点灯時間)		
輝度調整	0...100 (タッチパネルまたはソフトウェアで調整)		

## タッチパネル

	10型、12型、15型	10型ワイド、12型ワイド、15型ワイド、19型ワイド、22型ワイド
タッチパネル方式	アナログ抵抗膜方式	最適化ノイズフィルター付き投影型静電容量方式 (PCAP)
タッチポイント	マルチタッチ (2 点押し)	マルチタッチ (2 点押し)
タッチパネル寿命	100 万回以上	5,000 万回以上
タッチパネル分解能	1,024 x 1,024	2,048 x 2,048
タッチモード	該当なし	Standard mode、Water detection mode、Glove mode  注記：システム設定でモードを変更します。

## メモリー

システムメモリー*1	eMMC Flash 4 GB (オペレーティングシステム、プロジェクトデータ、およびその他のデータ)
バックアップメモリー*1	NVRAM 512 KB

\*1 各メモリーの使用可能容量については、以下の URL を参照してください。  
<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1082.html>

## 時計

RTC 精度	常温無通電状態 (バックアップ時、室内温度が 25 °C [77 °F]) での誤差は、1 カ月 ±65 秒です。
時計データバックアップ	リチウム金属電池 (一次電池、交換可能) 電池寿命：約 5 年

温度差や使用年数によっては 1 カ月に -380 ~ +90 秒の誤差になります。時計の誤差が問題となるシステムでご使用になる場合は、定期的に正確な時間を設定するようにしてください。

電池の電圧が低下または取り外された場合、時計データは失われます。電池を交換する際には、電池の交換、90 ページを参照してください。

## インターフェイス仕様

### 各インターフェイスの仕様

インターフェイスは、必ず SELV (安全超低電圧) 回路に接続してください。

	10 型、12 型、15 型	10 型ワイド、12 型ワイド、15 型ワイド、19 型ワイド、22 型ワイド、DIN マウントタイプ
<b>シリアルインターフェイス (COM1)</b>		
コネクター	D-Sub 9 ピン (プラグ)	
調歩同期式	RS-232C	
データ長	7/8 ビット	
ストップビット	1/2 ビット	
パリティ	なし/偶数/奇数	
通信速度	2,400...115,200 bps	
<b>シリアルインターフェイス (COM2)</b>		
コネクター	D-Sub 9 ピン (プラグ)	
調歩同期式	RS-422/485	
データ長	7/8 ビット	
ストップビット	1/2 ビット	
パリティ	なし/偶数/奇数	
通信速度	2,400...115,200 bps、187,500 bps (MPI)	
<b>USB (Type-A) インターフェイス</b>		
コネクター	USB 2.0 (Type-A) x 3 <sup>*1</sup>	USB 2.0 (Type-A) x 2
電源電圧	5 Vdc ±5%	
最大出力電流	500 mA/ポート <sup>*2</sup>	
最大通信距離	5 m (16.4 ft)	
<b>USB (micro-B) インターフェイス</b>		
コネクター	USB 2.0 (micro-B) x 2 <sup>*1</sup>	USB 2.0 (micro-B) x 1
最大通信距離	5 m (16.4 ft)	
<b>USB (Type-C) インターフェイス<sup>*3</sup></b>		
コネクター	-	USB 2.0 (Type-C) x 1

	10型、12型、15型	10型ワイド、12型ワイド、15型ワイド、19型ワイド、22型ワイド、DINマウントタイプ
電源電圧	-	5Vdc ±5% または 12Vdc ±5%、USB パワーデリバリー (ソース) 対応
最大出力電流	-	電源電圧が 5Vdc ±5% の場合 : 1A 電源電圧が 12Vdc ±5% の場合 : 2.5A
最大通信距離	-	5m (16.4 ft)
<b>イーサネットインターフェイス</b>		
コネクター	モジュラージャック (RJ-45) x 2 <sup>*4</sup>	
対応規格	IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T <sup>*5</sup>	
<b>SD カードインターフェイス</b>		
コネクター	SD カードスロット x 1	
対応規格	SD/SDHC/SDXC、UHS-I 対応	

\*1 フロント USB (Type-A および micro-B) ポートの工場出荷時の初期値は無効です。有効にするには、システム設定の Display, 114 ページ を参照してください。

\*2 USB の許容電流は、合計で 1A までです。

\*3 DIN マウントタイプのみ。USB (Type-C) インターフェイスは DisplayPort オルタネートモードに対応しています。このインターフェイスは現在使用できません。

\*4 ETH2 ポートの工場出荷時の初期値は無効です。設定を変更するには、**System Settings** を使用してください。詳細については、Ethernet, 115 ページ を参照してください。

\*5 1000BASE-T で通信する場合は、カテゴリー 5e 以上のイーサネット用ツイストペアケーブルを使用してください。

## インターフェイス接続

### ケーブル接続

<p style="text-align: center;"><b>▲警告</b></p> <p><b>爆発の危険性</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>装置を危険区域に設置、または危険区域で使用する前に、装置に対する UL 121201 または CSA C22.2 No.213 による危険区域の評価を必ず確認してください。</li> <li>Class I, Division 2 の危険区域に取り付けた本製品の電源を入切する場合は、以下のことを順守してください。A) 危険区域外に設置されたスイッチを使用する。 B) Class I, Division 1 の危険区域での操作が認証されたスイッチを使用する。</li> <li>電源を遮断するか、危険区域でないことが確認できない限り、装置の切り離しをしないでください。これは電源、接地、シリアル、パラレル、およびネットワーク接続など、すべての接続に適用されます。</li> <li>危険区域では、シールドおよび接地されているケーブルを必ず使用してください。</li> <li>非発火性 USB 機器以外は接続しないでください。</li> <li>USB (micro-B) インターフェイスはメンテナンスやデバイス設定時の一時的な接続でのみ使用してください。</li> <li>USB (micro-B) インターフェイスは危険区域で使用しないでください。</li> </ul> <p><b>上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。</b></p>	
---	--

Division 2 の危険区域の規則により、すべてのケーブル接続に適切なストレインリリーフおよびポジティブインターロックを取り付けることが求められています。USB 接続では本製品の USB

(micro-B) インターフェイスを使用するのに必要なストレインリリーフが付属されないので、非発火性 USB 機器のみを使用してください。ケーブルのいずれかの側に通電している間、ケーブルを接続したり取り外したりしないでください。すべての通信ケーブルにはシャーシ接地シールドが付いている必要があります。このシールドには銅ブレードとアルミ箔の両方が入っていないかもしれません。D-Sub コネクターハウジングは金属導電タイプ (たとえば鋳造スズ) でなければならず、接地シールドブレードはコネクターハウジングで直接終端となっている必要があります。シールドドレンワイヤーは使用しないでください。

ケーブルの外径はケーブルコネクターのストレインリリーフの内径に適合しており、張力をうまく逃すことができるようになっている必要があります。D-Sub コネクターは、装置のコネクターに両側 2 本のネジでしっかりと固定してください。


## USB 接続

非発火性フィールドワイヤリング装置 (マウス、キーボード) は、関連する非発火性フィールドワイヤリング装置 (本製品) のフロント USB ポート (Type-A) が利用できます。

USB ポートに接続する装置は、非発火性だけでなく、以下の基準も満たす必要があります。


USB ケーブルの配線は以下のとおりです。(ドキュメント番号 : NNZ2083601)

### <Type-A>

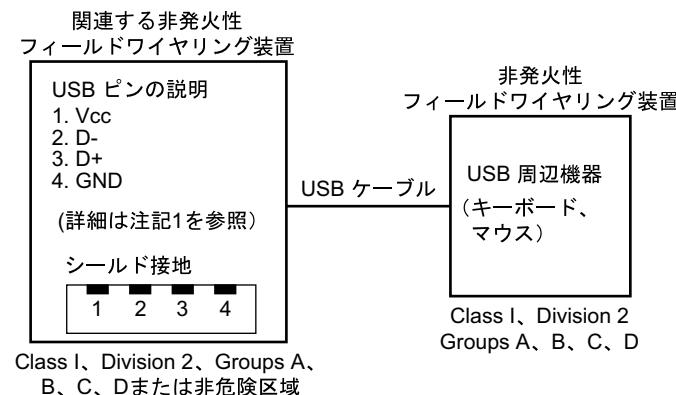

回路パラメータ	フロント USB (Type-A)
回路電圧 = $V_{oc}$	5.25 Vdc
短絡電流 = $I_{sc}$	1,560 mA
関連するコンダクタンス容量 = $C_a$	265 $\mu$ F
関連するインダクタンス容量 = $L_a$	16 $\mu$ H

## &lt;micro-B&gt;

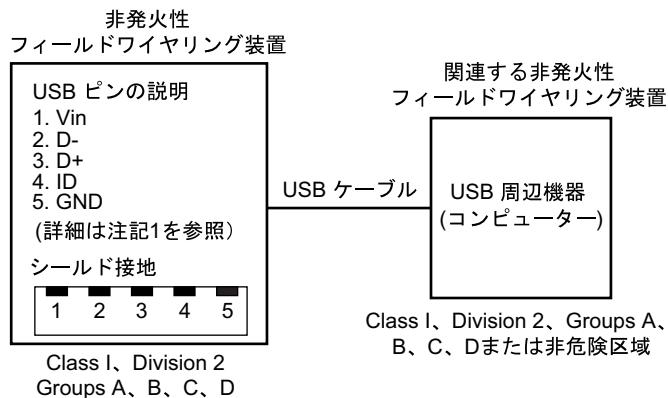

回路パラメータ	フロント USB (micro-B)
最大入力電圧 = $V_{max}$	5.25 Vdc
最大負荷電流 = $I_{max}$	0.1 mA
内部コンダクタンス容量 = $C_i$	0.12 $\mu$ F
内部インダクタンス容量 = $L_i$	16 $\mu$ H

## 注記 :

1. 非発火性回路パラメーターは、上表のとおりです。

非発火性装置は次の条件の場合、組み合わせシステムとして未評価でも接続可能です。本製品(関連する装置)の  $V_{oc}$ (もしくは  $U_o$ ) および  $I_{sc}$ (もしくは  $I_o$ ) が非発火性装置の  $V_{max}$ ( $U_i$ ) および  $I_{max}$ ( $I_i$ ) の値以下であること。接続する非発火性装置と接続ケーブルの最大コンダクタンス容量  $C_i + C_{cable}$  と最大インダクタンス容量  $L_i + L_{cable}$  が、関連する装置の  $C_a$ ( $C_o$ ) と  $L_a$ ( $L_o$ ) の値以下であること。

2. 関連する非発火性フィールドワイヤリング装置と非発火性フィールドワイヤリング装置は以下の条件を満たすこととします。

関連する非発火性フィールドワイヤリング装置	—	非発火性フィールドワイヤリング装置
$V_{oc}$	$\leq$	$V_{max}$
$I_{sc}$	$\leq$	$I_{max}$
$C_a$	$\geq$	$C_i + C_{cable}$
$L_a$	$\geq$	$L_i + L_{cable}$

3. ケーブルの電気的パラメーターが不明な場合、以下の値を使用できます。

$$C_{cable} = 196.85 \text{ pF/m (60 pF/ft)}$$

$$L_{cable} = 0.656 \text{ } \mu\text{H/m (0.20 } \mu\text{H/ft)}$$

4. 接続方法は、使用する国が定める電気工事規定に準拠する必要があります。

本製品はエンクロージャーに設置してください。Class I, Division 2 の領域に設置した場合、エンクロージャーは Division 2 の接続方法に 1 つ以上対応している必要があります。

## ▲警告

### 爆発の危険性

- 電源と入出力 (I/O) の配線が Class I、Division 2 の配線方法に従って行なわれているか確認してください。
- 本製品は危険な環境内や Class I、Division 2、Groups A、B、C、D 以外の場所で使用しないでください。
- Class I、Division 2 への適合性を損なうおそれがあるので代替部品は使用しないでください。
- 電源を遮断するか、危険区域でないことが確認できない限り、装置の切り離しをしないでください。
- 本製品にコネクターを取り付ける場合、または本製品からコネクターを取り外す場合は、その前に給電を止めてください。
- 電源、通信、および付属品の接続はポートに過剰な応力がかからないように行ってください。設置場所を決定するときは、振動環境を考慮してください。
- 電源、通信、および外部のケーブルはパネルまたはキャビネットにしっかりと取り付けてください。
- 市販の USB ケーブルのみを使用してください。
- 非発火性 USB 機器以外は接続しないでください。
- USB インターフェイスを使用する前に USB ケーブルが USB クランプを使って固定されているか確認してください。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

## シリアルインターフェイス

### シリアルインターフェイス接続時の注意事項

シリアルインターフェイスにはアイソレーション機能はありません。内部で SG (信号接地) と FG (フレームグランド) が接続されています。シリアルインターフェイスコネクターが D-Sub の場合は、FG 端子をシェルに接続してください。

**注記**：各種ホストなど接続相手との接続方法については、ご使用の画面作成ソフトウェアの機器接続マニュアルをご確認ください。

## ▲！危険

### 感電と火災の危険

- グランドループが形成されないようにシステムを設計してください。
- 接続する外部機器の SG と FG がアイソレーションされていない場合、SG と接続相手側の SG を接続してください。
- 回路故障のリスク軽減のため、SG を信頼できる接地接続に接続してください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

## ▲注意

### 通信の途切れ

- 接続されているすべての通信ポートに過剰な応力がかからないようにしてください。
- 通信ケーブルはパネルまたは盤内にしっかりと固定してください。
- ジャックスクリュー付きの D-Sub 9 ピンコネクターを使用してください。


上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。

**注記**：定格電流を使用してください。

## RS-232C (COM1)

D-Sub 9 ピンプラグコネクター

製品側：

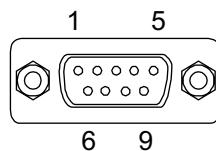

ピン番号	RS-232C		
	信号名	方向	内容
1	CD	入力	キャリア検出
2	RD (RXD)	入力	受信データ
3	SD (TXD)	出力	送信データ
4	ER (DTR)	出力	データ端末レディ
5	SG	–	信号グランド
6	DR (DSR)	入力	データセットレディ
7	RS (RTS)	出力	送信要求
8	CS (CTS)	入力	送信可
9	CI(RI)/VCC	入力/-	+5 Vdc ±5% 出力 0.25 A*1
Shell	FG	–	フレームグランド (SG 共通)

\*1 RS-232C 9 ピンを使用する場合は、ソフトウェアで CI(RI)/VCC を有効にしてください。

推奨ジャックスクリューは #4-40 (UNC) です。


推奨：

- ケーブルコネクター：XM3D-0921 オムロン(株) 製
- ケーブルカバー：XM2S-0913 オムロン(株) 製
- ジャックスクリュー (#4-40 UNC)：XM2Z-0073 オムロン(株) 製

## RS-422/485 (COM2)

D-Sub 9 ピンプラグコネクター

製品側：

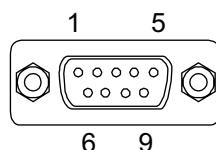

ピン番号	RS-422/RS-485		
	信号名	方向	内容
1	RDA	入力	受信データ A (+)
2	RDB	入力	受信データ B (-)
3	SDA	出力	送信データ A (+)

ピン番号	RS-422/RS-485		
	信号名	方向	内容
4	ERA	出力	データ端末レディ A (+)
5	SG	-	信号グランド
6	CSB	入力	送信可 B (-)
7	SDB	出力	送信データ B (-)
8	CSA	入力	送信可 A (+)
9	ERB	出力	データ端末レディ B (-)
Shell	FG	-	フレームグランド (SG 共通)


推奨ジャックスクリューは #4-40 (UNC) です。

推奨 :

- ケーブルコネクター : XM3D-0921 オムロン (株) 製
- ケーブルカバー : XM2S-0913 オムロン (株) 製
- ジャックスクリュー (#4-40 UNC) : XM2Z-0073 オムロン (株) 製

## イジェクトボタン

DIN マウントタイプには、SDカード用と USB ストレージ用の 2 つのイジェクトボタンがあります。

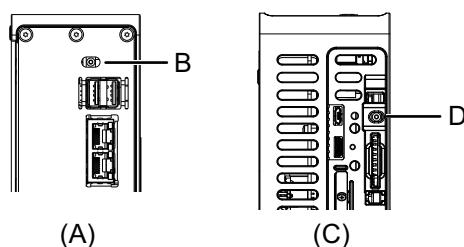

- A. 前面
- B. USB ストレージイジェクトボタン
- C. 底面
- D. SD カードイジェクトボタン

各イジェクトボタンには 2 つの機能があります。

### USB ストレージイジェクトボタン

- イジェクトボタンを 1 回押すと、ハードウェアの安全な取り外しを行います。USB ストレージが取り外される (アンマウントされる) と、USB ストレージ LED が消灯します。
- USB ストレージイジェクトボタンを押しながら製品の電源を入れると、製品はデフォルト IP アドレスで起動し、システム設定が設定可能になります。詳細は IP アドレスを忘れた場合、108 ページを参照してください。

### SD カードイジェクトボタン


- イジェクトボタンを 1 回押すと、ハードウェアの安全な取り外しを行います。SD カードが取り外される (アンマウントされる) と、SD カードアクセス LED が消灯します。SD カードの取り外し方法については、SD カードの取り外し、83 ページを参照してください。
- SD カードイジェクトボタンを 4 秒以上長押しした場合は、製品が再起動します。ステータス LED が消灯し、その後赤色に点灯したら、イジェクトボタンを離してください。

# 外観図と各部寸法図

## この章の内容


外形寸法 (10型モデル).....	52
外形寸法 (12型モデル).....	53
外形寸法 (15型モデル).....	53
外形寸法 (10型ワイドモデル).....	54
外形寸法 (12型ワイドモデル).....	55
外形寸法 (15型ワイドモデル).....	55
外形寸法 (19型ワイドモデル).....	56
外形寸法 (22型ワイドモデル).....	57
取り付け金具.....	57
外形寸法 (DINマウントタイプ).....	58

## 外形寸法 (10型モデル)

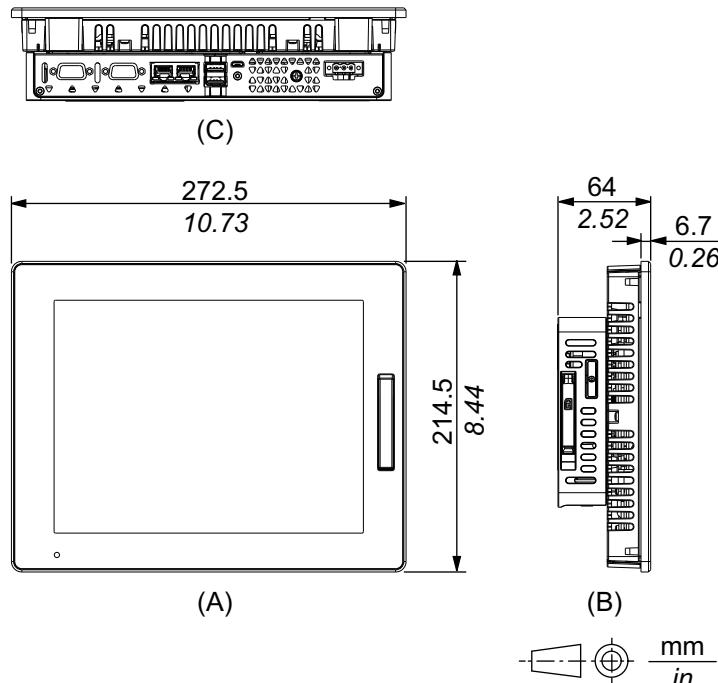


- A. 正面図
- B. 左側面図
- C. 底面図

## 外形寸法 (12型モデル)

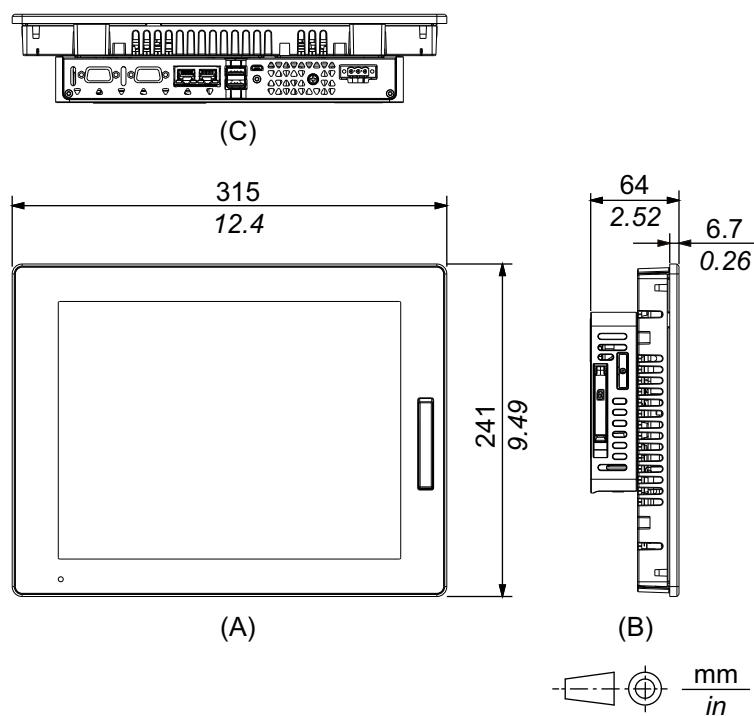


- A. 正面図
- B. 左側面図
- C. 底面図

## 外形寸法 (15型モデル)

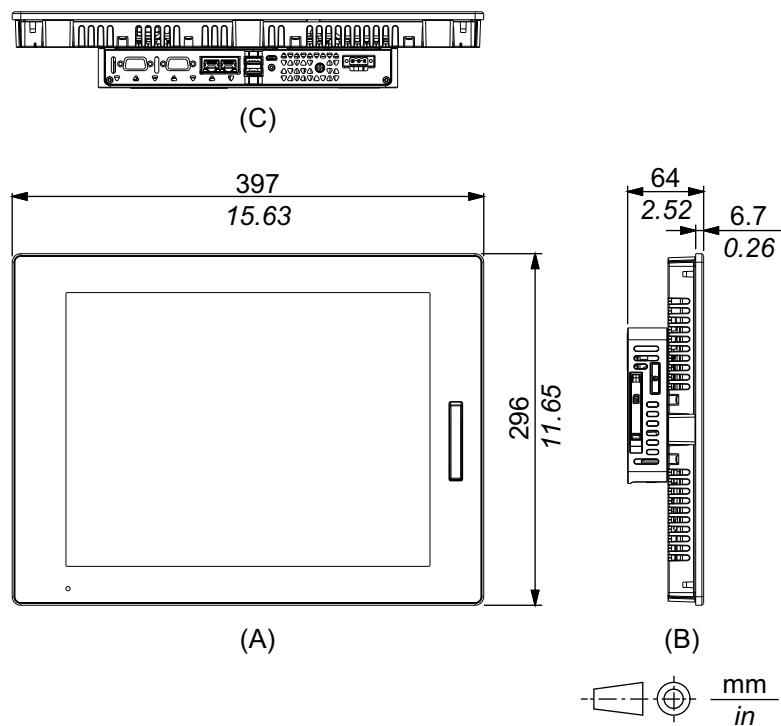


- A. 正面図
- B. 左側面図
- C. 底面図

## 外形寸法 (10型ワイドモデル)

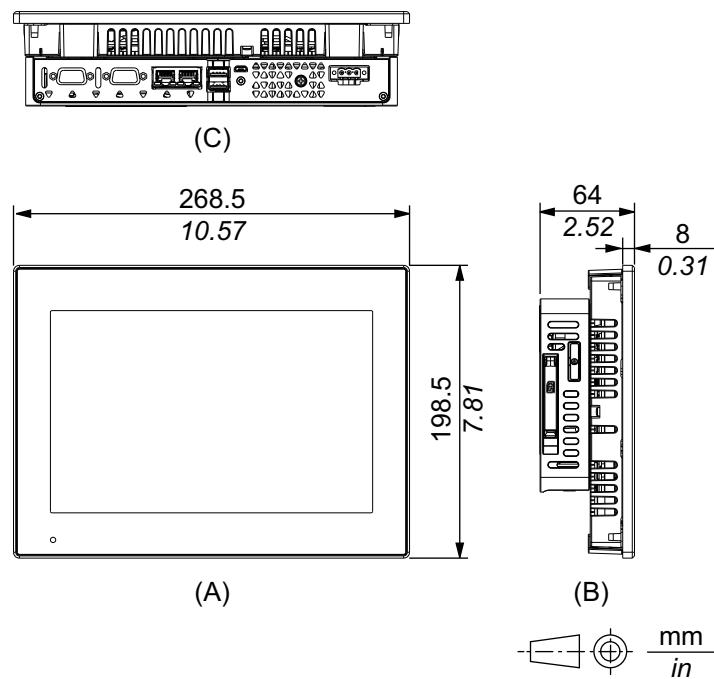


- A. 正面図
- B. 左側面図
- C. 底面図

## 外形寸法 (12型ワイドモデル)

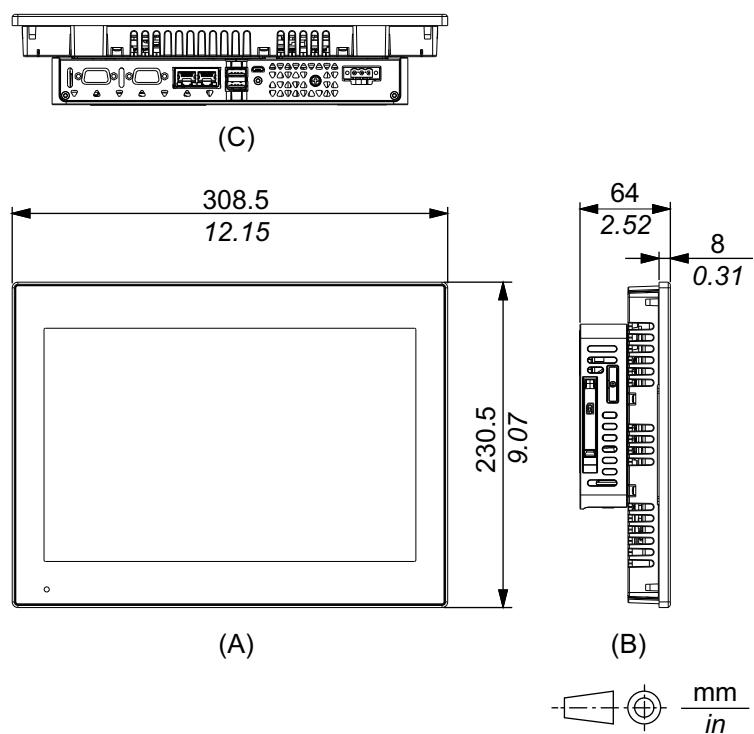

- A. 正面図
- B. 左側面図
- C. 底面図

## 外形寸法 (15型ワイドモデル)

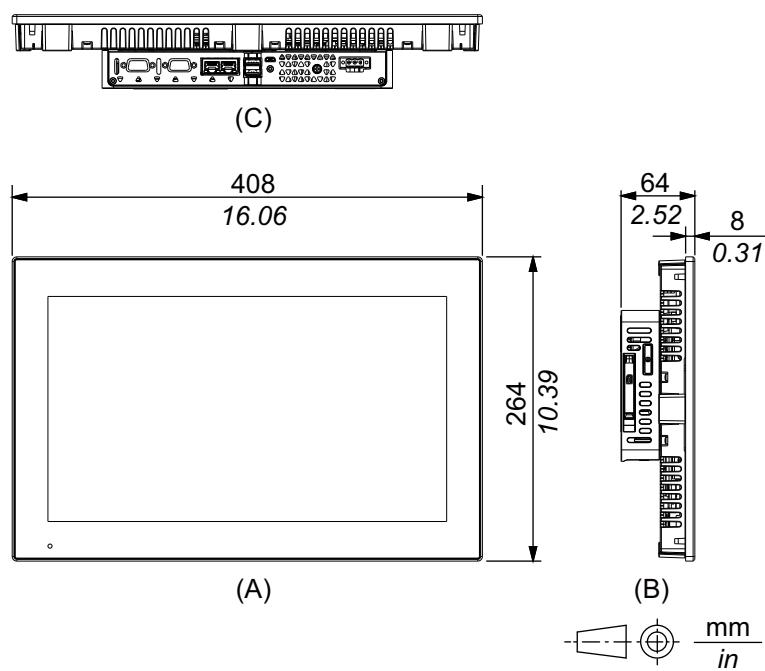


- A. 正面図

B. 左側面図

C. 底面図

## 外形寸法 (19型ワイドモデル)

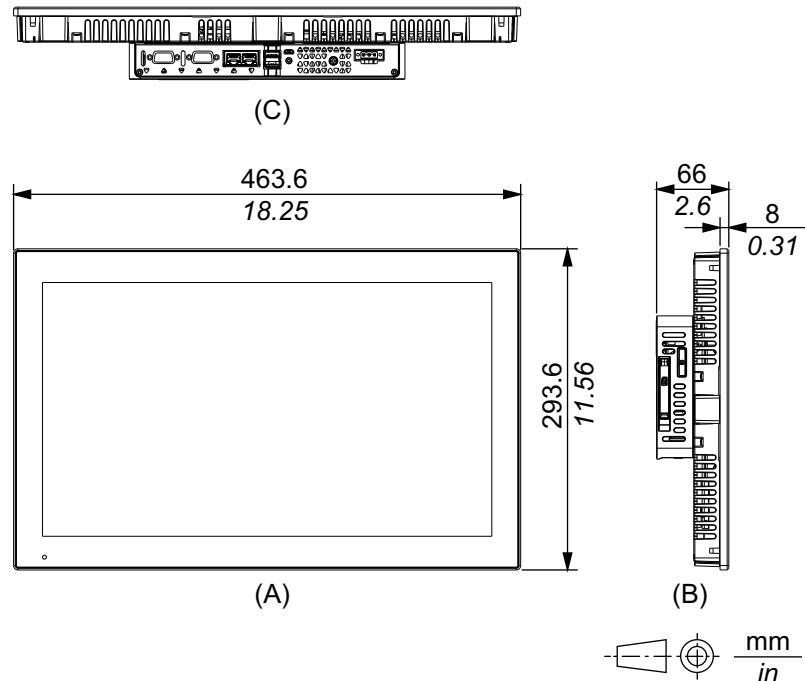


A. 正面図

B. 左側面図

C. 底面図


## 外形寸法 (22型ワイドモデル)

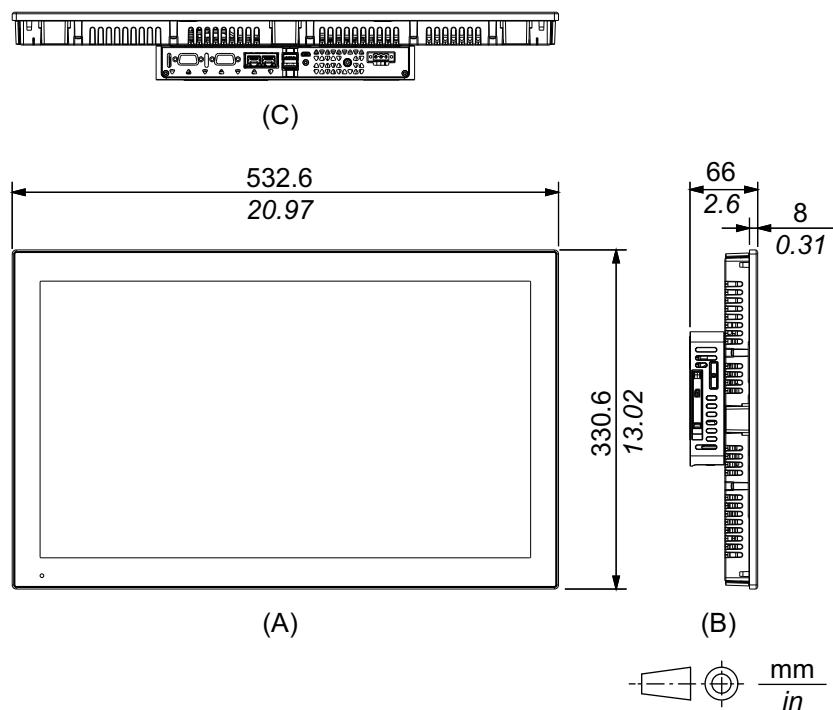


- A. 正面図
- B. 左側面図
- C. 底面図

## 取り付け金具

外形寸法

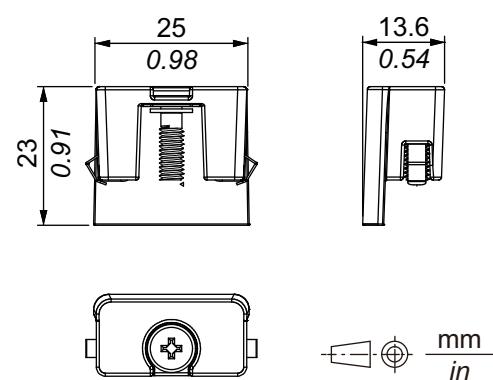


## 外形寸法 (DIN マウントタイプ)

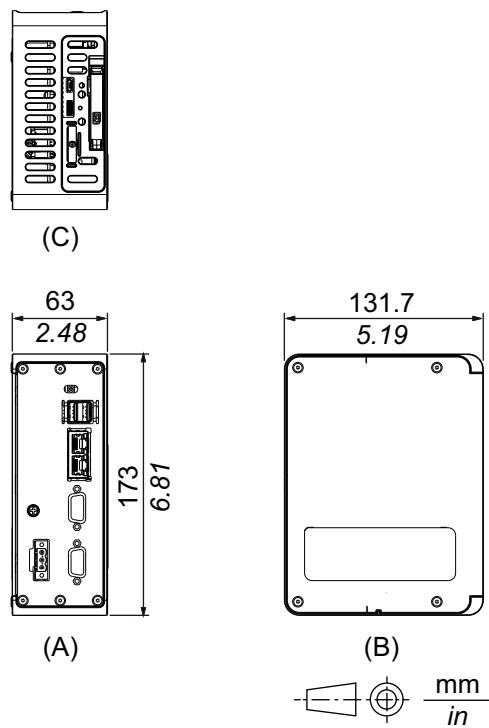

- A. 正面図
- B. 左側面図
- C. 底面図

## DIN レールアタッチメント付き寸法

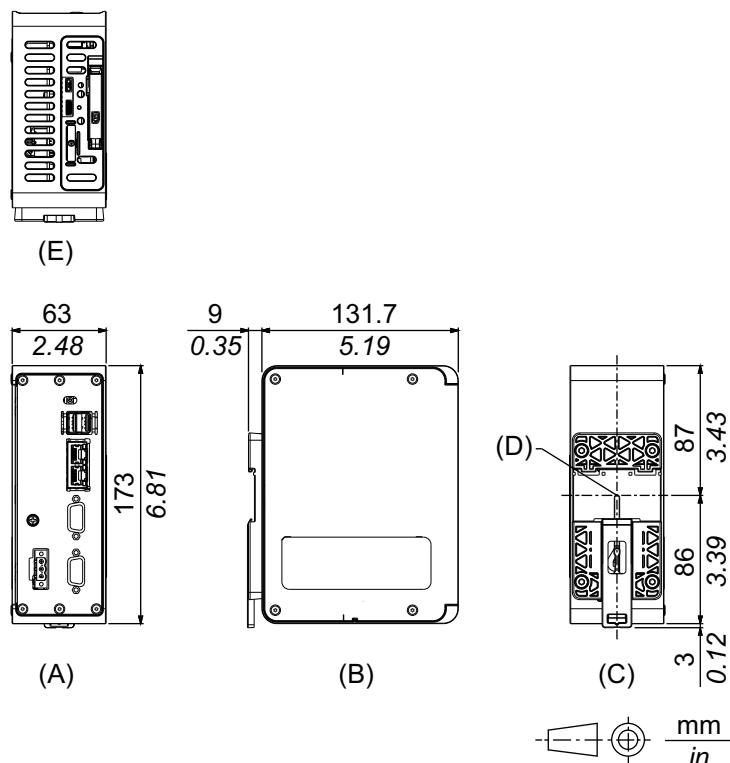

- A. 正面図
- B. 左側面図
- C. 背面図
- D. DIN レールへの取り付け位置の中心
- E. 底面図

# 取り付けと配線

## この章の内容

パネルマウントタイプの取り付け	60
DIN マウントタイプの取り付け	67
電源の配線	71
USB ケーブル抜け防止クランプ	77
フロント USB カバー	80
SD カードの取り付け	81
アイソレーションユニットの取り付け手順	84

## パネルマウントタイプの取り付け

### 機器に組み込む際の注意事項

本製品は、UL 50/50E、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用)、タイプ 12 またはタイプ 13 エンクロージャーの平面上に取り付けられるように設計されています。

本製品は清潔で乾燥し、かつ管理された頑丈な環境を提供するエンクロージャーに取り付けてください (IP65F、IP66F、IP67F、UL 50/50E、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用)、タイプ 12 またはタイプ 13 エンクロージャー)。

10 型ワイド、12 型ワイド、15 型ワイド、19 型ワイドおよび 22 型ワイドモデルでは、フロント面は IP66F、IP67F、UL 50/50E、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用)、タイプ 12 またはタイプ 13 エンクロージャーとなります。

10 型、12 型モデルおよび 15 型モデルでは、工場出荷時に取り付け済みのフロント USB カバー (ネジなし) を使用する場合、フロント面は IP65F、IP67F、UL 50/50E またはタイプ 1 エンクロージャーとなります。フロント USB カバー (ネジ付き) (PFXZCDCVUS1) をご使用の場合、本製品のフロント面は IP66F、IP67F、UL 50/50E、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用)、タイプ 12 またはタイプ 13 エンクロージャーとなります。

表示器フロント面			エンクロージャーフロント面
10 型、12 型、15 型		10 型ワイド/12 型ワイド/15 型ワイド/19 型ワイド/22 型ワイド	
ネジ無し	ネジ付き		
IP65F、IP67F、 UL 50/50E、タイプ 1	IP66F、IP67F、 UL 50/50E、タイプ 1、 タイプ 4X (室内専用)、 タイプ 12、タイプ 13	IP66F、IP67F、 UL 50/50E、タイプ 1、 タイプ 4X (室内専用)、 タイプ 12、タイプ 13	IP65F、IP66F、IP67F、 UL 50/50E、タイプ 1、 タイプ 4X (室内専用)、 タイプ 12、タイプ 13

10 型、12 型および 15 型モデルでは、工場出荷時に取り付け済みのフロント USB カバーまたはネジ付きフロント USB カバーのいずれをご使用の場合でも、フロント USB カバーが開いている状態での本製品のフロント面は、UL 50/50E またはタイプ 1 エンクロージャーとなります。

本製品を機器に組み込む場合は、以下の事項にご注意ください。

- 本製品の背面部はエンクロージャーとして認定されていません。本製品を機器に組み込む際は、機器全体として規格に適合するエンクロージャーを構成してください。
- 本製品は剛性の高いエンクロージャーに取り付けてください。
- 本製品は屋外使用を前提に設計されていません。また、室内専用機として UL 認証を取得しています。
- 本製品は前面取り付けで使用してください。

**注記** : IP65F、IP66F および IP67F は UL 認証には該当しません。

## 取り付け条件


### ▲注意

#### 火傷のおそれ

- 操作中はベゼルや後部の外枠に触れないでください。
- 周囲温度が  $45^{\circ}\text{C}$  ( $113^{\circ}\text{F}$ ) を超過する場合でのフロント USB 操作には、適切な手袋を使用してください。

上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。

- 設置する壁またはケースの面が平坦で、良好な状態にあり、尖った角がないことを確認してください。壁内側のパネルカット付近に金属製の補強板を取り付けることで、強度を向上させることができます。
- 必要な強度レベルに基づいて、エンクロージャー壁面の厚さを決めます。パネル厚範囲であっても、パネルの材質、大きさによっては本製品や接続機器の取り付け位置によりパネルが反る場合があります。パネルの反りを防止するためには、補強板をつけることも有効です。指定されたパネル厚範囲については、パネルカット寸法、62 ページを参照してください。
- 使用周囲温度と使用周囲湿度が 環境仕様 (パネルマウントタイプ)、38 ページで指定された範囲内にあることを確認のうえ、使用してください。本製品をキャビネットやエンクロージャーに設置する場合、使用周囲温度はキャビネットやエンクロージャーの内部温度と外部温度を指します。

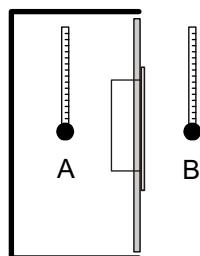


A. 内部温度

B. 外部温度


- 他の機器の発熱で本製品が過熱しないようにしてください。
- 縦取り付けの場合は、本製品の右側面が上になっていることを確認してください。つまり、DC モデルの場合は電源コネクターが、AC モデルの場合は電源端子台が右側になるようにしてください。

注記：アプリケーションがディスプレイの縦向きに対応していることを確認してください。

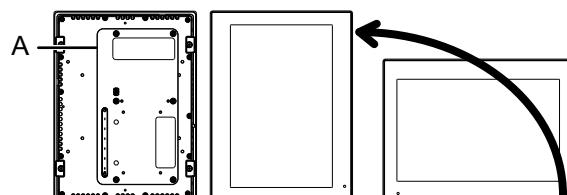


A. 電源コネクター

- 本製品を斜めに設置する場合は、垂直より  $30^{\circ}$  以内にしてください。

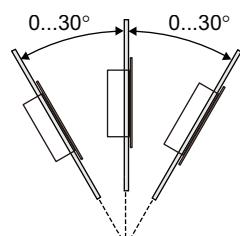

- 保守性、操作性、および風通しを良くするため、本製品と構造物や部品との間には100 mm (3.94 in) 以上のスペースをとってください。

**注記：**外部ストレージを挿入または取り外すために十分なスペースを設けてください。

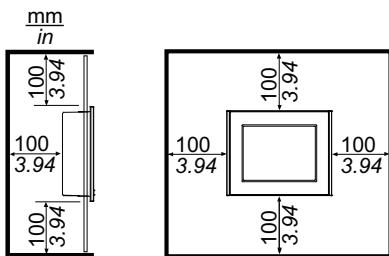


## 圧力差

本製品の利用および設置の際には、本製品を搭載するエンクロージャーの内部と外部の圧力をなくすようにすることが重要です。エンクロージャー内部側の圧力が高くなると、ディスプレイの前面膜に層間剥離が生じる可能性があります。ごく小さな圧力差でも、膜の広範囲に作用して層間剥離を生じる大きな力が発生し、タッチ機能が損なわれることがあります。複数のファンや換気装置によって、別々の部屋において異なる速度で空気を移動させるような場合に、圧力差が発生しやすくなります。以下に示す手法を用いて、本製品の機能が圧力差による影響を受けないようにしてください。

- エンクロージャー内部の電線管接続部、特に圧力が異なると思われる部屋につながる接続部をすべて密封してください。
- 必要に応じて、エンクロージャーの底部に小さな穴を設け、内部と外部の圧力が常に等しくなるようにしてください。

## パネルカット寸法

パネルカット寸法に基づいて、パネルに取り付け穴を開けます。

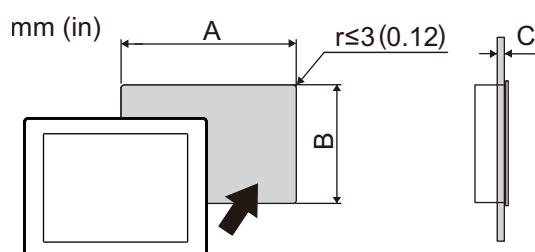

- A. 幅
- B. 高さ
- C. パネル厚

取り付け穴の幅と高さの寸法公差は  $+1/-0$  mm ( $+0.04/-0$  in) です。すべての角部の丸み半径は R3 mm (R0.12 in) 以下です。

機種名		
A	B	C
<b>10型</b>		
259 mm (10.2 in)	201 mm (7.91 in)	1.6...5 mm (0.06...0.2 in)
<b>12型</b>		
301.5 mm (11.87 in)	227.5 mm (8.96 in)	1.6...5 mm (0.06...0.2 in)
<b>15型</b>		

機種名		
A	B	C
383.5 mm (15.1 in)	282.5 mm (11.12 in)	1.6...5 mm (0.06...0.2 in)
<b>10型ワイド</b>		
255 mm (10.04 in)	185 mm (7.28 in)	1.6...3 mm (0.06...0.12 in)
<b>12型ワイド</b>		
295 mm (11.61 in)	217 mm (8.54 in)	1.6...5 mm (0.06...0.2 in)
<b>15型ワイド</b>		
394 mm (15.51 in)	250 mm (9.84 in)	1.6...5 mm (0.06...0.2 in)
<b>19型ワイド</b>		
449.5 mm (17.7 in)	279.5 mm (11.0 in)	1.6...5 mm (0.06...0.2 in)
<b>22型ワイド</b>		
518.5 mm (20.41 in)	316.5 mm (12.46 in)	1.6...5 mm (0.06...0.2 in)

## 取り付け手順

### ▲▲危険

#### 感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品の取り付け / 取り外しの前に、本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認の際は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- 本製品に電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。
- 本製品を使用する際には、必ず指定の電圧をご使用ください。DC モデルは 12 ~ 24 Vdc、AC モデルは 100 ~ 240 Vac の電源を使用するように設計されています。電源を入れる前に、デバイスに供給される電源が DC か AC かを常に確認してください。
- 本製品を Class I、Division 2、Groups A、B、C、D の危険区域で使用する場合は、オペレーターが工具を使用することなく本製品背面部に触れられないようエンクロージャーに取り付けてください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

### 注記

#### 機器の損傷

- 防滴ガスケットは必ず使用してください。
- 取り付け金具を取り付ける、または取り外す間は、パネルカットの中で本製品を安定させてください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

### 注記

#### エンクロージャーの破損


指定以上のトルクをかけないでください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。


1. 本製品の周囲にあるベゼルの溝に、防滴ガスケットがしっかりと装着されていることを確認します。

**注記 :** 防滴ガスケットは、防滴効果に加え振動吸収効果を得るために必ず使用してください。防滴ガスケットの交換方法については、防滴ガスケットの交換、87 ページを参照してください。

2. パネルカット寸法、62 ページに従って、パネルに取り付け穴を開け、製品を前面側から取り付けます。

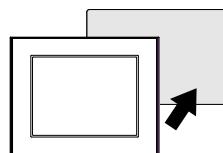


**注記 :** 本製品には、上部に脱落を防ぐための脱落防止ロックがあります。本製品の下部をパネル開口部に差し込んだのち、ロック解除ボタンを押し込みながら上部を挿入します。

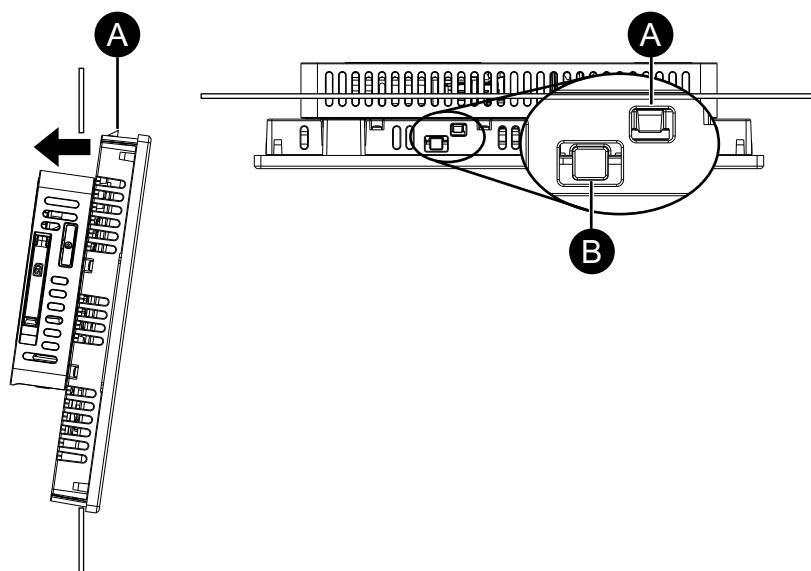

A. 脱落防止ロック  
B. ロック解除ボタン

3. 上下左右にある金具穴に取り付け金具を差し込み、対角かつ交互に少しづつ M4 ネジを締めます。

**注記**：適正な締め付けトルクは 0.7 N·m (6.2 lb-in) です。

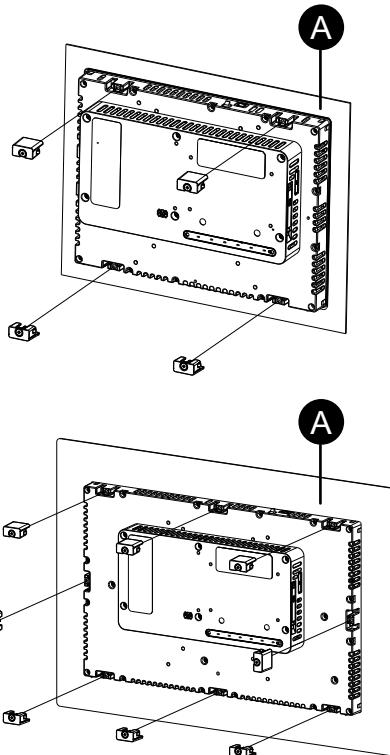

A. パネル

#### 取り付け金具数

各機種の取り付け金具数は以下の通りです。

10型、12型、10型ワイド、12型ワイド	上 - 2, 下 - 2
15型、15型ワイド、19型ワイド、22型ワイド	上 - 3, 下 - 3, 左 - 1, 右 - 1

## 取り外し手順

### ▲▲危険

#### 感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品の取り付け / 取り外しの前に、本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認の際は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。

**上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。**

## ▲注意

### 怪我のおそれ

パネルから取り外す際は、本製品を落とさないようにご注意ください。

- ・ 金具を取り外した後、本製品を支えていてください。
- ・ 両手を使用してください。
- ・ 脱落防止フックを押し込む際は、指を怪我しないように十分ご注意ください。

上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。

## 注記


### 機器の損傷

- ・ 取り付け金具を取り付ける、または取り外す間は、パネルカットの中で本製品を安定させてください。
- ・ 脱落防止フックを押し込みながら、または脱落防止フックがパネルに当たらないよう、本製品を取り外してください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。


1. 取り付け金具の M4 ネジを対角に少しずつ緩めながらネジを取り外します。

**注記**：ご使用機種の取り付け金具数については、取り付け手順、63 ページ の手順 3、取り付け金具数を参照してください。

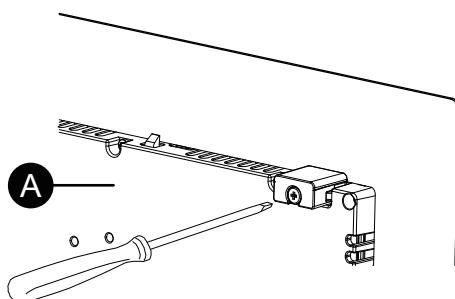

A. 背面

2. 製品上部のロック解除ボタンを押して脱落防止ロックを下げ、製品をパネルからゆっくりと取り外します。

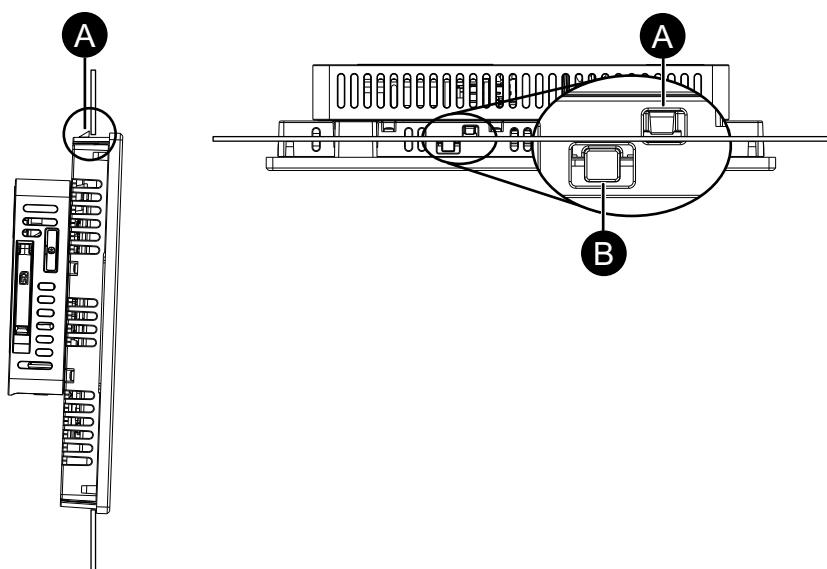

A. 脱落防止ロック

B. ロック解除ボタン

# DIN マウントタイプの取り付け

## 機器に取り付ける際の注意事項

本製品を取り付ける場合は、以下の事項にご注意ください。

- 本製品はオープンタイプデバイスです。環境に適したエンクロージャーに取り付けて使用してください。工具を使用せずに本製品に触れることができないエンクロージャーに取り付けてください。
- 本製品は剛性の高いエンクロージャーに取り付けてください。

## 取り付け条件 (DIN マウントタイプ)


### ▲ 注意

#### 火傷のおそれ

周囲温度が 45 °C (113 °F) を超える環境で製品に触れる場合は、適切な手袋を着用してください。

**上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。**

- 設置する壁またはケースの面が平坦で、良好な状態にあり、尖った角がないことを確認してください。壁内側の取り付け位置付近に金属製の補強板を取り付けることで、強度を向上させることができます。
- パネルの材質、大きさによっては本製品や接続機器の取り付け位置によりパネルが反る場合があります。パネルの反りを防止するためには、補強板をつけることも有効です。
- 使用周囲温度と使用周囲湿度が環境仕様 (DIN マウントタイプ), 42 ページで指定された範囲内にあることを確認のうえ、使用してください。本製品をキャビネットやエンクロージャーに設置する場合、使用周囲温度はキャビネットやエンクロージャーの内部温度と外部温度を指します。

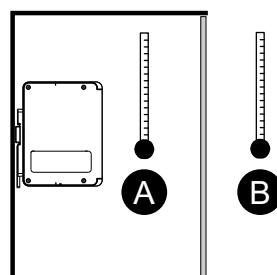


A. 内部温度

B. 外部温度

- 他の機器の発熱で本製品が過熱しないようにしてください。

- 保守性、操作性、および風通しを良くするため、本製品と構造物や部品との間には 100 mm (3.94 in) 以上のスペースをとってください。

**注記 :** 外部ストレージを挿入または取り外すために十分なスペースを設けてください。

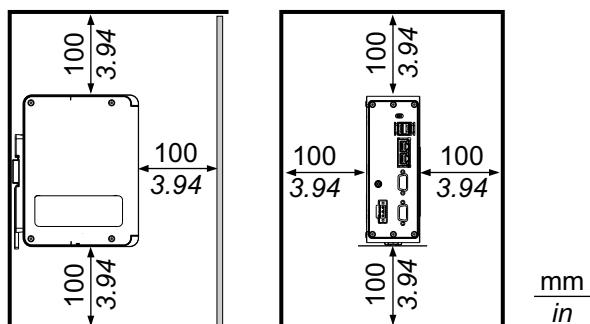

## DIN レールへの取り付け

### ⚠⚠ 危険

#### 感電、爆発、閃光アークの危険性



- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品の取り付け / 取り外しの前に、本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認の際は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- 本製品に電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。
- 本製品を使用する際には、必ず指定の電圧をご使用ください。DC モデルは 12 ~ 24 Vdc、AC モデルは 100 ~ 240 Vac の電源を使用するように設計されています。電源を入れる前に、デバイスに供給される電源が DC か AC かを常に確認してください。
- 本製品を Class I, Division 2, Groups A, B, C, D の危険区域で使用する場合は、オペレーターが工具を使用することなく本製品背面に触れられないようエンクロージャーに取り付けてください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

#### 注記 :

- 本製品には、IEC 60715 TH35-7.5 に準拠したレールを使用してください。
  - 本製品を振動や衝撃を受ける環境で使用する場合、製品を DIN レールに取り付けた後、市販の DIN レールエンドストッパーで固定することをお勧めします。
- 本製品の背面を上に向けて、清潔で平らで水平な面に置きます。


2. 梱包に含まれている DIN レールアタッチメントを製品に取り付けます。DIN レールアタッチメントの 2 つの突起部を製品背面の穴に挿入します。次に、付属の 4 本の M4 ネジで締めます。適正な締め付けトルクは 0.7 N•m (6.2 lb-in) です。

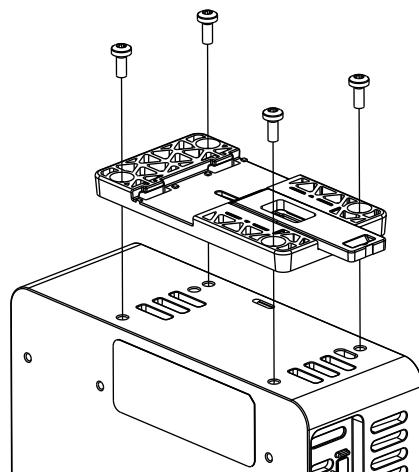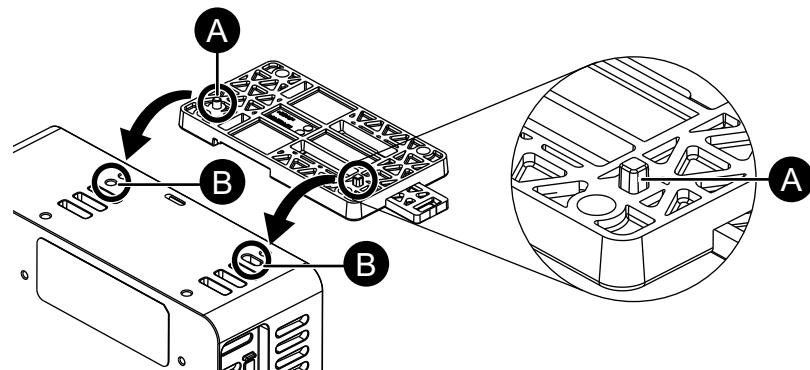

A. 突起部


B. 穴

3. DIN レールアタッチメントの上部の溝を、DIN レールの上端にひっかけます。

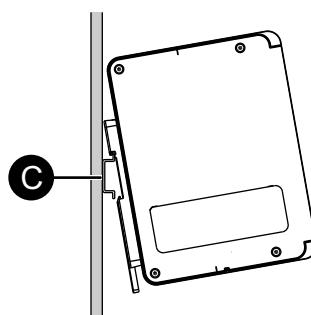

C. DIN レール

4. カチッとまるまで下部をレールに押し込みます。

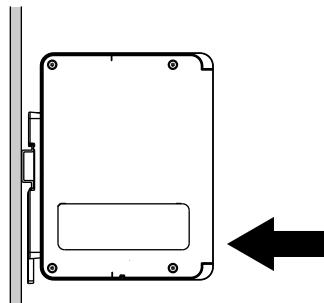

## DIN レールからの取り外し


### ▲▲危険

#### 感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品の取り付け / 取り外しの前に、本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認の際は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。


1. ドライバーなどの工具を使用して、矢印の方向にフックを引きます。

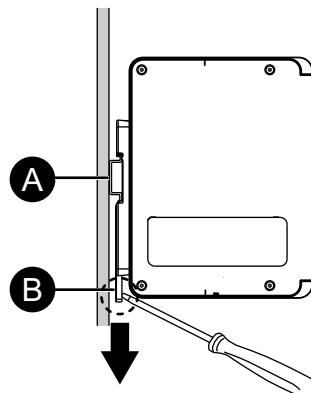

A. DIN レール

B. フック

2. 本製品の下部を手前に引いて外します。

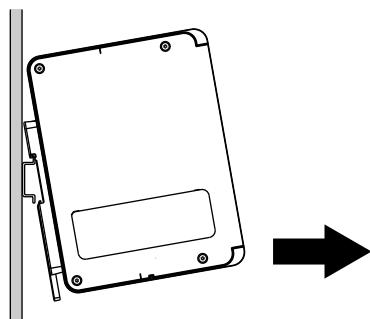

# 電源の配線

## AC/DC 電源ケーブルの準備

### ▲▲危険


#### 感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品の電力端子に配線を行う前に電源が供給されていないことを確認してください。
- 電源オフの確認の際は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- 本製品に電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。
- 本製品を使用する際には、必ず指定の電圧をご使用ください。DC モデルは 12 ~ 24 Vdc、AC モデルは 100 ~ 240 Vac の電源を使用するように設計されています。電源を入れる前に、デバイスに供給される電源が DC か AC かを常に確認してください。
- 本製品には電源スイッチがないため、ブレーカーを取り付けてください。
- 本製品の PE/FG 端子を必ず接地してください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

#### 注記 :

- SG (信号接地) と PE/FG (保護接地 / 機能接地) は本製品内部で接続されています。
- PE/FG 端子を接続する場合はアースに落としてあるかを確認してください。本製品に接地が施されていないと、電磁妨害 (EMI) がひどくなることがあります。
- 接地線には電源線と同じかそれ以上の太さの線を使用してください。
- 電源用のケーブルにアルミニウム電線を使用しないでください。
- 温度定格が 75 °C (167 °F) 以上の銅芯線を使用してください。
- DC 電源ケーブルの芯線は単線またはより線です。
- より線を使用する場合、芯線のよじりが適切でないと、芯線のヒゲ線同士またはヒゲ線と隣の電極とが短絡するおそれがあります。DC 電源コネクターへの配線挿入時は、開口ボタンを押しながら、内部のばねを解放した状態で挿入してください。もしくは棒端子またはフェルール端子を圧着して挿入することを推奨します。
- DC 入力には、SELV (安全超低電圧) 回路と LIM (限定エネルギー) 回路を使用してください。
- AC 入力には最大 20 A の分岐回路保護装置をご使用ください。
- AC モデルは過電圧カテゴリー II 以下の環境で UL 認証を取得しています。

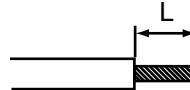
AC/DC 電源ケーブル	
電源コードの断面積	0.75...3.5 mm <sup>2</sup> (18...12 AWG) <sup>*1</sup>
芯線の状態	単線またはより線 <sup>*2</sup>
芯線の長さ	10 mm (0.39 in)
	
推奨ドライバー <sup>*3</sup>	SZS 0.6x3.5 (1205053)

AC/DC 電源ケーブル	
推奨棒端子 <sup>3</sup>	3201288 AI 0,75 -10 GY 3200182 AI 1 -10 RD 3200195 AI 1,5 -10 BK 3202533 AI 2,5 -10 BU
推奨棒端子用圧着工具 <sup>3</sup>	CRIMPFOX 6

\*1 配線による電圧降下を最小限に抑えるために太い線の使用をお勧めします。

\*2 より線を使用する場合は、電線の許容電流値に留意してください。

\*3 品目はフエニックス・コンタクト(株) 製です。

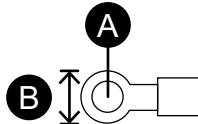AC 接地線	
電源コードの断面積	2 mm <sup>2</sup> (14 AWG) 以上
リング端子サイズ <sup>1</sup>	 A. Φ4.3 mm (0.17 in) 以上 B. 7.2 mm (0.28 in) 以下
推奨リング端子 <sup>2</sup>	V2-P4 V5.5-S4

\*1 ネジの緩みによる短絡防止のため、絶縁スリーブ付き圧着端子をご使用ください。

\*2 品目は日本圧着端子製造(株) 製。

## AC 電源ケーブル接続方法

1. 通電されていないことを確認します。
2. 製品の PE 端子から M4 ネジを外し、リング端子を取り付けたまま接地線を接続してネジを締めます。

### 注記 :


- 適正な締め付けトルクは 1.5 N•m (13.3 lb-in) です。
- PE 端子に正しく電線が接続されていないと、タッチが正常に応答しない場合があります。

3. 各電源ケーブルの端に棒端子を適切に圧着します。
4. 小型のマイナスドライバーを使用して開口ボタンを押し、必要なピンの穴を開けます。

5. 対応する電源ケーブル内の各電線を穴の奥まで差し込みます。開口ボタンを離すと穴が閉まり、固定されます。

**注記 :**

- より線を使用する場合は、隣の配線と短絡しないようにしてください。
- より線で接続する場合は、より線をはんだ付けしないでください。

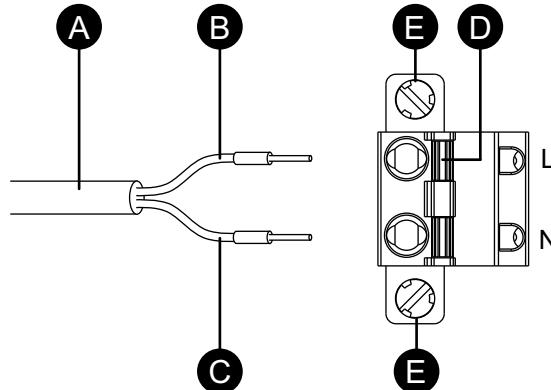

A. 電源ケーブル

B. 黒色

C. 白色

D. 開口ボタン


E. ネジ

6. 2つの電線を挿入した後、AC 電源コネクターを本製品の電源コネクターに挿入します。  
 7. コネクターの両側のネジを締めて固定します。

**注記 :** 適正な締め付けトルクは 0.3 N·m (2.7 lb-in) です。

## DC 電源ケーブル接続方法

### DC 電源コネクター : スプリング端子台

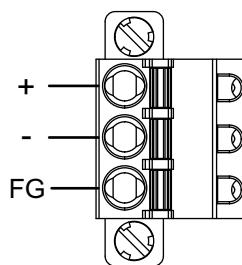

+	12...24 Vdc
-	0 Vdc
FG	機能接地 (FG 端子を適切にグランドに接続してください。)


### 接続手順

1. 通電されていないことを確認します。
2. 定格電圧を確認し、電源部の「DC24V」と書かれたシールをはがします。
3. 小型のマイナスドライバーを使用して開口ボタンを押し、必要なピンの穴を開けます。

4. 対応する電源ケーブル内の各電線を穴の奥まで差し込みます。開口ボタンを離すと穴が閉まり、固定されます。

**注記 :**

- より線を使用する場合は、隣の配線と短絡しないようにしてください。
- ケーブル接続部をはんだ付けしないでください。

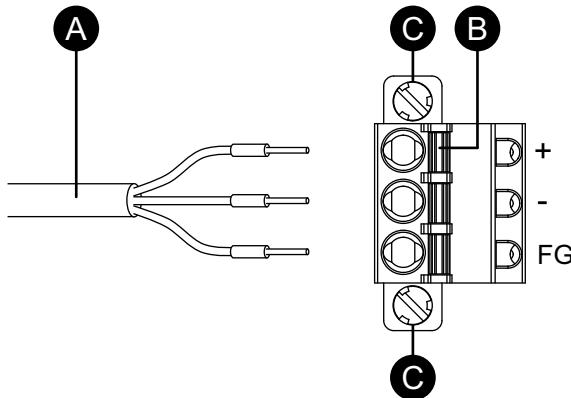

A. 電源ケーブル

B. 開口ボタン

C. ネジ

5. 3つの電線を挿入した後、DC 電源コネクターを本製品の電源コネクターに挿入します。
6. コネクターの両側のネジを締めて固定します。

**注記 :** 適正な締め付けトルクは 0.3 N·m (2.7 lb-in) です。

## 電源供給時の注意事項

### △危険

#### 短絡、火災、装置の意図しない動作

- 本製品のパネルやキャビネットへの取り付けは電源ケーブルや通信線を接続する前に行ってください。
- 電源ケーブルはパネルまたはキャビネットにしっかりと固定してください。
- 偶発的な接続の切り離しは避けてください。


**上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。**

- 本製品の主回路 (高電圧、大電流) 線、動力線、入出力線、電源ケーブルは、それぞれ束線や接近することなく、系列を分離して配線してください。動力線を別系統で配線できない場合は、入出力線としてシールドケーブルを使用してください。
- DC モデルには独立した DC 電源の使用を推奨します。(DC 電源は本製品の近くに設置してください。)
- 電源ラインのノイズが多い場合、ノイズフィルター等でノイズを減少させてから給電してください。
- 雷サージ対策にサージ保護デバイスを接続してください。
- 耐ノイズ性を高めるためには、電源ケーブルにフェライトコアを取り付けてください。

## 電源の接続

- DC 入力には、SELV (安全超低電圧) 回路と LIM (限定エネルギー) 回路を使用してください。


- 電圧変動が規定値以上の場合は、安定化電源を接続してください。

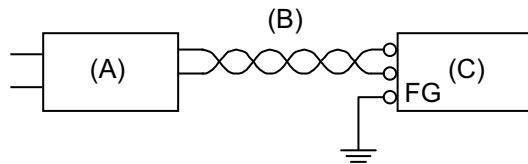


A. 安定化電源  
B. より線  
C. 本製品

#### AC モデル

- 線と地面との間ではノイズの少ない電源を使用してください。ノイズが多い場合は、絶縁トランス（ノイズカットトランス）を接続してください。定電圧トランス、絶縁トランスの容量は定格値以上のものを使用してください。

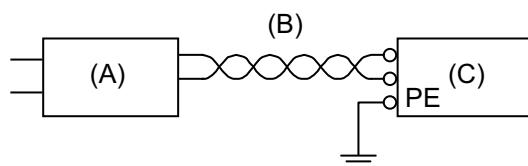

- A. 絶縁トランス  
B. より線  
C. 本製品  
• 以下にサージ保護デバイス接続を示します。

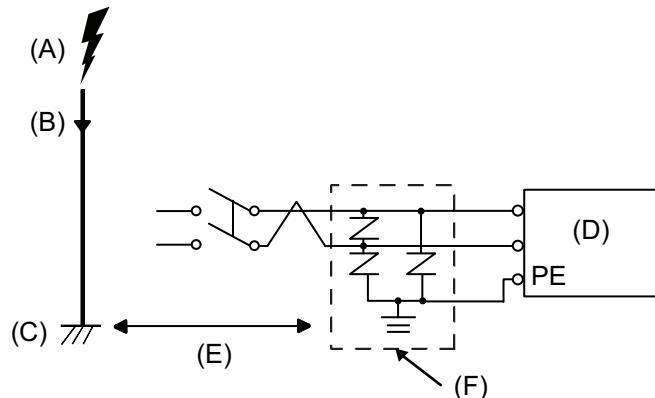


A. 雷  
B. 避雷針  
C. 接地  
D. 本製品  
E. 適度な距離をとる  
F. サージ保護デバイス

- 直撃雷による大きな電磁界の影響により誘導雷サージが発生し、本製品の破損を招くおそれがありますので、サージ保護デバイスを設置してください。また、本製品のわたり接地線は、できるだけサージ保護デバイスの接地端子に近い位置に接続することをお勧めします。落雷時の大きな雷サージエネルギーが避雷針の接地へ流れることにより、接地電位の変動による本製品への影響が予測されます。避雷針の接地点と、サージ保護デバイスの接地点を十分離すことをお勧めします。

## 接地

### 専用接地

PE/FG (保護接地 / 機能接地) 端子は必ずアースに落としてください。本製品と他のデバイスの PE/FG は以下のように必ず分離してください。

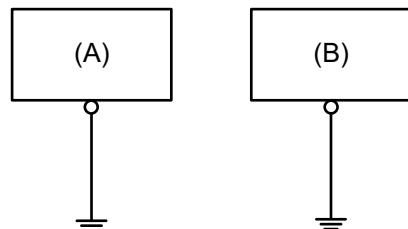

- A. 本製品
- B. その他のデバイス

### 注意事項


- 接地抵抗が  $100\ \Omega$  以下であることを確認してください。<sup>\*1</sup>
- $2\ mm^2$  (14 AWG) 以上の PE/FG (接地用) 電線を使用してください<sup>\*1</sup>。接地点を出来る限り本製品の近くにし、接地線の距離を短くしてください。接地線が長くなる場合は、太い絶縁線を通して敷設してください。
- SG と PE/FG は本製品内部で接続されています。他の機器と SG を接続する場合、グランドループが形成されないように注意してください。

\*1 地域の規定および基準に従ってください。

### 共有接地


本製品に接地が施されていないと、電磁妨害 (EMI) がひどくなることがあります。接地は EMC レベルの電磁波耐性を保証できるものにします。EMI は過度の電磁干渉を引き起こすおそれがあります。次の共有接地をのぞく接地線のわたり配線は絶対に行わないでください。専用接地がとれないときは、共有接地としてください。共有接地点が D 種接地相当であれば、利用することができます。

共有接地：良

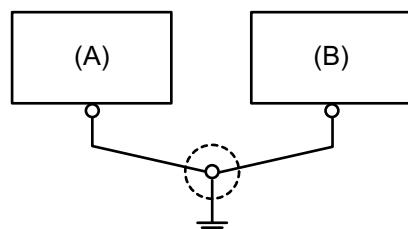

- A. 本製品
- B. その他のデバイス

わたり接地：禁止

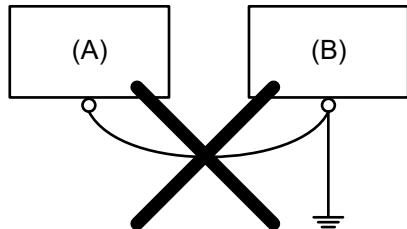

- A. 本製品  
B. その他のデバイス

## USB ケーブル抜け防止クランプ<sup>®</sup>

### USB ケーブル接続の注意事項

#### ▲警告

##### 爆発の危険性

- 電源と入出力 (I/O) の配線が Class I、Division 2 の配線方法に従って行なわれているか確認してください。
- 本製品は危険な環境内や Class I、Division 2、Groups A、B、C、D 以外の場所で使用しないでください。
- Class I、Division 2 への適合性を損なうおそれがあるので代替部品は使用しないでください。
- 電源を遮断するか、危険区域でないことが確認できない限り、装置の切り離しをしないでください。
- 本製品にコネクターを取り付ける場合、または本製品からコネクターを取り外す場合は、その前に給電を止めてください。
- 電源、通信、および付属品の接続はポートに過剰な応力がかからないように行ってください。設置場所を決定するときは、振動環境を考慮してください。
- 電源、通信、および外部のケーブルはパネルまたはキャビネットにしっかりと取り付けてください。
- 市販の USB ケーブルのみを使用してください。
- 非発火性 USB 機器以外は接続しないでください。
- Class I、Division 2、Groups A、B、C、D の危険区域での使用に適しています。
- USB インターフェイスを使用する前に USB ケーブルが USB クランプを使って固定されているか確認してください。


上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

## USB クランプ<sup>®</sup> Type-A の取り付け


USB 機器を使用する場合は、USB ケーブル抜け防止クランプを USB インターフェイスに取り付け、USB ケーブルの接続が外れることを防止してください。

**注記**：クリップのエッジは薄い形状のため 手指を切らないようにご注意ください。

- クリップと USB ケーブルのコネクターシェルの USB マーク  のついた面を重ね合わせます。クリップは、USB ケーブルのコネクターの長さが 27 ~ 43.5 mm (1.06 ~ 1.71 in) まで対応できます。

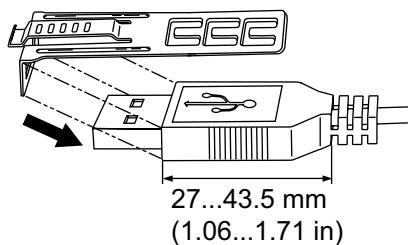


- クリップと USB ケーブルのコネクターシェルの面を重ね合わせ、クリップを固定する穴の位置を決めます。確実に固定するためには、クリップの穴は、コネクターシェルの根元から一番近いものを選んでください。

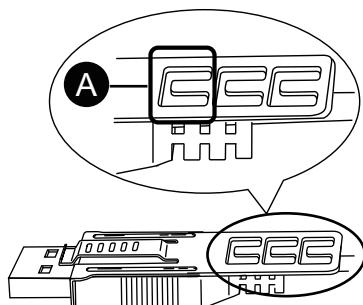

#### A. タイを通す穴


- 図のように、タイをクリップの穴に通します。次に、USB ケーブルがタイの輪の中を通り、タイを回してヘッドに少し通すと、クリップが USB ケーブルに固定されます。

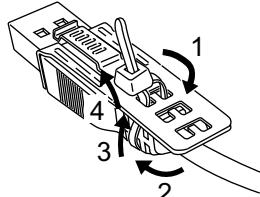

#### 注記 :

- あらかじめヘッドの向きを確認し USB ケーブルがタイの輪の中を通り、タイをヘッドに通せるようにしてください。
- USB ポート 2 のケーブル抜け防止クランプを取り付ける際は、ヘッドがクリップ側ではなくケーブル側にあることを確認してください。
- タイは、付属の PFXZCBCLUSA1 または幅 4.8 mm (0.19 in)、厚さ 1.3 mm (0.05 in) の市販品で代用できます。


4. 手順 3 の USB ケーブルを、クリップのグリップを押しながら、USB ホストインターフェイスにしっかりと奥まで差し込みます。クリップのツメが本製品にひっかかり USB ケーブルが抜けないことを確認してください。

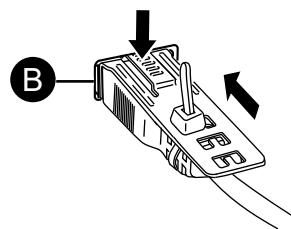


B. USB Type-A インターフェイス

## USB クランプ<sup>®</sup> Type-A の取り外し

クリップのグリップ部を押し込みながらUSBケーブルを抜きます。

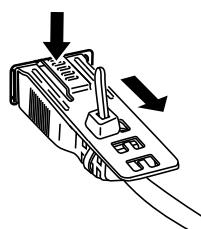

パネルマウントタイプをご使用の場合で、USB ポート 1 と USB ポート 2 の両方にクランプ付きの USB ケーブルが接続されているときは、USB ポート 1 のケーブルから取り外してください。

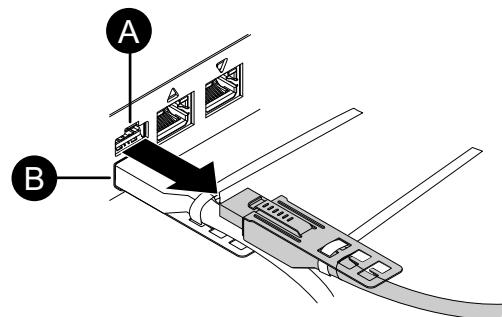


A. USB ポート 1


B. USB ポート 2

### USB ケーブルを USB ポート 2 から取り外す

USB ポート 2 のクランプのケーブルタイを切断または緩め、最初に USB ケーブルを取り外し、その後 USB クランプを取り外します。

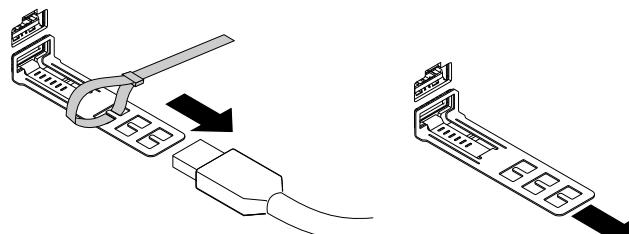

または、ドライバーなどを使用してクリップのグリップ部を押し込みながら、クランプごと USB ケーブルを抜きます。

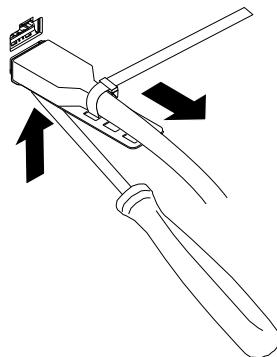

## フロント USB カバー

### フロント USB カバーを開ける

10 型、12 型および 15 型モデルでは、工場出荷時に取り付け済みのフロント USB カバー(ネジなし)を使用する場合、フロント面は IP65F、IP67F、UL 50/50E またはタイプ 1 エンクロージャーとなります。フロント USB カバー(ネジ付き)(PFXZCDCVUS1)をご使用の場合、本製品のフロント面は IP66F、IP67F、UL 50/50E、タイプ 1、タイプ 4X(室内専用)、タイプ 12 またはタイプ 13 エンクロージャーとなります。

工場出荷時に取り付け済みのフロント USB カバーまたはネジ付きフロント USB カバーのいずれをご使用の場合も、フロント USB カバーが開いている状態での本製品のフロント面は、UL 50/50E またはタイプ 1 エンクロージャーとなります。

**注記**：IP65F、IP66F および IP67F は UL 認証には該当しません。

### ▲注意

#### 怪我のおそれ

フロント USB カバーを開ける際は、指を怪我しないように十分ご注意ください。

**上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。**

### 注記

#### エンクロージャーの破損


指定以上のトルクをかけないでください。

**上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。**


1. フロント USB カバー上部のすき間に指先またはドライバーなどの工具を入れ、図のように手前に引きます。

**注記 :**

- フロント USB カバー (PFXZCDCVUS1) を使用する場合は、上部の M3 ネジを緩めてください。
- 適正な締め付けトルクは 0.5 N•m (4.4 lb-in) です。

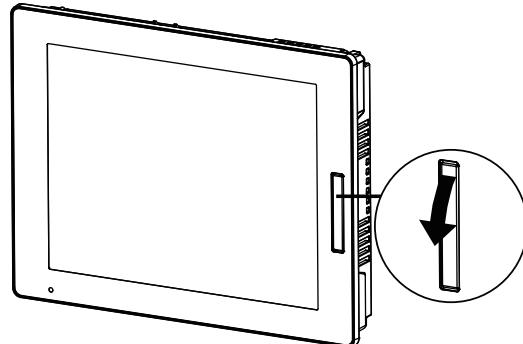

2. フロント USB カバーを手前に引くと、USB インターフェイスが現れます。

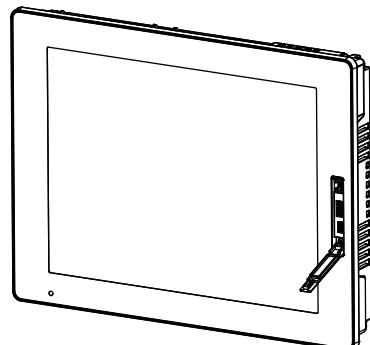

## SD カードの取り付け

### SD カード取り扱い上の注意

注記
<p><b>データの損失</b></p> <p>SD カードを使用する場合は、次の点に注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD カードのデータの定期的なバックアップを行ってください。</li> <li>• SD カードにアクセス中は、本製品の電源を切ったり、リセットしたり、SD カードの取り外しは行わないでください。</li> <li>• 本製品から SD カードを取り出す前に、SD カードのすべての処理を停止してください。</li> <li>• SD カードスロットに差し込む前に SD カードの向きを確認してください。</li> </ul> <p><b>上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。</b></p>

## 注記

### データの損失

SD カードを取り扱う際は、次の点に注意してください。


- ・ 静電気や電磁波が発生するところに放置しないでください。
- ・ 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所に放置しないでください。
- ・ 無理に曲げないでください。
- ・ 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ・ 水に濡らさないでください。
- ・ 接続部に触らないでください。
- ・ SD カードの分解や改造を行わないでください。
- ・ 指定されたファイルシステムで初期化した SD カードを使用してください。

**上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。**

本製品でサポートしているファイルシステムは、FAT、FAT32 および exFAT です。本製品は、NTFS でフォーマットされた外部ストレージは認識しません。

## SD カードの挿入

**注記**： 下の図の左側の例に示すように、書き込み禁止タブを使用して SD メモリーカードへの書き込みを防ぐことができます。右の例のようにつまみを押し上げると SD カードの書き込み防止を解除できます。市販の SD カードをご使用の場合は、製造元の取扱説明書を参照してください。

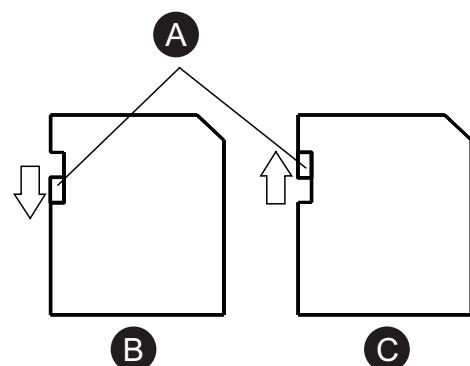


A. 書き込み禁止タブ

B. 書き込み禁止 (読み取り可能)


C. 書き込み可能

1. 壁体または接地接続 (電源以外) に触れて、作業者の身体に蓄積された静電気を放電します。
2. SD カードスロットカバーを開きます。カバーの端を矢印の方向に軽く押すと開きます。

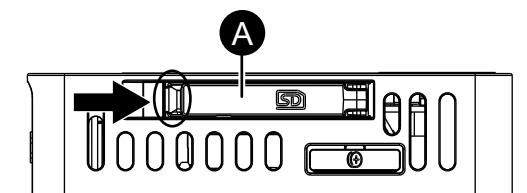

A. SD カードスロットカバー

- SD カードの端子面を下にして SD カードスロットに差し込みます。


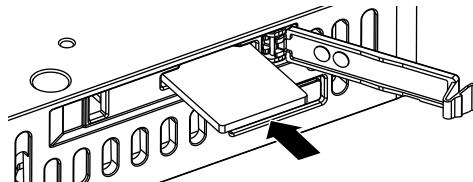


- カチッとまるまで押し込みます。
- SD カードスロットカバーを閉じます。

## SD カードの取り外し

SD カードを使用中に取り外すと、データが破損するおそれがあります。本製品から SD カードを取り出す前に、SD カードのすべての処理を停止してください。


- SD カードアクセス LED が消灯していることを確認して、SD カードスロットカバーを開きます。カバーの端を矢印の方向に軽く押すと、スロットカバーが開きます。

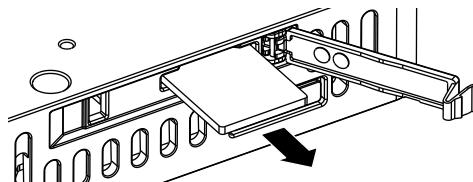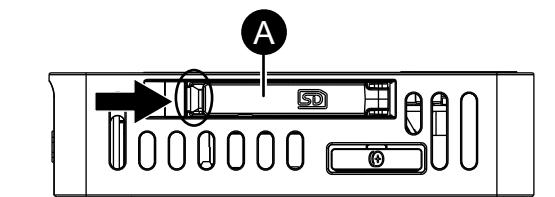

A. SD カードスロットカバー

**注記 :**

- DIN マウントタイプを使用する場合、SD カードカバーを開き、SD カードイジェクトボタンを探します。ハードウェアを安全に取り外すために、イジェクトボタンを押します。本製品と SD カードの接続が解除されると、SD カードアクセス LED が消灯します。
- SD カードイジェクトボタンは長押ししないでください。イジェクトボタンを長押しすると、製品が再起動します。詳細はイジェクトボタン、51 ページを参照してください。

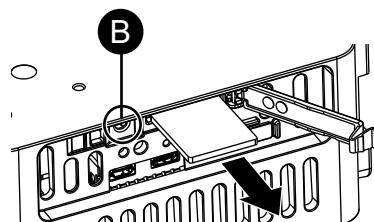

B. SD カードイジェクトボタン

- SD カードを 1 度、カード挿入方向に押し込むと SD カードが取り出せます。

**注記 :** SD カードの使用後は、SD カード付属のケースやその他の安全な場所に保管してください。

- SD カードスロットカバーを閉じます。

## アイソレーションユニットの取り付け手順

アイソレーションユニットは、本製品の背面またはパネルに取り付けることができます。アイソレーションユニットを使用する場合の設定についての詳細は、製品のマニュアルを参照してください。

### ▲▲ 危険

#### 感電、爆発の危険性

アイソレーションユニットを本製品に接続する際には、あらかじめ本製品の電源が完全にオフになっていることを確認してください。


**上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。**

#### 注記 :


- ・ アイソレーションユニットを安定した面に取り付けてください。
- ・ アイソレーションユニットをコードで吊るした状態のままにしないでください。
- ・ 配線の位置に注意してください。コードが重なっているとノイズが発生する可能性があります。

1. 本製品の後部にある 2 つのネジ穴の位置を確認します。

#### パネルマウントタイプ

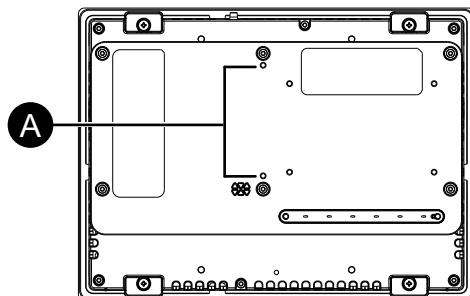


#### DIN マウントタイプ

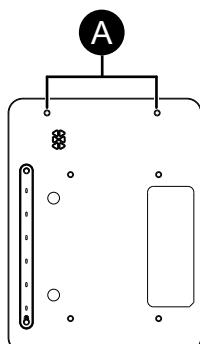

A. ネジ穴


2. アイソレーションユニットに付属の 2 つの取り付けネジのうち 1 つを、本製品に取り付けます。適正な締め付けトルクは  $0.5 \text{ N}\cdot\text{m}$  (4.4 lb-in) です。

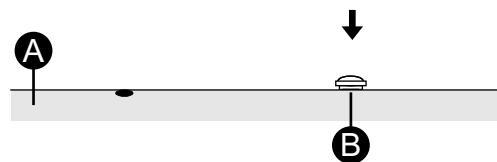

A. 本製品

B. 取り付けネジ

3. アイソレーションユニットを本製品に取り付けます。

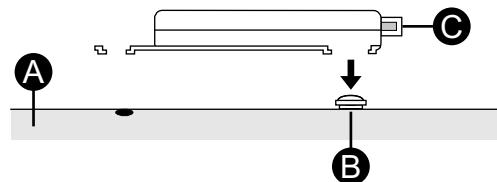


A. 本製品



B. 取り付けネジ

C. アイソレーションユニット

4. アイソレーションユニットを矢印の方向にスライドして、アイソレーションユニットが手順 2 のネジに引っかかるようにします。

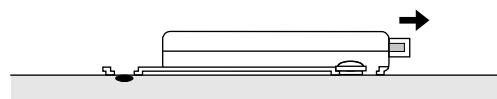

5. もう 1 つの取り付けネジでアイソレーションユニットを固定します。適正な締め付けトルクは  $0.5 \text{ N}\cdot\text{m}$  (4.4 lb-in) です。

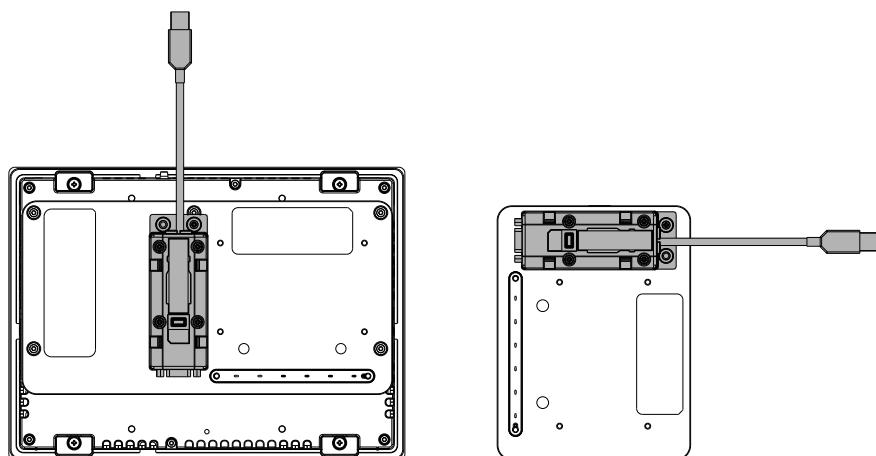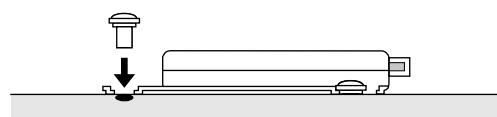

# 保守

## この章の内容

通常の手入れ	86
定期点検	86
防滴ガスケットの交換	87
ディスプレイモジュールまたはボックスモジュールの交換	88
電池の交換	90
バックライトの交換	92
アフターサービス	92

## 通常の手入れ

### 本製品の手入れ

#### 注記

##### 機器の損傷

- 清掃を行う前に本製品の電源を落としてください。
- タッチパネルを固い物や先端の鋭利な物を使って操作しないでください。
- 装置の清掃にシンナー、有機溶剤、強酸性物質などは使用しないでください。

**上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。**

本製品が汚れた場合は、柔らかい布で乾拭き、もしくは水をしみこませて固く絞り、汚れを拭き取ってください。

**注記**：汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤をしみこませて固く絞り、製品に貼り付けられたラベル部を避けて拭き取ってください。

## 定期点検

### 周囲環境

- 使用周囲温度は許容される範囲にあるか？以下を参照してください。  
環境仕様 (パネルマウントタイプ), 38 ページ  
環境仕様 (DIN マウントタイプ), 42 ページ
- 周囲湿度は指定された範囲にあるか？以下を参照してください。  
環境仕様 (パネルマウントタイプ), 38 ページ  
環境仕様 (DIN マウントタイプ), 42 ページ
- 腐食性ガスはないか？

本製品を盤内で使用する場合は、盤内が周囲環境になります。

## 電気的仕様

- 電圧は範囲内か？以下を参照してください。  
電気的仕様 (パネルマウントタイプ), 35 ページ  
電気的仕様 (DIN マウントタイプ), 41 ページ
- 接続ケーブルのコネクターは完全に差し込まれているか？緩んでいるケーブルはないか？

- 取り付け金具はゆるみがなく、しっかりと取り付けられているか？
- 防滴ガスケットにキズや汚れが目立ってきてないか？

## 機器の廃棄

本製品を廃棄する場合は、ご使用の国の産業機器廃棄基準 / リサイクル基準に従って、適切な方法で廃棄してください。

## 防滴ガスケットの交換

防滴ガスケットは、防塵・防滴効果を得るために使用します。防滴ガスケットが溝に正しく取り付けられてないと、本製品の防滴効果は得られません。

### 注記

#### 防滴ガスケットの経年劣化

- 防滴ガスケットは必要に応じて定期的に点検してください。
- 防滴ガスケットの定期的（年1回、またはキズや汚れが目立ってきた場合など）な交換をお勧めします。

**上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。**

### 注記


#### 機器の損傷

防滴ガスケットは無理に引っ張らないでください。

**上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。**

1. 製品の表示面を下にして、平坦で水平なところに置きます。
2. 製品から防滴ガスケットを取り外します。
3. 新しい防滴ガスケットを製品に取り付けます。防滴ガスケットの4つのコーナーの突起部を製品のコーナーにある対応する穴に差し込みます。ご使用の機種によっては、コーナー以外にも突起部があります。以下の右図を参照し、差し込んでください。

**注記**：防滴ガスケットの取り付けに先の平らな工具などを使う場合、防滴ガスケットのゴムに傷がつかないように十分ご注意ください。

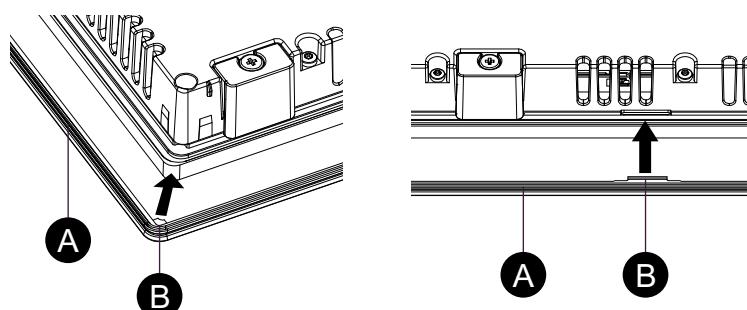

A. 防滴ガスケット

B. 突起物

## ディスプレイモジュールまたはボックスモジュールの交換

パネルマウントタイプをご使用の場合、同型のディスプレイモジュールに限り交換することができます。

交換製品については、メンテナンスオプション、24 ページを参照してください。

### ▲▲危険

#### 感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品の取り付け / 取り外しの前に、本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認の際は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- 本製品に電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。
- 本製品を使用する際には、必ず指定の電圧をご使用ください。DC モデルは 12 ~ 24 Vdc、AC モデルは 100 ~ 240 Vac の電源を使用するように設計されています。電源を入れる前に、デバイスに供給される電源が DC か AC かを常に確認してください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

## ディスプレイモジュールの取り外し

### ▲注意

#### 怪我のおそれ、機器の損傷

製品から取り外す際は、ボックスモジュールを落とさないようにご注意ください。


- 製品がパネルに取り付けられたままでボックスモジュールを取り外さないでください。
- ネジを取り外した後、本製品を支えていてください。
- 両手を使用してください。

上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。

- 製品の表示面を下にして、清潔で水平なところに置きます。

2. 背面部の 6 本のネジを外して、ボックスモジュールを取り外します。

M3 ネジ、長さ : 30 mm (1.18 in)

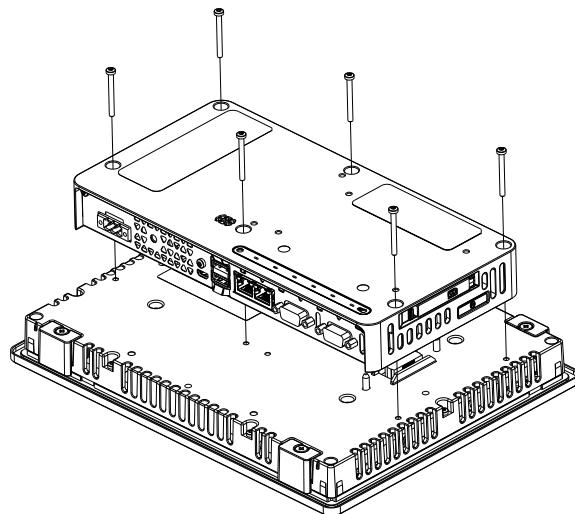

## ディスプレイモジュールの取り付け


### 注記

#### 機器の損傷

指定以上のトルクをかけないでください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

1. ディスプレイモジュールの表示面を下にして、清潔で水平なところに置きます。
2. ボックスモジュールの外形が該当するガイドラインに合わさり、取り付けピンが穴に入るようボックスモジュールを被せます。

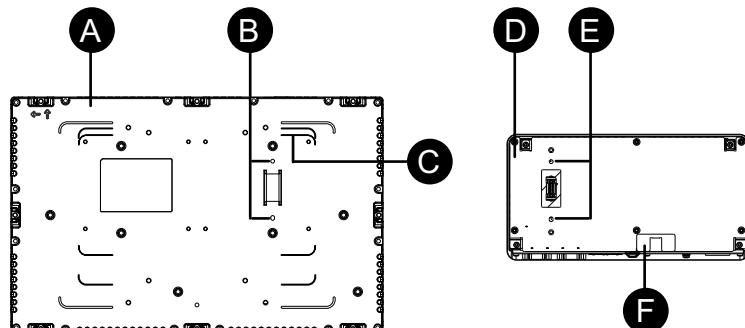

A. ディスプレイモジュール (背面)

B. 取り付けピン

C. ガイドライン

D. ボックスモジュール (背面)

E. ピンの穴


F. セキュリティーシール\*1

\*1 セキュリティーシールは剥がさないでください。詳細については、セキュリティーシール、13 ページを参照してください。

- 6 本のネジを締めて、ボックスモジュールを取り付けます。

M3 ネジ、長さ : 30 mm (1.18 in)

**注記 :** 適正な締め付けトルクは 0.5 N•m (4.4 lb-in) です。

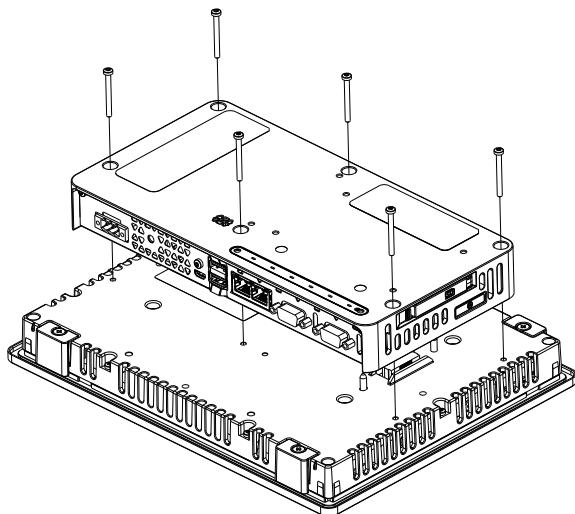

## 電池の交換

この製品は、一次電池を使用して内部の時計データをバックアップします。電池の電圧が低下すると、時計データが失われます。交換用電池は、BR2032 (パナソニック株式会社製) のみを使用してください。

### ▲▲危険

#### 感電、爆発、閃光アークの危険性

- 電池を正しく安全に交換するために、次の設定手順に従ってください。
- 電池を交換する前に、本製品の電源をオフにしてください。

**上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。**

### ！危険

#### 爆発、火災、または化学物質の危険性

- 本製品の交換用電池のみを使用してください。
- 短絡させないでください。
- 使用済みの電池はリサイクルするか、正しく廃棄してください。
- 再充電、分解、80 °C (176 °F) を超える加熱はしないでください。
- 電池の取り外しや交換には、手または絶縁された工具を使用してください。
- 新しい電池を挿入および追加するときは、正しい極性を維持してください。

**上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。**

## 注記

### データの損失

- 本製品の購入後、5年ごとに電池の定期交換をお勧めします。
- 電源を再接続する前に電池を挿入してください。
- 電池を交換できるのは有資格者のみです。



上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

### 注記 :

- 電源を再接続する前に電池を挿入してください。それ以外の場合、時計は正しく作動しません。
- 電源を再接続した後に、時計を再度設定してください。時計の設定方法については、ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。


### 電池交換手順

- 本製品の電源を遮断します。
- 筐体または接地接続に触れて、作業者の身体に蓄積された静電気を放電します。
- 本製品の正面を下に向けて、清潔で平らで水平な面に置きます。
- マイナスドライバーをバッテリースロットの溝に差し込んで引き出します。

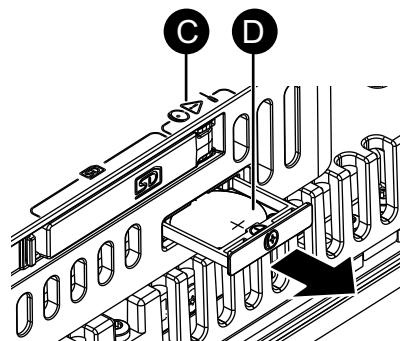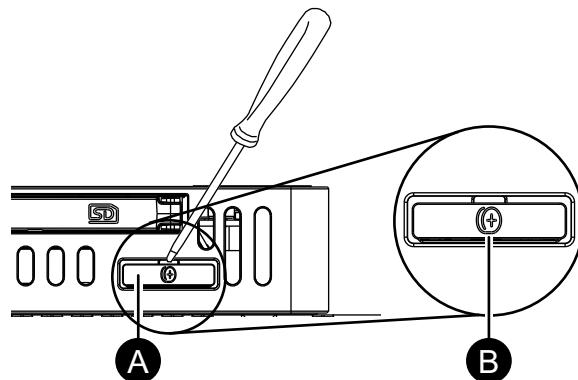

- A. バッテリースロット  
 B. バッテリーシンボル  
 C. 安全警告記号 (前述の安全警告を参照)  
 D. バッテリー

- 下から押し上げて使用済みの電池をトレイから取り外します。

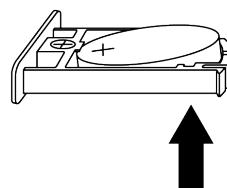

- 極性表示に従って、新しい電池をトレイに入れます。

7. バッテリースロットにトレイを差し込みます。
8. 本製品に電源を再接続します。

## バックライトの交換

お客様にて交換はできません。弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。

## アフターサービス

アフターサービスの詳細は、弊社ウェブサイトを参照してください。

<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1015.html>

# システム設定

## この章の内容

セットアップ	93
System Settings の表示方法	98
パスワードの変更	99
パスワードのリセット	99
ユーザー アカウントの追加 / 削除	101
初期化 (ファクトリーセット)	102
リカバリー (バックアップと復元)	105
トラブルシューティング	106
システム設定メニュー	108

## セットアップ<sup>°</sup>

はじめて本製品に電源を入れた後、システムのセットアップを行います。

**System Settings** では、製品のハードウェア構成や IP アドレスなどのネットワーク設定を行います。

### パネルマウントタイプ<sup>°</sup>

デバイスでのセットアップ、93 ページを参照してください。

### DIN マウントタイプ<sup>°</sup>


パソコン経由のセットアップ (リモートセットアップ)、95 ページを参照してください。

## デバイスでのセットアップ<sup>°</sup>

ここでは、製品画面上でのセットアップ方法を説明します。

1. 本製品の電源を入れます。

2. **Create Account** 画面が表示されます。System Settings の管理者用ユーザー アカウントを作成します。ユーザー名とパスワードを入力し、Register ボタンをタッチします。

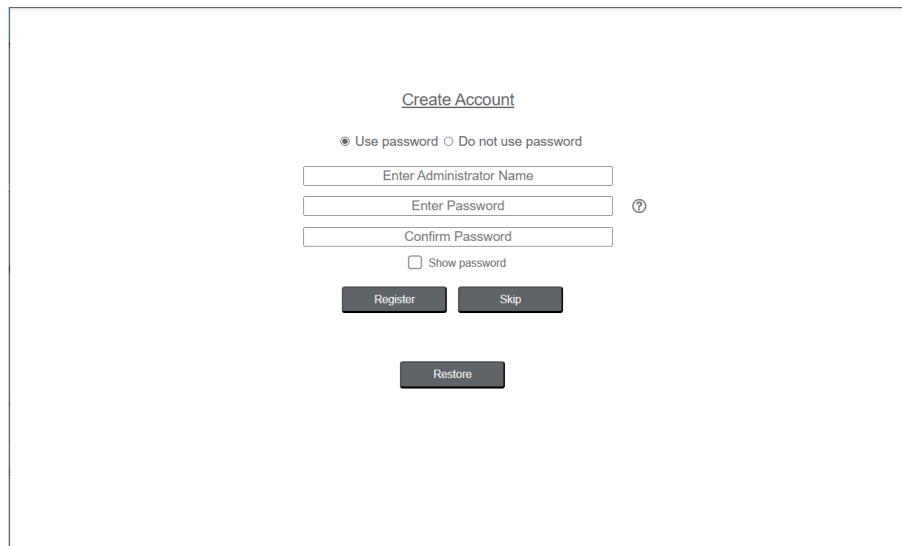

Create Account

Use password  Do not use password

Enter Administrator Name

Enter Password ②

Confirm Password

Show password


Register Skip

Restore

**注記 :**

- ・ パスワードは 8 文字以上で、大文字、小文字、数字、特殊文字をそれぞれ 1 つ以上含める必要があります。
- ・ パスワード認証を使用せずに製品を運用することもできますが、製品を安全に使用するためにはパスワードを設定することをお勧めします。
- ・ 管理者用アカウントの作成をスキップして先にプロジェクトファイルを転送することもできます。この場合、次回システム設定を表示しようとした際に、アカウントの作成が求められます。
- ・ パスワードはいつでも変更できます。詳細については、パスワードの変更、99 ページを参照してください。

3. **Welcome** 画面が表示されます。System Settings をタッチします。
4. **Login** 画面が表示されます。先ほど設定したユーザー名とパスワードを入力し、Login ボタンをタッチします。

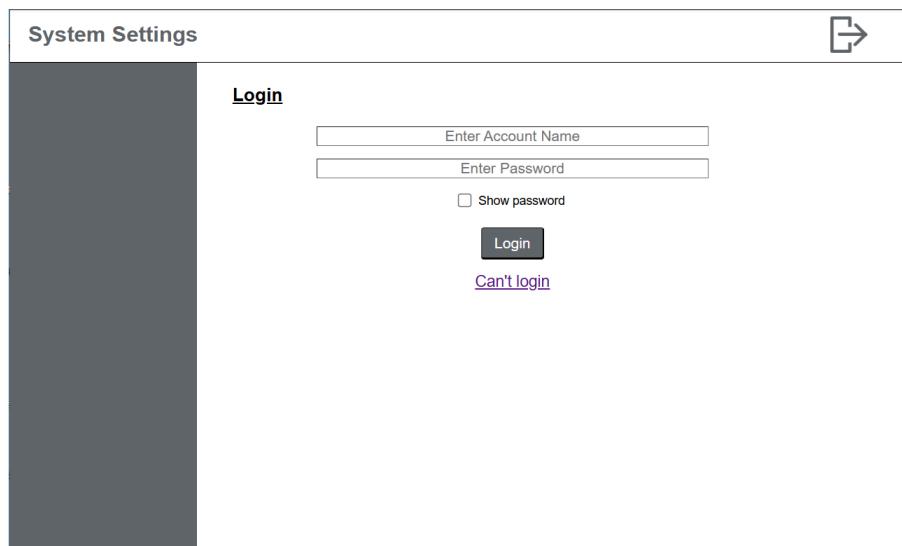

System Settings

**Login**

Enter Account Name


Enter Password

Show password


Login

[Can't login](#)

5. **System Settings** のメニューが表示されます。System > Date and Time を選択して、製品の時計データを設定し、Save ボタンをタッチします。

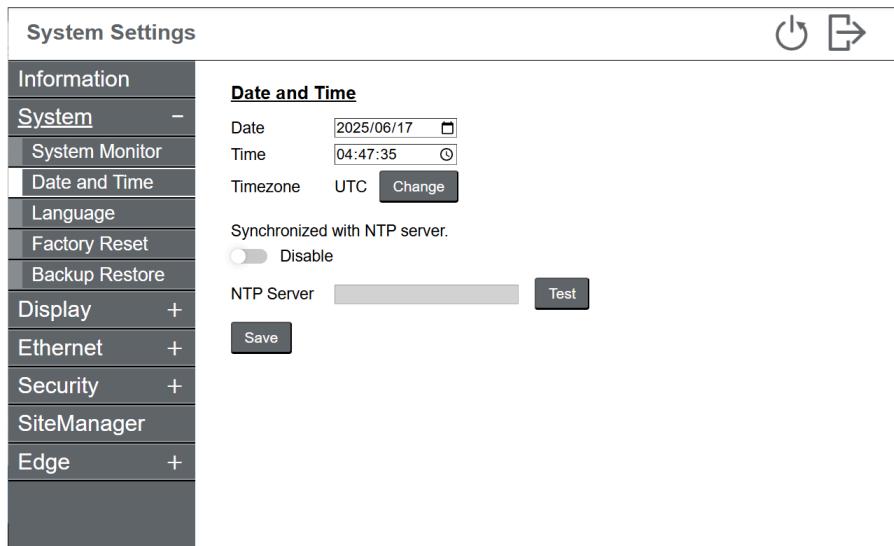

6. メニューから Ethernet を選択します。必要に応じてネットワークのプロパティを変更し、Save ボタンをタッチします。

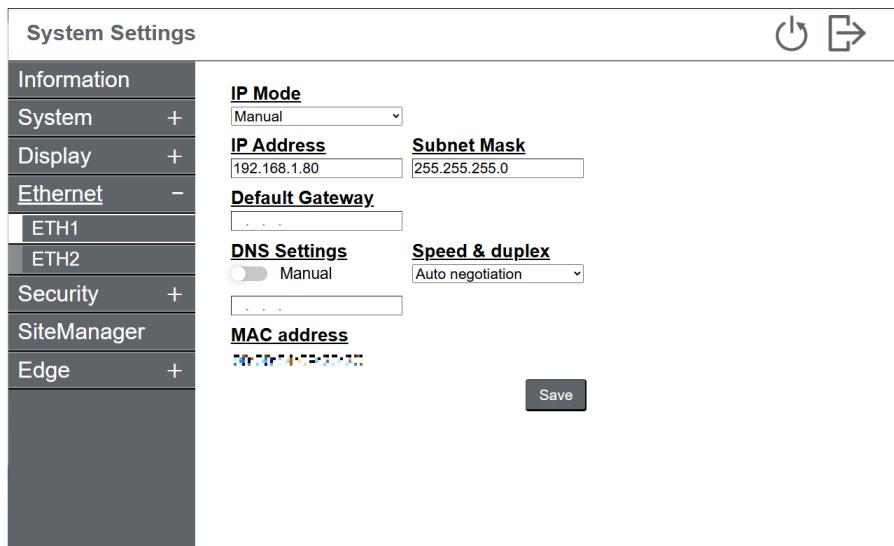

7. 必要に応じてその他の設定を変更します。システム設定機能の詳細については、システム設定メニュー、108 ページを参照してください。

**注記 :** 管理者アカウントの作成時に Use password を選択した場合は、他のユーザーアカウントを追加することもできます。詳細については、ユーザーアカウントの追加 / 削除、101 ページを参照してください。通常の操作では標準ユーザーアカウントを使用し、システム開発時やメンテナンス時にのみ管理者アカウントを使用するなど、状況に応じて適切なアカウントを使用してください。

8. 画面右上のログアウトアイコンをタッチします。Welcome 画面が表示されます。  
 9. 画面作成ソフトウェアからプロジェクトファイルを転送します。転送方法については、ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

## パソコン経由のセットアップ (リモートセットアップ)

ここでは、製品をパソコンに接続して、ブラウザーからシステム設定を設定する方法について説明します。

この設定方法は DIN マウントタイプでのみ使用できます。

1. 本製品の LAN ポート (ETH1) にイーサネットケーブルを取り付け、パソコンと接続します。パソコンを本製品と同じネットワークに接続するには、パソコンの IP アドレスとサブネットマスクを次のように変更します。

IP アドレス : 192.168.1.\* (192.168.1.80 以外の任意のアドレス)

サブネットマスク : 255.255.255.0

**注記** : Windows 11 をご使用の場合は、以下の手順で IP アドレスを設定してください。

(1) スタートメニューから、**設定 > ネットワークとインターネット**を選択します。

(2) イーサネットの横にある**プロパティ**をクリックします。

(3) **IP アドレスの割り当て**の横にある**編集**をクリックし、ドロップダウンメニューから**手動**を選択し、**保存**をクリックします。


(4) **IPv4** を有効にし、IP アドレス、サブネットマスクなどを入力します。

2. 本製品の電源を入れます。

3. パソコン上で Web ブラウザーを開き、次の URL を入力します。

<https://192.168.1.80:8443/>

4. 接続が確立されると、HMI デバイスは暗号化に使用する証明書を送信します。証明書は認証機関から署名されていないため、警告メッセージが表示されます。詳細設定オプションをクリックし、次に進みます。

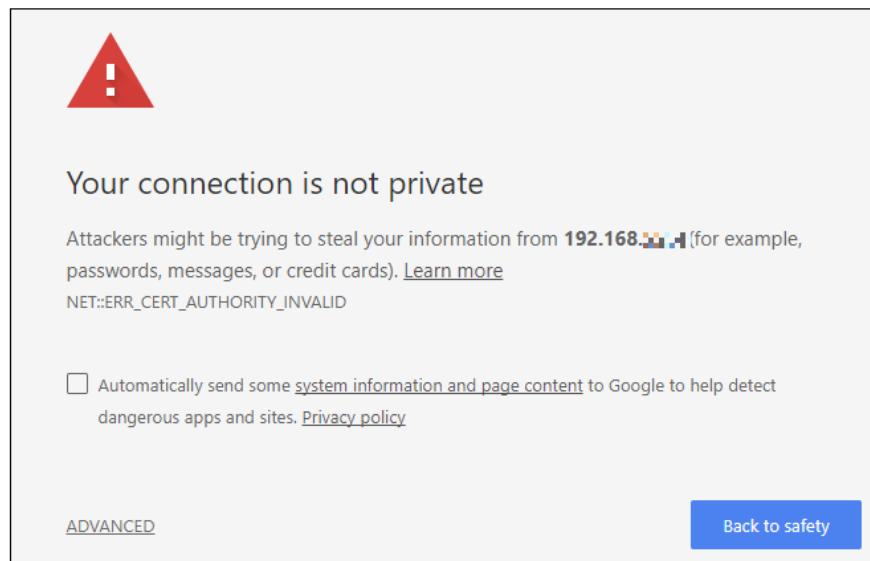

5. **Create Account** 画面が表示されます。System Settings の管理者用ユーザー アカウントを作成します。ユーザー名とパスワードを入力し、Register ボタンをクリックします。

Create Account

Use password  Do not use password

Enter Administrator Name

Enter Password

Confirm Password

Show password

Register Skip

Restore

**注記 :**

- パスワードは 8 文字以上で、大文字、小文字、数字、特殊文字をそれぞれ 1 つ以上含める必要があります。
- パスワード認証を使用せずに製品を運用することができますが、製品を安全に使用するためにはパスワードを設定することをお勧めします。
- 管理者用アカウントの作成をスキップして先にプロジェクトファイルを転送することができます。この場合、次回システム設定を表示しようとした際に、アカウントの作成が求められます。
- パスワードはいつでも変更できます。詳細については、パスワードの変更、99 ページを参照してください。

6. **Login** 画面が表示されます。先ほど設定したユーザー名とパスワードを入力し、Login ボタンをクリックします。

System Settings

>Login

Enter Account Name


Enter Password

Show password


Login

[Can't login](#)

7. **System Settings** メニューが表示されます。System > Date and Time を選択し、時計データを設定し、Save ボタンをクリックします。

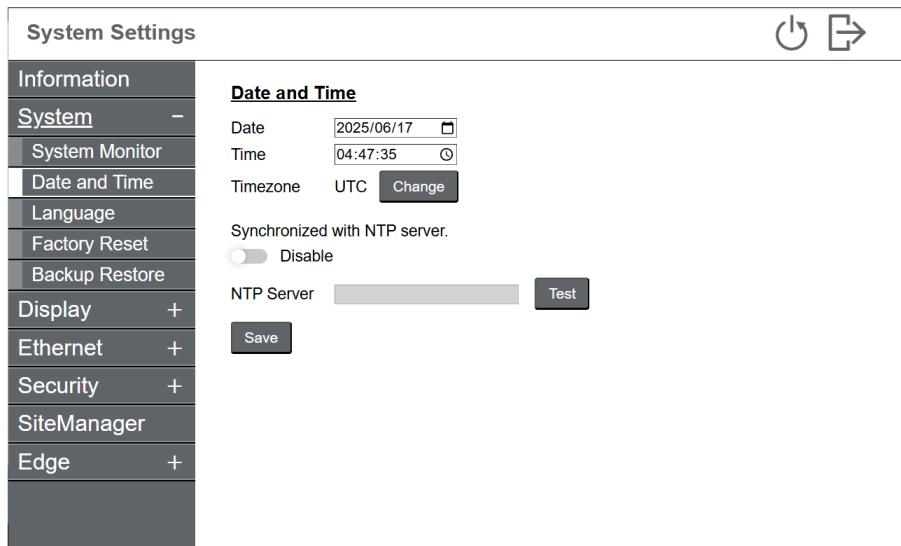

8. メニューから **Ethernet** を選択します。必要に応じてネットワーク設定を変更し、Save ボタンをクリックします。

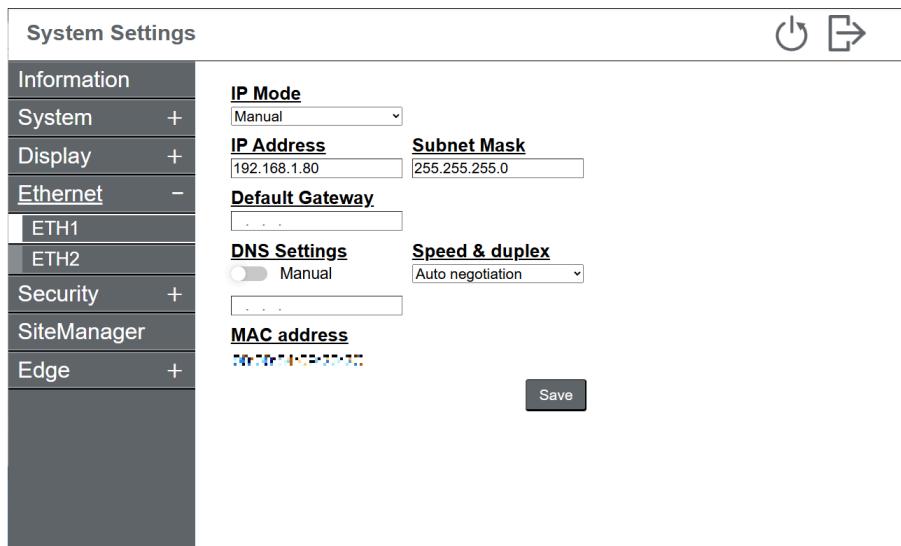

9. 必要に応じて他の設定を変更します。システム設定機能の詳細については、システム設定メニュー、108 ページを参照してください。

**注記 :** 管理者アカウントの作成時に **Use password** を選択した場合、他のユーザーアカウントを追加することもできます。詳細については、ユーザーアカウントの追加 / 削除、101 ページを参照してください。通常の運用時には標準ユーザーアカウントを使用し、システム開発やメンテナンス時のみ管理者アカウントを使用するなど、状況に応じて適切なアカウントを使用してください。

10. 画面右上のログアウトアイコンをクリックします。  
 11. 画面作成ソフトウェアからプロジェクトファイルを転送します。転送方法については、ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

## System Settings の表示方法

ここでは、画面作成ソフトウェアからプロジェクトファイルを転送した後に **System Settings** を表示する方法について説明します。

### パネルマウントタイプ

ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

### DIN マウントタイプ

1. 本製品の LAN ポートからイーサネットケーブルを使用してネットワークに接続します。パソコンの IP アドレスとサブネットマスクを変更し、製品と同じネットワークに接続します。
2. パソコンでブラウザーを開き、以下の URL を入力します。

<https://<IP アドレス>:8443>

"<IP アドレス>" の部分には、ご使用の製品の IP アドレスを入力してください。

**注記**： 製品の IP アドレスが不明な場合、IP アドレスを忘れた場合、108 ページ参照してください。

## パスワードの変更


ここでは認証に使用されているパスワードの変更方法について説明します。

**注記**： パスワードを使用しておらず、パスワードを使用するように変更したい場合は、パスワード設定をリセットします。パスワードのリセット、99 ページを参照してください。

1. **System Settings** にログインします。

**注記**： **System Settings** にアクセスする方法については、System Settings の表示方法、98 ページを参照してください。

2. メニューから **Security > Password** を選択します。

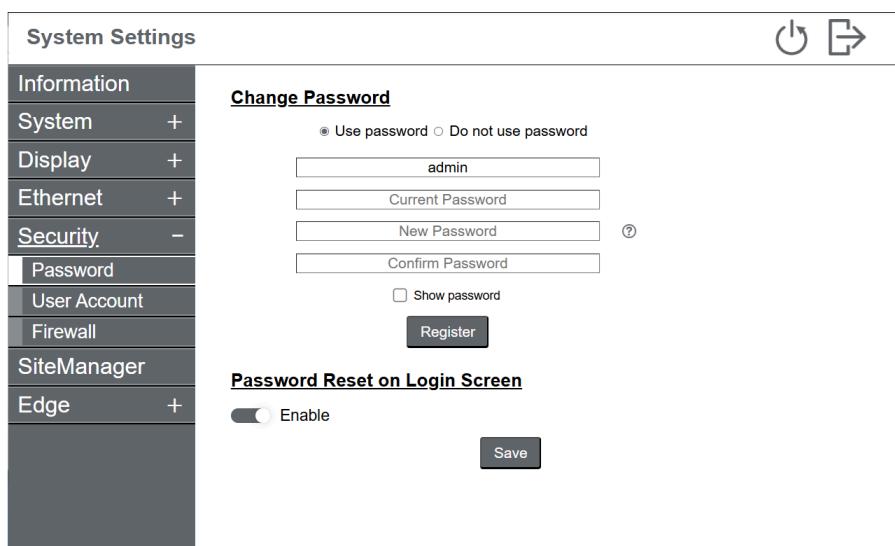

3. ログインしているユーザーの現在のパスワードを入力します。

4. 新しいパスワードを入力し、**Register** ボタンをタッチします。

**注記**：

- パスワードは 8 文字以上で、大文字、小文字、数字、特殊文字をそれぞれ 1 つ以上含める必要があります。
- パスワード認証をやめたい場合は、**Do not use password** を選択します。管理者アカウントの他にユーザー アカウントを作成している場合は、先にそのユーザー アカウントを削除してください。メニューから **Security > User Account** を選択してユーザー アカウントを削除できます。

## パスワードのリセット


パスワードを忘れた場合に、パスワードをリセットすることができます。

パスワードリセットを実行するには、オプション品の SD カードと市販の USB ストレージが必要です。あらかじめ FAT、FAT32、exFAT 形式のファイルシステムでフォーマットされた外部ストレージを準備してください。

**注記 :**

- **Password Reset on Login Screen** を無効に設定している場合、管理者用パスワードを忘れるときパスワードのリセットや製品内のデータの復元はできません。
- パスワードリセットを実行した場合、すべてのアカウントがリセットされます。
- パスワードを使用しない設定から使用する設定に変更したい場合、パスワードリセットが必要です。メニューから **Security > Password** を選択し、次の手順 2 に進んでください。

1. **System Settings** のログイン画面で **Can't login** をタッチします。次の画面が表示されます。

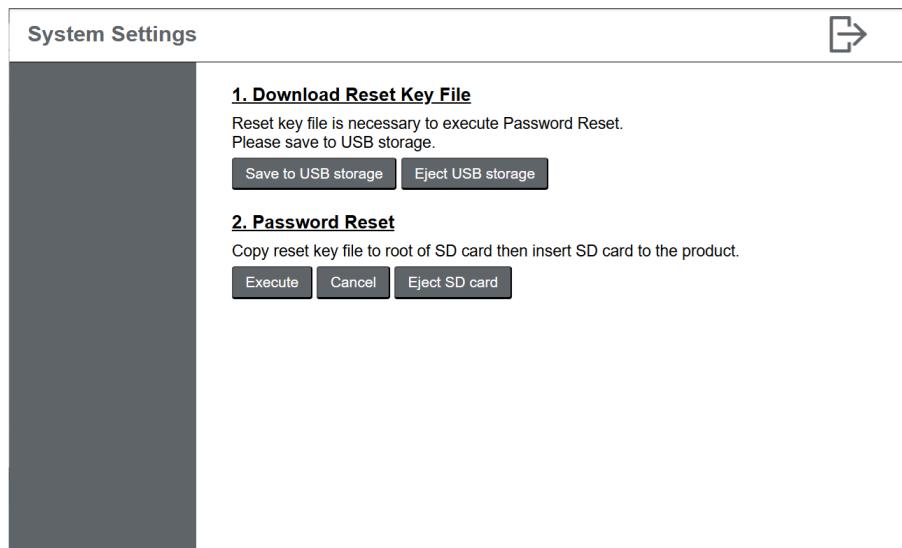

2. USB ストレージを本製品に接続します。
3. **Save to USB storage** ボタンをタッチします。リセット用のキーファイルが USB ストレージに保存されます。
4. **Eject USB storage** ボタンをタッチします。USB ストレージ LED が消灯していることを確認します。
5. USB ストレージを本製品から取り外し、パソコンに接続します。
6. USB ストレージ内のキーファイルをコピーし、SD カードのルートディレクトリに貼り付けます。
7. SD カードをパソコンから取り外し、本製品に挿入します。
8. **Execute** ボタンをタッチします。パスワードリセットが実行されます。

9. **Create Account** 画面が表示されます。ユーザー名とパスワードを入力し、管理者用アカウントを作成し直します。

System Settings

Create Account

① Use password ② Do not use password

Enter Administrator Name

Enter Password ③

Confirm Password

Show password

Register

**注記**：リセットキーファイルは他の製品でのリセットには使用できません。それぞれの製品で実行してください。

## ユーザーアカウントの追加 / 削除

セットアップ時に作成した管理者用アカウントとは別の、標準ユーザーアカウントを作成します。管理者のみが、その他のアカウントの追加・削除を管理できます。

**注記**：

- 追加できる標準ユーザーアカウントは 1 つのみです。
- 管理者アカウントがパスワードを使用しない設定にされている場合は、標準ユーザーアカウントを作成することができません。
- 意図しない設定変更から製品を保護するために、製品の通常運転中は標準ユーザーアカウントを使用することをお勧めします。

1. **System Settings** にログインします。

**注記**：System Settings にアクセスする方法については、System Settings の表示方法、98 ページを参照してください。

2. メニューから **Security > User Account** を選択します。

System Settings

Information

System +

Display +

Ethernet +

Security -

Password

User Account

Firewall

SiteManager

Edge +

Create User Account

① Use password ② Do not use password

Enter User Name

Enter Password ③

Confirm Password

Show password

Register

3. ユーザー名とパスワードを入力し、**Register** ボタンをタッチします。

**注記 :**

- ・ パスワードは 8 文字以上で、大文字、小文字、数字、特殊文字をそれぞれ 1 つ以上含める必要があります。
- ・ パスワードを忘れた場合は、標準ユーザー アカウントをいったん削除して、新しいアカウントを作成し直してください。パスワードリセット機能を実行した場合は、管理者アカウントも削除されますのでご注意ください。
- ・ パスワード認証をやめたい場合は、**Do not use password** を選択します。この場合、デフォルトで標準ユーザー アカウントが使用され、ログイン画面は表示されません。

### ユーザー アカウントの削除

メニューから **Security > User Account** を選択します。



## 初期化 (ファクトリーリセット)

製品をご購入時の状態に戻します。製品内に保存されていたデータは消去され、システム設定は工場出荷時の状態に初期化されます。

ファクトリーリセットは管理者のみが実行できます。

ファクトリーリセットの実行方法は、システム設定へのログインにパスワード認証を使用しているかどうかによって異なります。

ファクトリーリセット (パスワードを使用している場合), 102 ページ


ファクトリーリセット (パスワードを使用していない場合), 103 ページ

## ファクトリーリセット (パスワードを使用している場合)


1. **System Settings** にログインします。

**注記 :** **System Settings** にアクセスする方法については、System Settings の表示方法, 98 ページを参照してください。

2. メニューから **System > Factory Reset** を選択します。

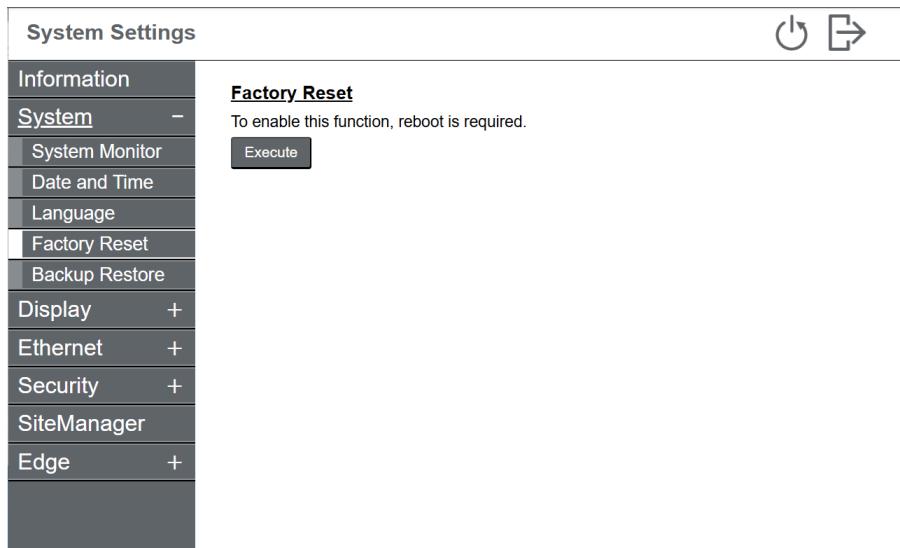

3. **Execute** ボタンをタッチします。製品が再起動します。
4. 再度 **System Settings** にログインします。
5. メニューから **System > Factory Reset** を選択します。

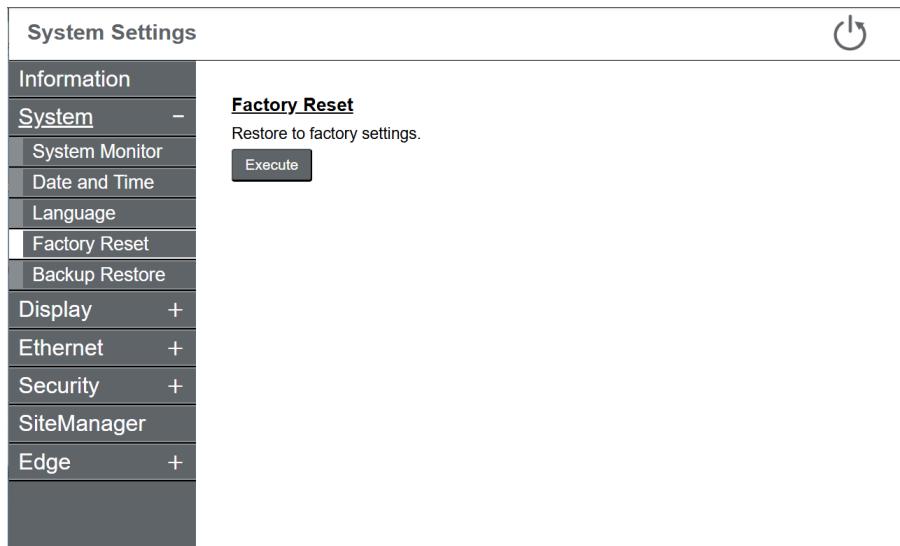

6. **Execute** ボタンをタッチします。ファクトリーリセットが実行され、製品が再起動します。

注記	
<b>データの損失</b>	
初期化中は電源を切らないでください。	
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。	


## ファクトリーリセット (パスワードを使用していない場合)

ファクトリーリセットを実行するには、オプション品の SD カードと市販の USB ストレージが必要です。あらかじめ FAT、FAT32、exFAT 形式のファイルシステムでフォーマットされた外部ストレージを準備してください。


1. **System Settings** を表示します。

**注記** : **System Settings** にアクセスする方法については、System Settings の表示方法、98 ページを参照してください。

2. メニューから **System > Factory Reset** を選択します。

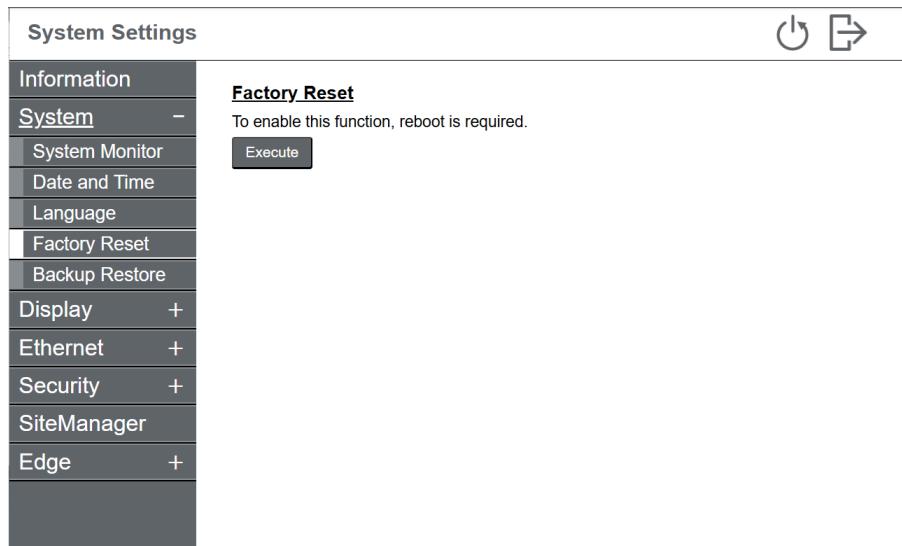

3. **Execute** ボタンをタッチします。製品が再起動します。  
 4. メニューから **System > Factory Reset** を選択します。

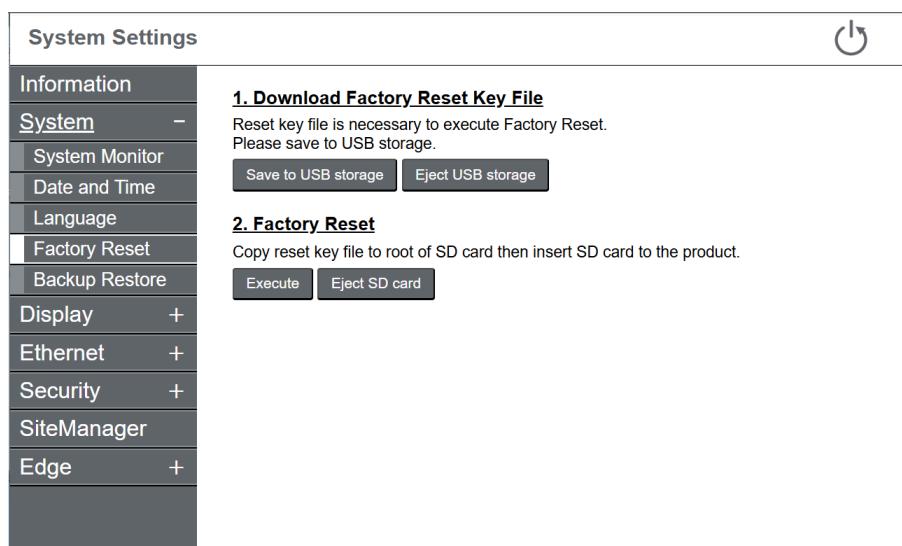

5. USB ストレージを本製品に接続します。  
 6. **Save to USB storage** ボタンをタッチします。リセット用のキーファイルが USB ストレージに保存されます。  
 7. **Eject USB storage** ボタンをタッチします。USB ストレージ LED が消灯していることを確認します。  
 8. USB ストレージを本製品から取り外し、パソコンに接続します。  
 9. USB ストレージ内のキーファイルをコピーし、SD カードのルートディレクトリに貼り付けます。  
 10. SD カードをパソコンから取り外し、本製品に挿入します。  
 11. **Execute** ボタンをタッチします。ファクトリーリセットが実行され、製品が再起動します。

## 注記

### データの損失

初期化中は電源を切らないでください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

**注記**：リセットキーファイルは他の製品でのリセットには使用できません。それぞれの製品で実行してください。

## リカバリー (バックアップと復元)

システム設定や製品内のデータを外部ストレージ (USB ストレージデバイスまたは SD カード) にバックアップします。また、そのバックアップファイルを使用して製品を復元します。

バックアップまたは復元は管理者のみが実行できます。

この機能を実行するには、外部ストレージが必要です。リカバリーメディア用として、次の条件を満たす専用の外部ストレージをご用意ください。


- 4 GB 以上の空き容量
- FAT、FAT32 または exFAT 形式のファイルシステムでフォーマットされている

### リカバリーメディアの作成

1. **System Settings** にログインします。

**注記**： **System Settings** にアクセスする方法については、System Settings の表示方法、98 ページを参照してください。


2. メニューから **System > Backup Restore** を選択します。

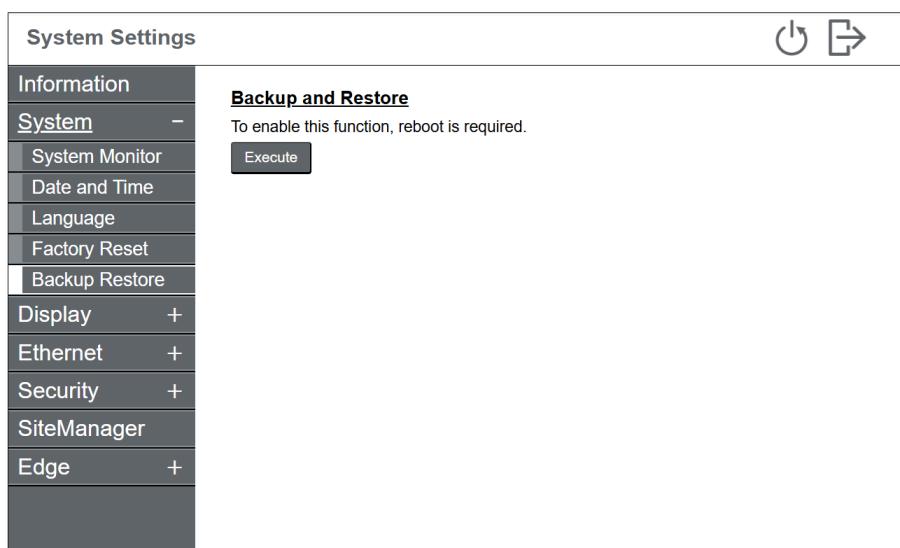

3. **Execute** ボタンをタッチします。製品が再起動します。

4. 外部ストレージを本製品に接続します。

5. 再度 **System Settings** にログインします。メニューから **System > Backup Restore** を選択します。

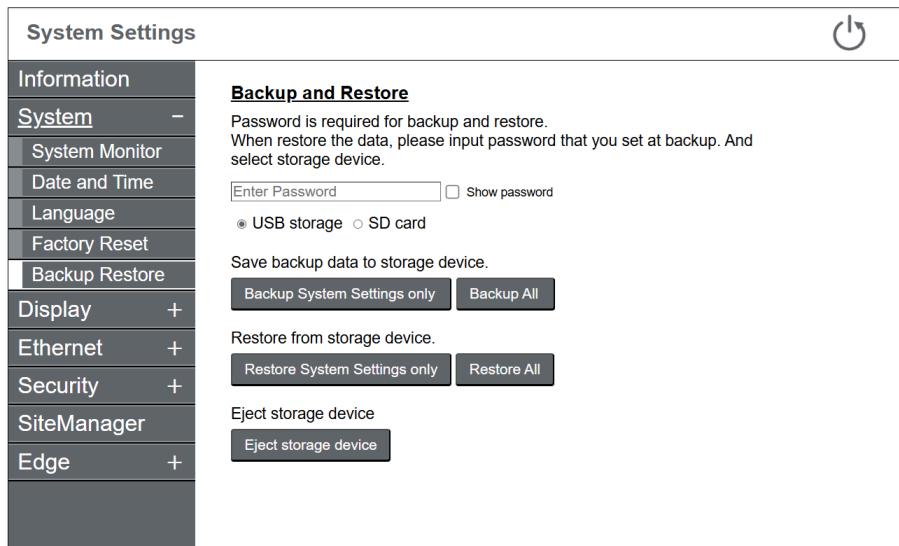

6. バックアップ用のパスワードを設定し、保存先の外部ストレージを選択します。
7. **Backup System Settings only** ボタンまたは **Backup All** ボタンをタッチします。外部ストレージにバックアップファイルが作成されます。
8. **Eject storage device** ボタンをタッチします。対応する LED が消灯していることを確認し、製品から外部ストレージを取り外します。

#### リカバリーメディアを使用した製品の復元

9. バックアップファイルが保存された外部ストレージを製品に接続します。
10. **System Settings** にログインします。メニューから **System > Backup Restore** を選択します。(上記手順 1 ~ 6 と同様です。)
11. **Restore System Settings only** ボタンまたは **Restore All** ボタンをタッチします。復元が実行されると、製品が再起動します。

### 注記

#### データの損失

バックアップまたは復元中は電源を切らないでください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。


## トラブルシューティング

### 製品が正常に起動しない

何らかの理由で製品が正常に起動しない場合や、**System Settings** を開けない場合は、以下の操作を試してください。

#### パネルマウントタイプ

製品の電源を入れてから 15 秒以内に、または起動画面 (スプラッシュ画面) が消えてからすぐに、画面の左下隅または右下隅をダブルタップします。**System Settings** が開きます。

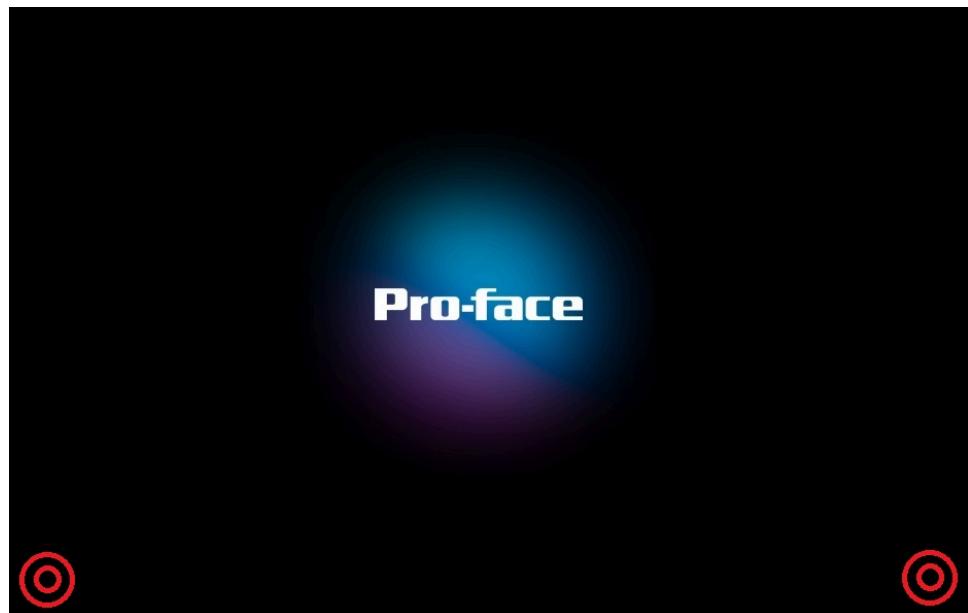

事前にリカバリーメディアを用意している場合は、それを使用してリストアを実行します。

リカバー (バックアップと復元), 105 ページ を参照してください。

バックアップを実施していない場合は、ファクトリーリセットを実行します。

初期化 (ファクトリーリセット), 102 ページ を参照してください。

#### DIN マウントタイプ<sup>®</sup>

一時的に本製品のデフォルト IP アドレスを使用して、パソコンから製品にアクセスします。

1. 本製品の LAN ポート (ETH1) にイーサネットケーブルを取り付け、パソコンと接続します。

パソコンの IP アドレスとサブネットマスクを変更して、製品と同じネットワークに接続します。

IP アドレス : 192.168.1.\* (192.168.1.80 以外の任意のアドレス)

サブネットマスク : 255.255.255.0

2. USB ストレージイジェクトボタンを押しながら製品の電源を入れます。製品はデフォルト IP アドレスで起動し、**System Settings** が設定可能になります。

3. パソコン上で Web ブラウザーを開き、次の URL を入力します。

<https://192.168.1.80:8443/>

事前にリカバリーメディアを用意している場合は、それを使用してリストアを実行します。

リカバー (バックアップと復元), 105 ページ を参照してください。

バックアップを実施していない場合は、ファクトリーリセットを実行します。

初期化 (ファクトリーリセット), 102 ページ を参照してください。

**注記** : 製品を再起動すると、デフォルト IP アドレスを使用したリモートアクセスは終了します。

## パスワードを忘れた場合

パスワードをリセットします。手順については、パスワードのリセット, 99 ページ を参照してください。

## IP アドレスを忘れた場合

### パネルマウントタイプ

**System Settings** を開いて IP アドレスを確認できます。

### DIN マウントタイプ


一時的に本製品のデフォルト IP アドレスを使用して、パソコンから製品にアクセスします。

1. 本製品の LAN ポート (ETH1) にイーサネットケーブルを取り付け、パソコンと接続します。パソコンの IP アドレスとサブネットマスクを変更して、製品と同じネットワークに接続します。  
IP アドレス : 192.168.1.\* (192.168.1.80 以外の任意のアドレス)  
サブネットマスク : 255.255.255.0
2. USB ストレージイージェクトボタンを押しながら製品の電源を入れます。製品はデフォルト IP アドレスで起動し、**System Settings** が設定可能になります。
3. パソコン上で Web ブラウザーを開き、次の URL を入力します。  
<https://192.168.1.80:8443/>
4. **System Settings** にログインして、IP アドレスを確認します。IP アドレスを変更する場合は、メニューから **Ethernet** を選択します。

**注記** : IP アドレスを変更したり、製品を再起動したりすると、デフォルト IP アドレスを使用したリモートアクセスは終了します。

## システム設定メニュー

ここでは、**System Settings** の機能について説明します。

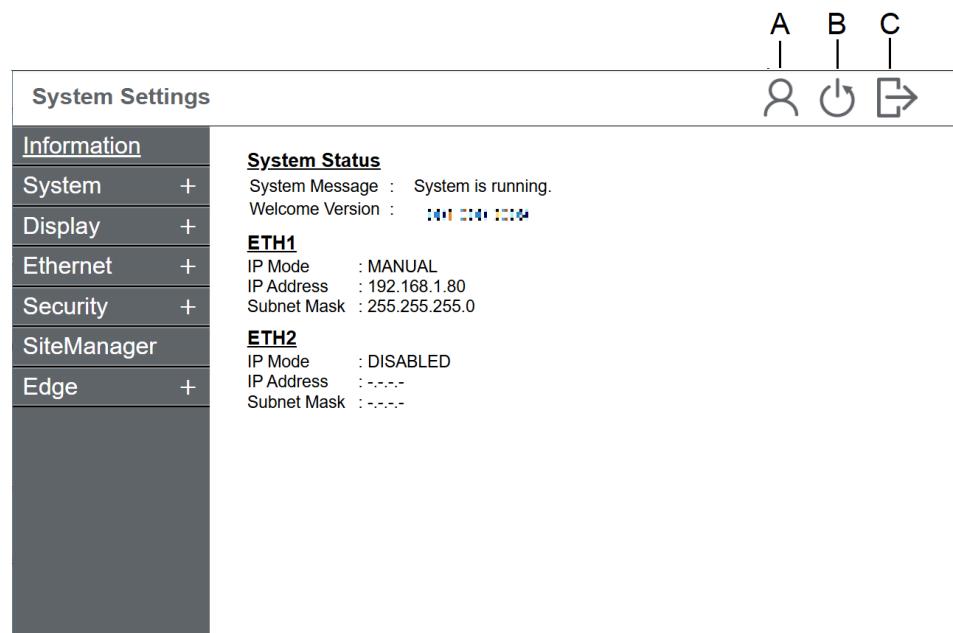

	機能	説明
A	アカウント切り替え	ユーザー アカウントを切り替えます。 管理者アカウントの他に、標準ユーザー アカウントを作成した場合に表示されます。
B	リブート	製品を再起動します。
C	ログアウト	システム設定からログアウトし、元の画面に戻ります。

メニュー		説明
<b>Information</b>	-	システムのステータスやバージョン情報などが表示されます。
<b>System</b>	<b>System Monitor</b>	本製品の起動回数や累計操作時間、本製品内部の温度などが表示されます。また、システム設定の操作ログをエクスポートします。
	<b>Date and Time</b>	製品の内部時計を設定します。
	<b>Language</b>	システム設定のユーザーインターフェイス言語を選択します。
	<b>Factory Reset<sup>*1</sup></b>	製品を元の状態に戻します。
	<b>Backup Restore<sup>*1</sup></b>	製品内のデータを USB ストレージにバックアップします。また、そのバックアップファイルを使用して製品を復元します。
<b>Display<sup>*3</sup></b>	<b>Display1</b>	輝度調整やタッチチェックなどディスプレイに関する設定を行います。
<b>Ethernet<sup>*1</sup></b>	<b>ETH1/ETH2</b>	イーサネット設定を行います。
<b>Security<sup>*2</sup></b>	<b>Password</b>	ログインパスワードを変更します。
	<b>User Account<sup>*1</sup></b>	管理者権限を持つアカウントとは別に、標準ユーザー アカウントを登録します。またそのユーザー アカウントを削除します。
	<b>Firewall<sup>*1</sup></b>	ファイアウォールに関する設定を行います。
	<b>External Access<sup>*1*4</sup></b>	システム設定へのリモートアクセスを許可するかどうかを設定します。
<b>SiteManager<sup>*1</sup></b>	-	Pro-face Connect を使用して本製品にリモートアクセスできるように、SiteManager を設定します。
<b>Edge</b>	<b>General</b>	<b>Edge Connector</b> を有効または無効にします。

\*1 管理者アカウントでログインしている場合にのみ表示されます。

\*2 パスワード認証を使用していない場合は表示されません。

\*3 このインターフェースは、DIN マウントタイプでは表示されません。

\*4 このメニューは、DIN マウントタイプにのみ表示されます。

## Information

システムのステータスやバージョン情報などが表示されます。

**System Settings**

System
Information
Display
Ethernet
Security
SiteManager
Edge
 


Information	<b>System Status</b> System Message : System is running. Welcome Version : 
System	<b>ETH1</b> IP Mode : MANUAL IP Address : 192.168.1.80 Subnet Mask : 255.255.255.0
Display	<b>ETH2</b> IP Mode : DISABLED IP Address : -.-.-.- Subnet Mask : -.-.-.-  
Ethernet	
Security	
SiteManager	
Edge	

機能	説明
<b>System Status</b>	システムのステータスやバージョンが表示されます。
<b>ETH1/ETH2</b>	ネットワークのプロパティが表示されます。

## System

### System Monitor

本製品の起動回数や累計操作時間、本製品内部の温度などが表示されます。

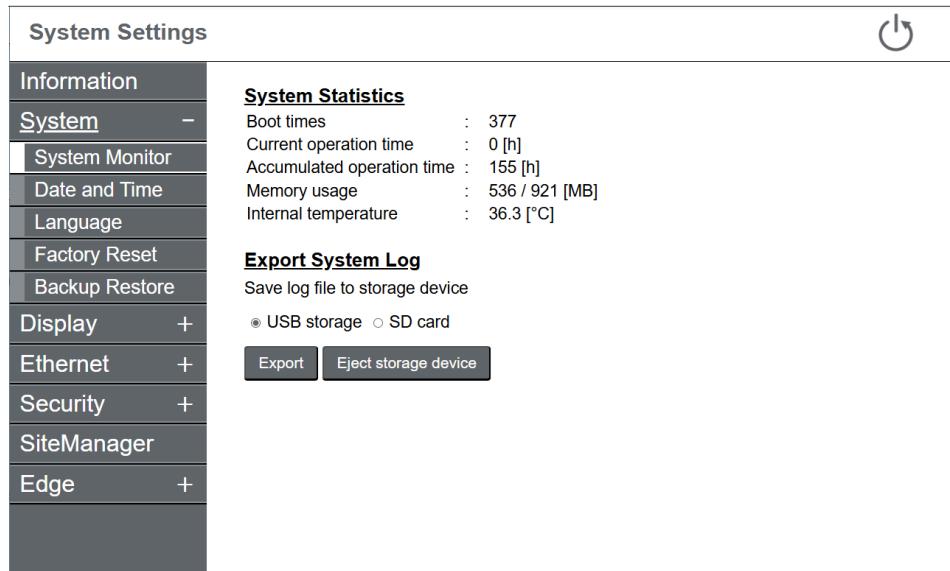

The screenshot shows the 'System Settings' interface with the 'System Monitor' option selected in the sidebar. The main area displays system statistics including boot times, current operation time, accumulated operation time, memory usage, and internal temperature. Below this, there is an 'Export System Log' section with options to save to USB storage or SD card, and buttons for 'Export' and 'Eject storage device'.

機能	説明
<b>System Statistic</b>	本製品の起動回数や累計操作時間、本製品内部の温度などが表示されます。 ファクトリーリセットおよび復元を実行したとしても、 <b>Boot times</b> および <b>Accumulated operation time</b> はクリアされません。
<b>Export System Log</b>	システム設定の操作ログを外部ストレージにエクスポートします。 ログデータのエクスポート後に外部ストレージを取り外すには、 <b>Eject storage device</b> ボタンをタッチします。対応する LED が消灯していることを確認し、製品から外部ストレージを取り外します。

### Date and Time

製品の時計データを設定します。

System Settings

Information		Date and Time	
System		Date	2025/06/17 <input type="button" value="Change"/>
System Monitor		Time	04:47:35 <input type="button" value="Change"/>
Date and Time		Timezone	UTC <input type="button" value="Change"/>
Language		Synchronized with NTP server.	
Factory Reset		<input type="checkbox"/> Disable	
Backup Restore		NTP Server <input type="text" value=""/> <input type="button" value="Test"/>	
Display		<input type="button" value="Save"/>	
Ethernet			
Security			
SiteManager			
Edge			

機能	説明
Date/Time	NTP サーバーを無効に設定した場合に、製品の日付や時刻を設定します。
Timezone	本製品を使用する地域の標準時間 (タイムゾーン) を選択します。
Synchronized with NTP Server	NTP サーバーと同期した時刻調整を行うかどうかを選択します。 初期値 : <b>Disable</b>
NTP Server	NTP サーバーを指定します。

## Language

システム設定のユーザーインターフェイス言語を選択します。

System Settings


Information		Language	
System		<input type="button" value="English"/>	
System Monitor			
Date and Time			
Language			
Factory Reset			
Backup Restore			
Display			
Ethernet			
Security			
SiteManager			
Edge			

機能	説明
Language	システム設定のユーザーインターフェイス言語を英語、日本語から選択します。 初期値 : <b>English</b>

## Factory Reset

本製品をご購入時の状態に戻すことができます。この機能を実行できるのは管理者アカウントのみです。


ファクトリーリセットを行うには、製品の再起動が必要です。

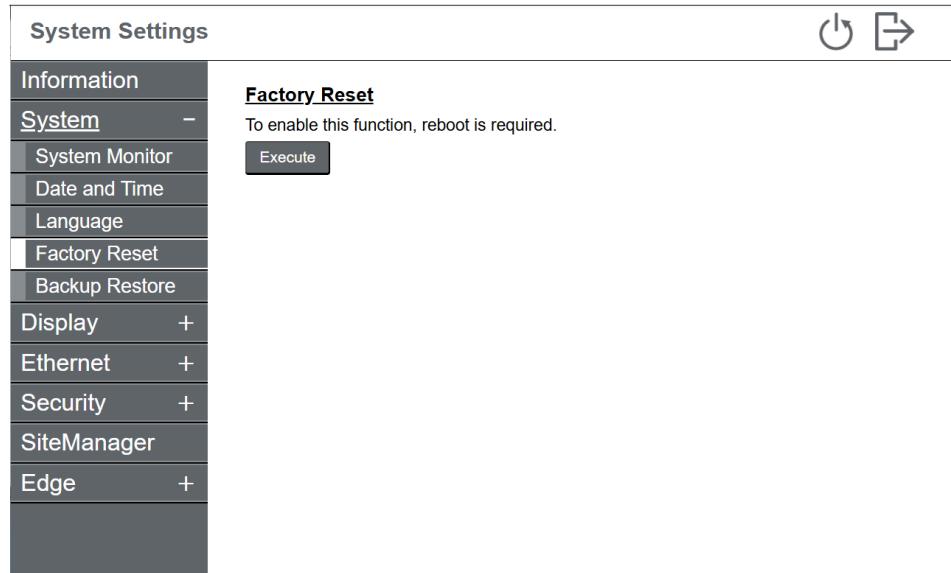

再起動後、パスワードを使用しているかしていないかによって、ファクトリーリセットの手順が異なります。

### パスワードを使用している場合


手順については、ファクトリーリセット（パスワードを使用している場合）、102 ページ を参照してください。

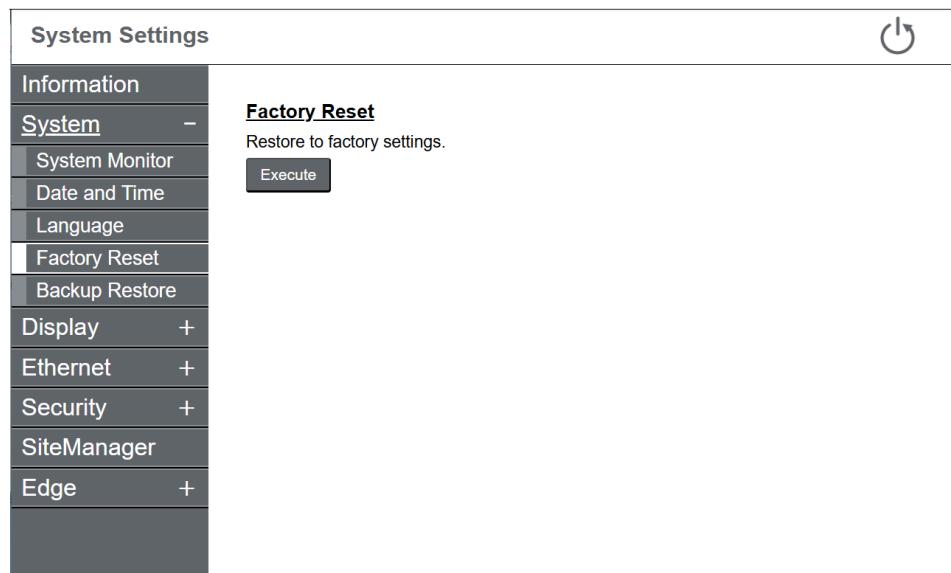

### パスワードを使用していない場合

ファクトリーリセットを行うには、リセットキーファイルを作成し外部ストレージに保存します。

手順については、ファクトリーリセット（パスワードを使用していない場合）、103 ページ を参照してください。

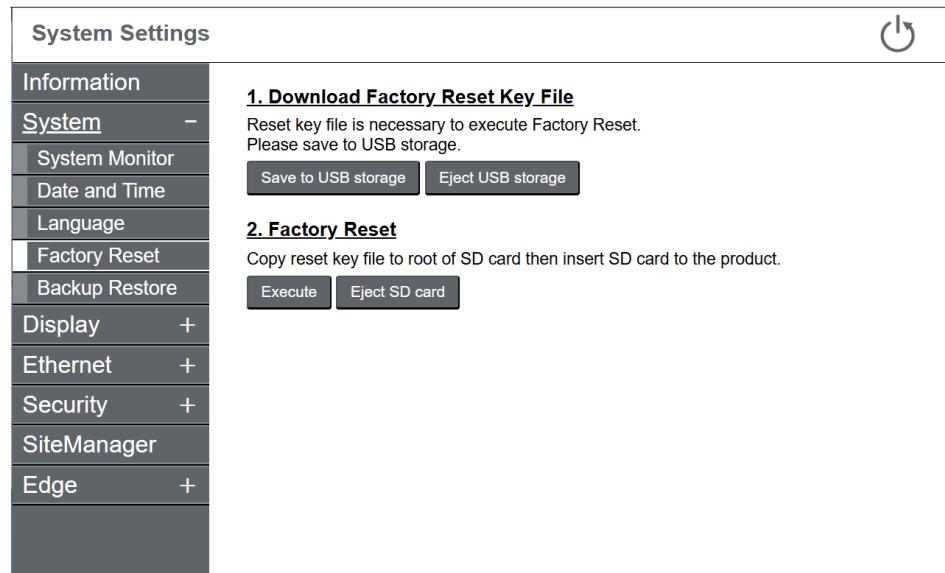

**System Settings**

**Information**

**System** -

- System Monitor
- Date and Time
- Language
- Factory Reset
- Backup Restore
- Display +
- Ethernet +
- Security +
- SiteManager
- Edge +

**1. Download Factory Reset Key File**  
Reset key file is necessary to execute Factory Reset.  
Please save to USB storage.

**2. Factory Reset**  
Copy reset key file to root of SD card then insert SD card to the product.

**Save to USB storage** **Eject USB storage**

**Execute** **Eject SD card**

機能	説明
<b>Save to USB storage</b>	リセットキーファイルを作成し、USB ストレージデバイスのルートに保存します。
<b>Eject USB storage</b>	USB ストレージを取り外します (アンマウント)。 USB ストレージ LED が消灯していることを確認して、製品から USB ストレージデバイスを取り外します。
<b>Execute</b>	SD カード内のリセットキーファイルを使用してファクトリーリセットを実行します。
<b>Eject SD card</b>	SD カードを取り外します (アンマウント)。 SD カードアクセス LED が消灯していることを確認して、製品から SD カードを取り外します。

**注記** : リセットキーファイルは他の製品でのリセットには使用できません。それぞれの製品で実行してください。

## Backup Restore

製品内のデータを外部ストレージにバックアップします。また、外部ストレージ内のバックアップファイルを使用して製品を復元します。この機能を実行できるのは管理者アカウントのみです。

バックアップまたは復元を行うには、製品の再起動が必要です。

手順については、リカバリー (バックアップと復元), 105 ページを参照してください。

**System Settings**



**Information**

- System** -
- System Monitor
- Date and Time
- Language
- Factory Reset
- Backup Restore
- Display** +
- Ethernet +
- Security +
- SiteManager
- Edge +

**Backup and Restore**

Password is required for backup and restore.  
When restore the data, please input password that you set at backup. And select storage device.

Enter Password   Show password

USB storage  SD card

Save backup data to storage device.

**Backup System Settings only** **Backup All**

Restore from storage device.

**Restore System Settings only** **Restore All**

Eject storage device

**Eject storage device**

## Display

輝度調整やタッチチェックなどディスプレイに関する設定を行います。

### アナログ抵抗膜方式のタッチパネル搭載モデル

**System Settings**




**Information**

- System +
- Display** -
- Display1
- Ethernet +
- Security +
- SiteManager
- Edge +

**Brightness**

Please push [Save] to save the brightness setting.



**Save**

**Calibration Tool**

Touch the center of the cross. After 10 seconds without touch, the calibration will be cancelled.

**Start**

**Touch Check**

Check touch accuracy.


**Start**

**Front USB**

Disable **Save**

機能	説明
<b>Brightness</b>	ディスプレイの輝度を設定します。
<b>Calibration Tool</b>	タッチ位置の補正を行います。
<b>Touch Check</b>	タッチパネルの動作を確認します。タッチした位置が反転表示されます。
<b>Front USB</b>	フロント USB ポートの有効/無効を切り替えます。フロント USB ポート搭載モデルでのみ表示されます。  初期値 : <b>Disable</b>  注記 : フロント USB ポートを有効にすると、サイバーセキュリティースクが増加する可能性があります。フロント USB ポートを使用していない場合は、無効にすることをお勧めします。

### 投影型静電容量方式タッチパネル (PCAP) 搭載モデル

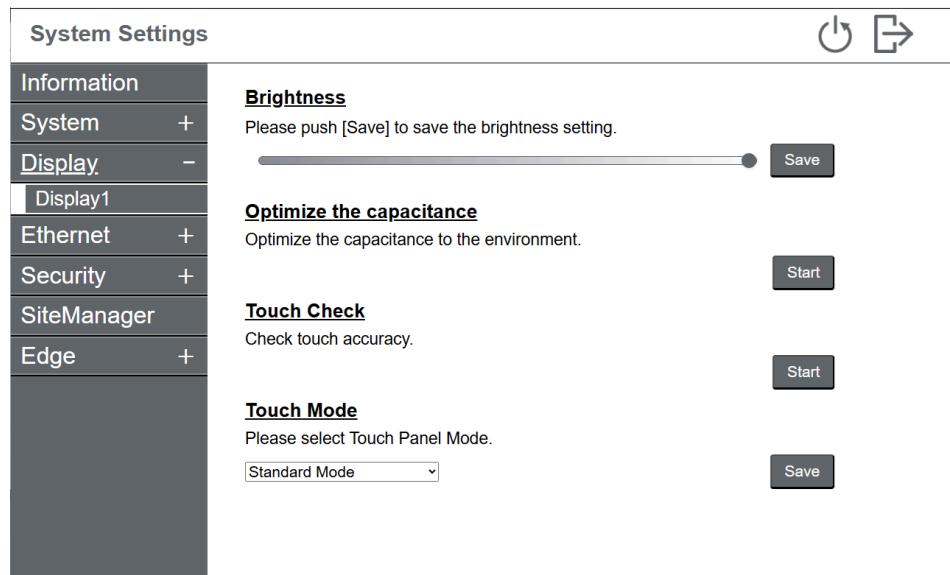

機能	説明
<b>Brightness</b>	ディスプレイの輝度を設定します。
<b>Optimize the capacitance</b>	静電容量式タッチを最適化します。画面をきれいに拭いてから開始してください。処理が完了するまで画面に触れないでください。
<b>Touch Check</b>	タッチパネルの動作を確認します。タッチした位置が反転表示されます。
<b>Touch Mode</b>	<p>使用環境に対応した以下の 3 つのモードがあります。ご使用の環境に応じたモードを選択してください。</p> <p><b>Standard Mode</b> : 指での操作に適したモード。</p> <p><b>Water Detection Mode</b> : 画面に水滴等がついた状態でのタッチ入力を無効化するモード。水滴等の液体によるタッチパネルの誤動作を防ぎます。水や異物をふき取ってから、約 2 秒でタッチ入力が可能となります。</p> <p><b>Glove Mode</b> : 軍手、ゴム手袋での操作に適したモード。</p> <p>初期値 : <b>Standard Mode</b></p> <p><b>注記 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>手袋の種類によっては操作できないことがあります。</li> <li>タッチの感度を上げる為、環境ノイズに対しては影響を受けやすくなります。</li> </ul>

## Ethernet

ネットワーク設定を行います。この機能を実行できるのは管理者アカウントのみです。

機能	説明
<b>IP Mode</b>	<b>Manual</b> 、 <b>Auto</b> 、 <b>Disable</b> から選択します。 ETH1 の初期値 : <b>Manual</b> ETH2 の初期値 : <b>Disable</b>
<b>IP Address</b>	<b>IP Mode</b> で <b>Manual</b> を選択した場合に、IP アドレスを設定します。 ETH1 の初期値 : 192.168.1.80 注記 : ETH1/ETH2 のセグメント (IP アドレスのネットワーク部分) が異なる IP アドレスを設定してください。
<b>Subnet Mask</b>	<b>IP Mode</b> で <b>Manual</b> を選択した場合に、サブネットマスクを設定します。 ETH1 の初期値 : 255.255.255.0
<b>Default Gateway</b>	<b>IP Mode</b> で <b>Manual</b> を選択した場合に、ゲートウェイを設定します。
<b>DNS Settings</b>	DNS サーバーを指定する方法を <b>Manual</b> 、 <b>Auto</b> から選択します。 ETH1 の初期値 : <b>Manual</b>
<b>Speed &amp; duplex</b>	通信設定を選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li><b>Auto negotiation</b> (初期値)</li><li><b>100Base Full duplex</b></li><li><b>100Base Half duplex</b></li><li><b>10Base Full duplex</b></li><li><b>10Base Half duplex</b></li></ul>
<b>MAC address</b>	MAC アドレスが表示されます。

## Security

### Password

#### パスワードを使用している場合

パスワードを変更します。手順については、パスワードの変更、99 ページを参照してください。

注記 : 10 分以上画面上で操作が行われない場合は、自動的にログアウトされ、ログイン画面に戻ります。

機能	説明
<b>Use password/Do not use password</b>	システム設定へのアクセスにパスワード認証を行うかどうかを選択します。 <b>注記 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>パスワードを使用しない設定から使用する設定に変更する場合、パスワードリセットが必要です。</li> <li>標準ユーザー帳が登録されている場合は、<b>Do not use password</b>に変更することはできません。先に標準ユーザー帳を削除してから設定を変更してください。</li> </ul>
<b>Enter Administrator Name/Enter User Name</b>	現在ログインしているユーザー名が表示されます。名前を変更する場合は、4~100文字の名前を入力します。
<b>Current Password</b>	現在使用しているパスワードを入力します。
<b>New Password/Confirm Password</b>	新しいパスワードを入力します。パスワードの要件を参照してください。
<b>Password Reset on Login Screen</b>	有効の場合、ログイン画面に"Can't login"が表示されます。タッチすると、パスワードリセット画面が表示されます。詳細については、パスワードのリセット、99 ページを参照してください。 <b>初期値 : Enable</b> <b>注記 :</b> 無効に設定した場合、パスワードを忘れるリセットできません。弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。この場合、製品内のすべてのデータが失われます。

## パスワード要件


パスワードは次の要件を満たす必要があります。

<b>Number of characters</b>	8 文字以上 100 文字以下
<b>Types of characters</b>	以下の種類の文字をそれぞれ少なくとも 1 つずつ使用 : <ul style="list-style-type: none"> <li>アルファベットの大文字 (A ~ Z)</li> <li>アルファベットの小文字 (a ~ z)</li> <li>数字 (0 ~ 9)</li> <li>記号 (特殊文字) : ! " # \$ % &amp; (アポストロフィ) ( ) * + , - . / : &lt; = &gt; ? @ [ \ ] ^ _ ` (アクサングラーブ) {   } ~</li> </ul>

## パスワードを使用していない場合

パスワードを使用しない設定から使用する設定に変更したい場合、パスワードリセットが必要です。手順については、パスワードのリセット、99 ページを参照してください。

パスワードリセットを実行するには、オプション品の SD カードと市販の USB ストレージが必要です。あらかじめ FAT、FAT32、exFAT 形式のファイルシステムでフォーマットされた外部ストレージを準備してください。

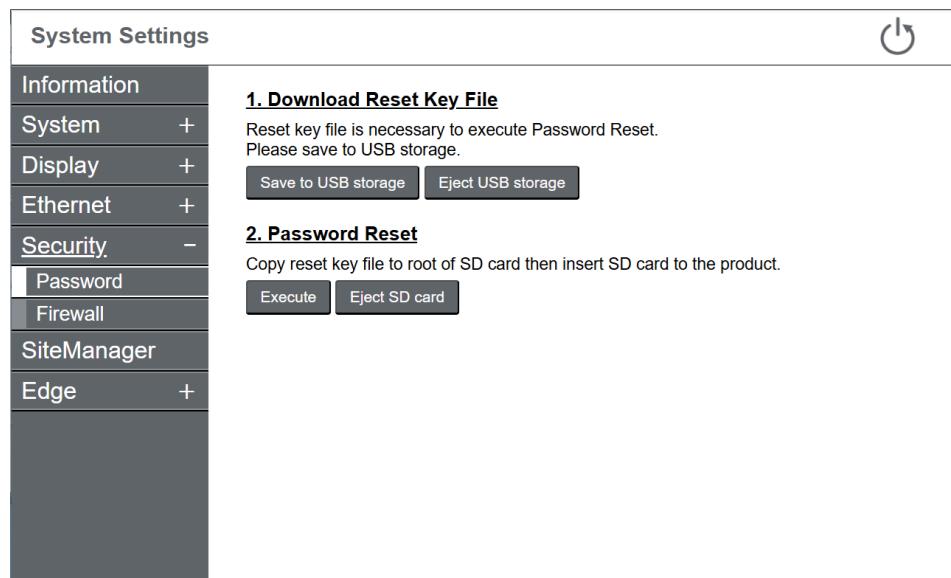


**注記**：リセットキーファイルは他の製品でのリセットには使用できません。それぞれの製品で実行してください。

## User Account

ユーザーアカウントを追加します。この機能を実行できるのは管理者アカウントのみです。

手順については、ユーザーアカウントの追加 / 削除、101 ページを参照してください。

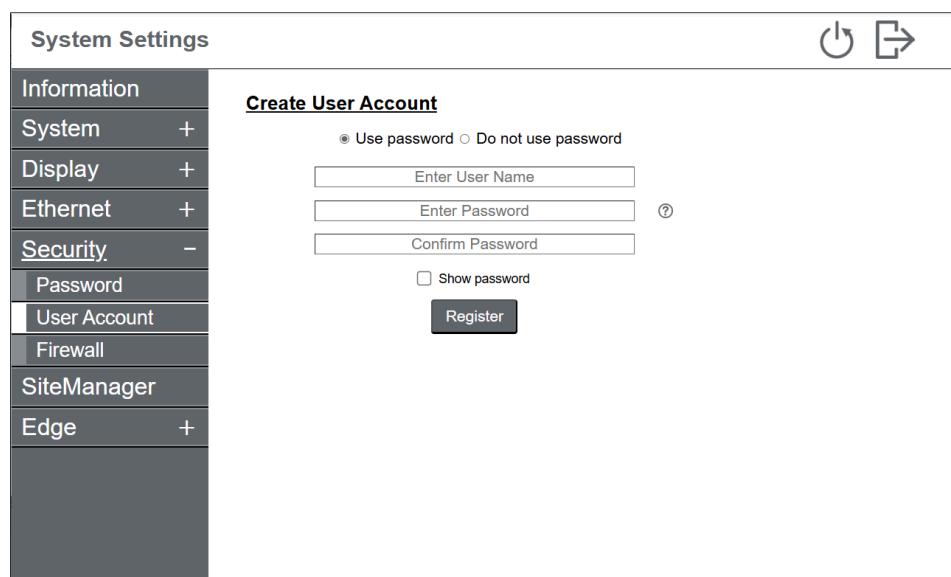

ユーザーアカウントを作成すると、画面右上にアカウント切り替えアイコンが表示されます。アイコンをタッチすると **Change Account** 画面が表示されます。

#### A. アカウントの変更

**注記**： パスワードリセットを実行した場合、すべてのアカウントがリセットされます。

## Firewall

この機能は管理者アカウントでのみ使用できます。


パケットフィルター機能の有効 / 無効を切り替えます。パケットフィルター機能が有効な場合、ネットワークを通過するパケットを監視し、通信を許可するかブロックするかを判断します。本機能は初期設定のままで使用することをお勧めします。

初期値 : **Enable**

## External Access

このメニューは DIN マウントタイプにのみ表示されます。リモートコンピューターから製品のシステム設定へのアクセスを許可するかどうかを設定します。この機能を実行できるのは管理者アカウントのみです。

初期値 : **Enable**

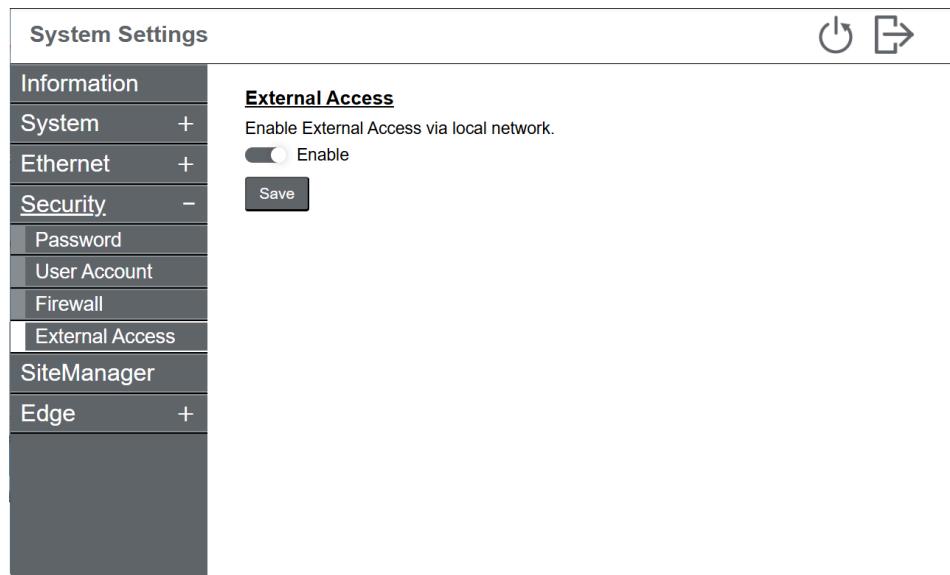


## SiteManager

この機能は管理者アカウントでのみ使用できます。

パソコンやタブレット端末を使用して、遠隔地に設置されている HMI 製品を表示 / 操作するには、外部からの不正なアクセスを防ぐことができるシステムの構築が求められます。Pro-face Connect (別売) をインストールすることで、安全なリモートアクセスシステムを構築できます。

Pro-face Connect は、現場で使用される弊社 HMI 製品 (SiteManager)、オフィスのパソコンやタブレット端末 (LinkManager)、およびそれらを接続するサーバー (GateManager) から構成されています。

Pro-face Connect についての詳細は、弊社ウェブサイトを参照してください。  
<https://www.pro-face.com>

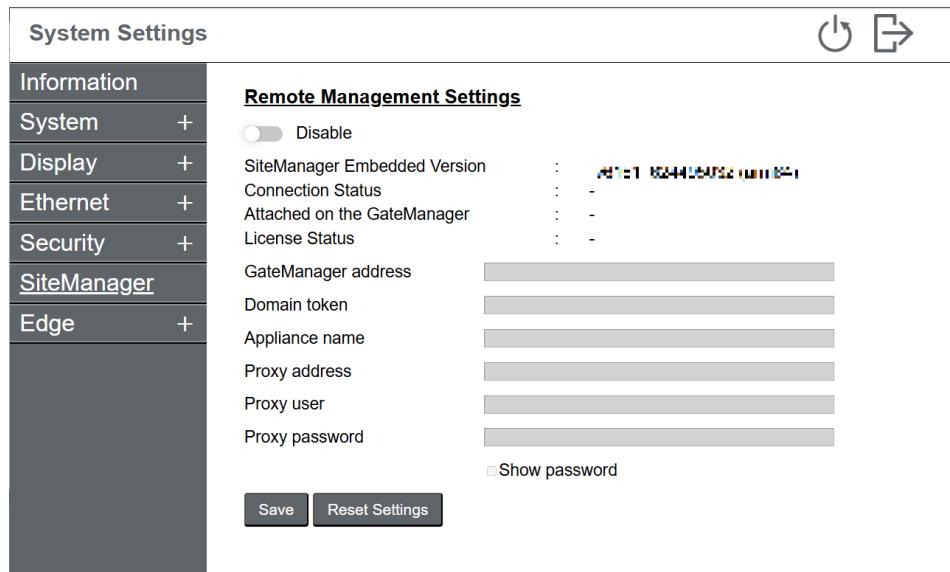

機能	説明
<b>Remote Management Settings</b>	Pro-face Connect を使用して本製品にリモートアクセスする場合は、SiteManager 機能を有効にします。 初期値 : <b>Disable</b>
<b>GateManager address/ Domain token</b>	アクセスする GateManager の IP アドレスおよび GateManager に接続するためのパスワード (トークン) を入力します。

機能	説明
	これらの情報は GateManager からメールで送信された GateManager X.509 証明書の下部に記載されています。
<b>Appliance name</b>	対象のデバイス名 (SiteManager の名前) を入力します。ここで設定した名前が GateManager 上に表示されます。
<b>Proxy address/Proxy user/ Proxy password</b>	必要に応じてプロキシサーバーの IP アドレス、アカウント名、パスワードを入力します。 プロキシサーバーの情報については、ネットワーク管理者にご確認ください。

**注記** : GateManager から登録済みの SiteManager を削除した場合、SiteManager を初期化し、ライセンスを再割り当てる必要があります。設定をリセットし、GateManager の管理者へライセンスの再割り当てを依頼してください。(同じライセンスは使用できません。ライセンスの再発行には 24 時間かかります。)

## Edge

**Edge Connector** を使用する場合、有効に設定します。

初期値 : **Disable**

System Settings

Information

System
+

Display
+

Ethernet
+

Security
+

SiteManager
-

Edge
-

General
-

**Edge Connector**

Version : ---

Disable

Save

GP6000-MM01-JA.00

121

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社

大阪府大阪市中央区北浜4-4-9  
541-0041 日本

+ 81 (0) 50 4561 4800  
[www.pro-face.com](http://www.pro-face.com)

規格、仕様、設計はその時々で変更されるため、この出版物に含まれる情報は必ず確認を取ってください。