

# STM6000 シリーズ

## ハードウェアマニュアル

STM6000-MM01-JA.04  
11/2025

# 法律情報

本書に記載されている情報は、製品/ソリューションに関する一般的な説明、技術的特性、および推奨事項を含んでいます。

本書は、詳細な調査や運用/現場別の開発計画や概略図の代用となるものではありません。また、特定ユーザーの用途に対する製品/ソリューションの適合性または信頼性を判断するために使用すべきものではありません。関連する特定の用途または使用に関して製品/ソリューションの適切かつ包括的なリスク分析、評価、および試験を行うこと、または選択した専門家（インテグレーター、設計者等）に実施させることは、当該ユーザーの義務します。

本書で言及されているPro-faceブランドならびにシュナイダーアレクトリークSEおよびその子会社の商標は、シュナイダーアレクトリークSEまたはその子会社の所有物です。その他すべてのブランドは、各所有者の商標である場合があります。

本書およびその記載内容は、該当する著作権法で保護されており、情報提供のみを目的とし提供されています。本書のいかなる部分も、いかなる形式や手段（電子的、機械的、複写、記録、またはその他）によっても、どのような目的であっても、シュナイダーアレクトリークから書面による事前の許可を得ずに、再製または頒布することはできません。

シュナイダーアレクトリークは、「現状のまま」文書を調べる非独占な個人ライセンスを除き、本ガイドまたはその記載内容を商業的に使用する権利またはライセンスを付与することはありません。

シュナイダーアレクトリークは、本書の内容またはその形式に関して、いつでも予告なく変更または更新する権利を有します。

**適用法により認められる範囲で、シュナイダーアレクトリークおよびその子会社は、本書の情報コンテンツの誤りや記入漏れまたは本書に含まれる情報の使用に起因する結果、もしくはその結果から生じる結果に関し、一切責任を負いません。**

---

# 目次

安全に関する使用上の注意 .....	5
本書について .....	6
サイバーセキュリティー .....	11
サイバーセキュリティーガイドライン .....	11
概要 .....	12
型式番号 .....	12
梱包内容 .....	12
認証および規格 .....	14
FCC 規格について - 米国向け .....	15
危険区域への取り付け-米国およびカナダ向け .....	16
接続可能な機器 .....	18
システム構成図 .....	18
オプション機器一覧 .....	19
各部名称とその機能 .....	22
各部名称 .....	22
LED 表示 .....	23
仕様 .....	25
一般仕様 .....	25
電気的仕様 .....	25
環境仕様 .....	25
設置仕様 .....	26
機能仕様 .....	28
表示仕様 .....	28
タッチパネル .....	28
メモリー .....	28
時計 .....	29
インターフェイス仕様 .....	30
各インターフェースの仕様 .....	30
インターフェイス接続 .....	30
シリアルインターフェイス .....	31
外観図と各部寸法図 .....	34
外形寸法 (STM-6200WA) .....	34
外形寸法 (STM-6400WA) .....	36
外形寸法 (STM-6B00) .....	38
リアモジュール取り付けアダプター外形寸法 .....	40
ディスプレイモジュール/リアモジュール分離ケーブル寸法 .....	41
取り付けと配線 .....	42
取り付け .....	42
ご使用の機器に組み込む際の注意事項 .....	42
取り付け条件 .....	42
パネルカット寸法 .....	44
取り付け手順 .....	45
取り外し手順 .....	48
分離取り付け .....	49
概要 .....	49
ご使用の機器に組み込む際の注意事項 .....	49
分離取り付けの取り付け条件 .....	50
DIN レールおよびパネルへの取り付け手順 .....	52

---

DIN レールおよびパネルからの取り外し手順.....	54
STM-6B00 取り付け .....	56
ご使用の機器に取り付ける際の注意事項 .....	56
STM-6B00 の取り付け条件 .....	56
DIN レールへの取り付け手順 .....	58
DIN レールからの取り外し手順 .....	59
電源の配線.....	60
DC 電源ケーブルの準備.....	60
DC 電源ケーブル接続方法.....	60
電源供給時の注意事項 .....	62
接地 .....	62
USB ケーブル抜け防止クランプ .....	64
USB クランプ Type A の取り付け .....	64
USB クランプ Type A の取り外し .....	65
USB クランプ mini-B の取り付け .....	66
USB クランプ mini-B の取り外し .....	67
保守.....	68
通常の手入れ.....	68
定期点検 .....	68
防滴ガスケットの交換 .....	69
電池の交換 .....	69
バックライトの交換 .....	69
アフターサービス .....	69

# 安全に関する使用上の注意

## 重要情報

本書をよくお読みいただき、装置の正しい取り扱いと機能を十分ご理解いただいた上で、設置、操作、保守を行ってください。本書および装置には以下の表示が使われています。これらは潜在的な危険を警告したり、手順を明確化あるいは簡素化する情報について注意を呼びかけるものです。



この記号が「危険」または「警告」安全ラベルに追加されると、電気的な危険が存在し、指示に従わないと人身傷害の危険があることを示します。



安全警告記号です。人的傷害の危険性があることを警告します。  
この記号の後に記載された安全に関する情報に従って、人的傷害や死亡の危険性を回避してください。

### !**危険**

危険は、危険が生じる可能性のある状況を示します。回避しないと、死亡や重傷を招きます。

### !**警告**

警告は、危険が生じる可能性のある状況を示します。回避しないと、死亡や重傷を招くおそれがあります。

### !**注意**

注意は、危険が生じる可能性のある状況を示します。回避しないと、軽傷を招くおそれがあります。

### **注記**

この表示は、指示に従わないと物的損害を負う可能性があることを示します。

## 以下の点に注意してください。

電気装置の設置、操作、サービス、および保守は有資格者のみが行うことができます。定められた範囲外の使用によって生じた結果については、シュナイダーエレクトリックは一切の責任を負いかねます。

有資格者とは、電気装置の構造および操作ならびに設置に関する技術と知識を持ち、関連する危険性を認識して回避するための安全トレーニングを受けた人を指します。

# 本書について

## 本書の適用範囲

本書では、産業または FA システムで使用される HMI (Human Machine Interface) デバイスである STM6000 シリーズの仕様、設置、操作、保守について説明しています。

本書は、システムの設計、またはコンポーネントの設置やメンテナンスを行うユーザーを対象としています。

## 有効性に関する注意

本書は、STM6000 シリーズを対象として書かれています。

本書に記載されている製品の特性は、[www.pro-face.com](http://www.pro-face.com) に掲載されている特性と一致することを意図しています。継続的改善を目指す当社の企業戦略の一環として、情報をより明確かつ正確なものにするため内容を改訂させていただく場合があります。この文書に記載されている特性と、[www.pro-face.com](http://www.pro-face.com) に記載されている特性が異なる場合は、[www.pro-face.com](http://www.pro-face.com) に最新の情報が記載されているとお考えください。

## 製品関連情報

本製品は、一般的な産業または FA システムでの使用を目的として設計、開発、製造されています。

- 本製品は航空機器、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命の維持に関わる医療機器などの極めて高度な信頼性・安全性が求められる用途への使用を想定しておりません。これらの用途には使用できません。
- 本製品を運送機器（列車、自動車、船舶等）、防災防犯装置、各種安全装置、生命の維持に関わらない医療機器などの、機能・精度において高い信頼性・安全性が求められる用途で使用する場合は、組み込まれるシステム機器全般として、冗長設計、誤動作防止設計等の安全設計を施す必要があります。

定められた範囲外の方法で装置を使用した場合、装置の保護性能が損なわれることがあります。

### ▲▲ 危険

#### 感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品の取り付け / 取り外しの前に、本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認の際は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- 本製品に電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。
- 本製品を使用する際には、必ず指定の電圧をご使用ください。本製品は 24 Vdc の電源を使用するように設計されています。電源を入れる前に、ご使用の装置が DC 対応であるかを常に確認してください。
- 本製品を Class I, Division 2, Groups A, B, C, D の危険区域で使用する場合は、オペレーターが工具を使用することなく本製品背面部に触れられないようエンクロージャーに取り付けてください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

重要な警告表示およびシステム機能には、独立した冗長性のある保護ハードウェアか、機械的インターロックが必要です。

外部電源や本製品の故障や誤作動に備え、システム全体が安全側に働くよう本製品の外部で安全回路を設計してください。

- ・ 機器の正常な動作を中断または阻止するように設計されたインターロックおよびその他の回路(非常停止、保護回路、相反する動作の回路など)、および位置決めなど機械的損傷を防止するように設計された回路は、製品の外部で構築してください。
- ・ ウオッチドッグタイマエラーなどの異常を検出すると製品は動作を停止します。監視できないI/O制御領域でエラーが発生した場合、予期しないI/O動作を引き起こす可能性があります。そのため、フェールセーフ回路や機構を構成することが重要です。
- ・ 出力ユニットのリレーやトランジスタなどの故障によっては、出力がONまたはOFFのままになることがあります。重大な事故につながる可能性のある出力信号については、必ず本製品の外部で監視回路を設けてください。

本製品が起動する前に、本製品に接続されている外部機器および負荷制御電源に電源供給されるように回路を構成してください。

本製品の電源をいったん切って再投入する場合は、10秒以上待ってから再度電源を入れてください。電源を切ってすぐに立ち上げると、適切に稼働しない場合があります。

人的損害や物的損害をもたらす、または装置の安全性を損なうおそれがあるスイッチは、タッチパネル上に設けないでください。重大な動作を行うスイッチは本製品以外の装置や別のハードウェアスイッチより行うようシステムを設計をしてください。

本製品が何らかの原因で動作しなくなった場合(例:バックライトが点灯しない)、機能状態を確認するのが困難になったり不可能になることがあります。緊急停止等、速やかに実行しないと危険を引き起こす可能性のある機能は、必ず本装置から独立させて設置してください。

## ▲警告

### 制御不能

- ・ 制御手法の設計者は制御バスの障害モードが発生するおそれを考慮する必要があり、特定の重要制御機能については、バス障害の最中および終了後に安全な状態を実現するための方策を準備しておく必要があります。重要制御機能の例としては、緊急停止、オーバートラベル停止、停電、および再起動があります。
- ・ 重要制御機能に対しては、別のまたは冗長性のある制御バスを用意してください。
- ・ システム制御バスには、通信リンクが含まれることがあります。予期しないリンクの転送遅れや障害について考慮する必要があります。
- ・ あらゆる事故防止規制および地域の安全性ガイドラインを遵守してください。
- ・ 運用を開始する前に、各実装について、正しく動作するかどうかを個別に十分にテストする必要があります。
- ・ 機械制御システムの設計では、バックライトが動作しなくなる可能性、オペレーターが機械を制御できなくなる可能性、または機械の制御で誤操作をする可能性を考慮する必要があります。

**上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。**

詳細については、NEMA ICS 1.1(最新版)の『Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control』と、NEMA ICS 7.1(最新版)の『Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems』、またはお客様の特定の区域に適用される同等の規制を参照してください。

## ▲警告

### 装置の意図しない動作

- 本製品の利用には制御システムの設計やプログラミングに関する専門技術が必要です。本製品のプログラミング、据え付け、改造、使用ができるのはこうした専門技術を持つ人のみとします。
- 本製品を、モーターの始動 / 停止や電力制御などの重要なシステム機能を制御する唯一の手段として使用しないでください。
- 本製品をデバイスの過熱や過電流の通知などの重要な警告を行う装置として使用しないでください。
- 必ず本製品とともに提供されているソフトウェアをご使用ください。その他のソフトウェアをご使用になる場合は、十分な動作確認と安全確認を行ってください。
- 適用されるすべての安全規定および地域の基準、指令に従ってください。

**上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。**

以下の特性は液晶パネルに特有の基本特性で、故障ではありません。

- 液晶ディスプレイの画面を視野角外から見ると、表示内容の明るさにムラが生じたり見え方が変わることがあります。液晶パネルにクロストーク(表示延長上の影)が現れる場合があります。
- 液晶ディスプレイの画素には細かい斑点(黒点、輝点)が生じる場合があり、カラーディスプレイは時間の経過と共に色が変わって見えることがあります。
- 液晶ディスプレイは、ある一定範囲の振動周波数かつある一定以上の振動加速度の環境で使用すると、液晶画面が白っぽく見える場合があります。これらの振動条件を外れると目立たなくなり、振動が収まると解消されます。
- 同一画面を長時間表示していると表示されていたものが残像として残ることがあります。
- 盤内に不活性ガスを充填した状態で長時間連続して使用すると輝度が低下する場合があります。輝度の低下を防ぐために、定期的に盤内換気を行ってください。詳細は、弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。

<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1015.html>

## ▲警告

### 目と肌の重傷

液晶ディスプレイの内部には、刺激性のある液状の物質が含まれています。

- 液状の物質が直接皮膚に触れないようにしてください。
- 破損したり、液体漏れを起こしたディスプレイを扱う場合は手袋を使用してください。
- 液晶パネルの周辺で先端が鋭利な物体や工具を使用しないでください。
- 液晶パネルは丁寧に取扱い、パネル材に穴、破裂や亀裂を起こさないようにしてください。
- 破損により液体が流出し皮膚に付着した場合は、すぐに流水で15分以上洗浄してください。また、目に入った場合は、すぐに流水で15分以上洗浄した後、医師に相談してください。

**上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。**

## 注記

### ディスプレイ寿命の短縮

同一画面を長時間表示せず、表示画面を周期的に切り替えてください。

**上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。**

## 一般的なサイバーセキュリティ情報

近年、ネットワークに接続されているパソコンや生産プラントの数が増加するにつれ、不正アクセス、データ漏洩、操業中断などのサイバー脅威の可能性が高まっています。したがって、このような脅威から資産やシステムを保護するために、あらゆるサイバーセキュリティ対策を考慮する必要があります。

Pro-face 製品を安全に保護するために、Cybersecurity Best Practices のドキュメントに記載されているサイバーセキュリティのベストプラクティスを実施することが最善策になります。

Pro-face は、追加情報およびサポートを提供しています。

- Security Notification ページからセキュリティ通知をご確認ください。
- 脆弱性およびインシデントについては、こちらからご連絡ください。

## 製品関連のサイバーセキュリティ情報

サイバーセキュリティ、11 ページ を参照してください。

## 環境データ

製品のコンプライアンスおよび環境情報については、Pro-face Environmental Data Program を参照してください。

## 本ドキュメントの翻訳言語

本書は以下の言語でご覧いただけます：

- 英語 (STM6000-MM01-EN)
- フランス語 (STM6000-MM01-FR)
- ドイツ語 (STM6000-MM01-DE)
- スペイン語 (STM6000-MM01-ES)
- イタリア語 (STM6000-MM01-IT)
- 中国語 (STM6000-MM01-CS)
- 日本語 (STM6000-MM01-JA)
- 韓国語 (STM6000-MM01-KO)

## 関連マニュアル

文書のタイトル	参照番号
Cybersecurity Best Practices	一般的なサイバーセキュリティ情報、9 ページ を参照してください。
HMI/IPC Cybersecurity Guide	PFHMIIPCCS-MM01-EN (英語) PFHMIIPCCS-MM01-JA (日本語)

ソフトウェアマニュアルなど本製品に関連するマニュアルは、Pro-face ダウンロードページ ([www.pro-face.com/trans/ja/manual/1085.html](http://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1085.html)) からダウンロードできます。

## 非包括的または差別的な用語に関する情報

弊社は、責任ある、ソーシャルインクルージョン(社会的包摶)を掲げた企業として、非包括的または差別的な用語を含む文書および製品を順次更新しております。このように努めてはおりますが、弊社が提供するコンテンツに、お客様が不適切と感じる可能性のある用語が含まれている場合がございますことをご了承ください。

## 商標

Microsoft® と Windows® は米国およびその他の国の Microsoft Corporation における登録商標です。

QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本書に記載の製品名は、それぞれの権利者の登録商標である場合があります。

# サイバーセキュリティー

## サイバーセキュリティーガイドライン

本製品は、セキュアな産業制御システムの下で使用してください。サイバー攻撃の脅威からコンポーネント(装置/デバイス)、システム、組織、およびネットワークを総体的に保護するためには、多層的なサイバーリスク低減措置、インシデントの早期発見、インシデント発生時の適切な対処と復旧計画が必要です。サイバーセキュリティーの詳細については、Pro-face HMI/IPC サイバーセキュリティーガイドを参照してください。

[https://www.proface.com/ja/download/manual/cybersecurity\\_guide](https://www.proface.com/ja/download/manual/cybersecurity_guide)

### ▲警告

#### システムの可用性、完全性、機密性に対する潜在的な侵害

- デバイスの設定、制御、および情報への不正アクセスを防ぐために、初回使用時に既定のパスワードを変更してください。
- 悪意のある攻撃の経路を最小限に抑えるために、可能な限り、使用していないポート/サービスおよびデフォルトアカウントを無効にしてください。
- ネットワークに接続されたデバイスは、多層のサイバー防御(ファイアウォール、ネットワークセグメンテーション、およびネットワーク侵入検出と保護など)の背後に配置してください。
- 最新のアップデートと修正プログラムをオペレーティングシステムとソフトウェアに適用してください。
- サイバーセキュリティーのベストプラクティス(例:最低限の権限、職務の分離)を使用して、データやログの不正な漏洩、損失、および改ざん、サービスの中止、または意図しない操作を防止してください。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

# 概要

## この章の内容

型式番号.....	12
梱包内容.....	12
認証および規格.....	14
FCC 規格について - 米国向け.....	15
危険区域への取り付け-米国およびカナダ向け .....	16

# 型式番号

## 機種一覧

シリーズ名	機種名	型式番号
STM60000 シリーズ	STM-6200WA	PFXSTM6200WAD PFXSTM6200WADE
	STM-6400WA	PFXSTM6400WAD PFXSTM6400WADE
	STM-6B00	PFXSTM6B00D PFXSTM6B00DE PFXSTM6B00DIOT

**注記**： 型式番号の末尾に英数字が付加されている製品も含まれます。

# 型式番号の構成

以下に、型式番号の構成を説明します。

桁									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(モデル)		(シリーズ)		(表示サイズ)	(タイプ)	
PFX			STM		6		2 : 4型 4 : 7型	00 : 標準	
							B : ディスプレイなし		

11	12	13	14 以上
(LCD)	(タッチパネル)	(電源)	(対応ソフトウェア等)
W : ワイド TFT	A : アナログ	D : DC	-
- : ディスプレイなし			- : BLUE E: GP-Pro EX IOT : BLUE Open Studio

# 梱包内容

梱包箱には、以下のものが入っています。ご使用前に必ず確認してください。

万一破損や部品不足がありましたら、直ちに弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。


## ▲警告

### 装置の意図しない動作


破損した製品や付属品は使用しないでください。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

### ディスプレイモジュール

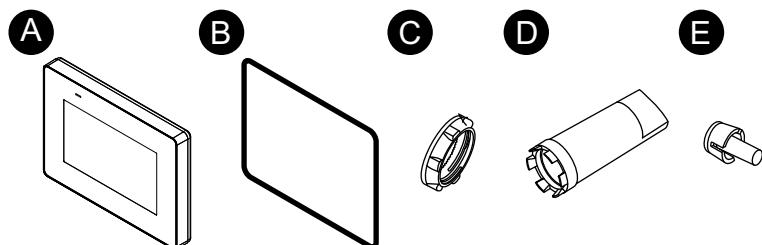

### リアモジュール

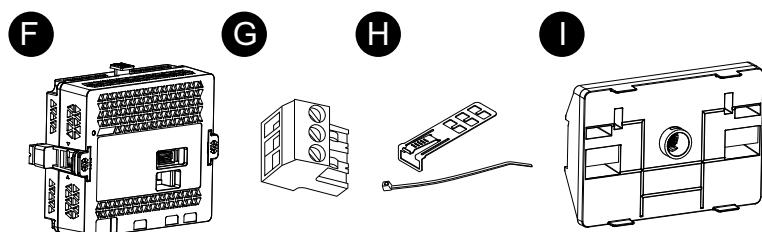


	項目	STM-6200WA/ STM-6400WA	STM-6B00
A	ディスプレイモジュール	1	-
B	防滴ガスケット (本体に装着)	1	-
C	取り付けナット (本体に装着)	1	-
D	ソケットレンチ	1	-
E	回転防止ティー	1	-
F	リアモジュール	1	1
G	DC 電源コネクター	1	1
H	USB ケーブルクランプ (Type A) (1 セット = クリップ 1 個、タイ 1 本)	1	1
I	リアモジュール取り付けアダプター	-	1
J	取扱説明書	1	1

## 製品リビジョンと QR コード

製品のバージョン (PV)、リビジョンレベル (RL)、およびソフトウェアのバージョン (SV) は製品のラベルで確認できます。

**注記**： 機種によっては製品ラベルに RL は表記されていない場合があります。

また、製品ラベル上の QR コードから本マニュアルの内容を確認することができます。以下の QR コード位置をご確認のうえ、参照してください。

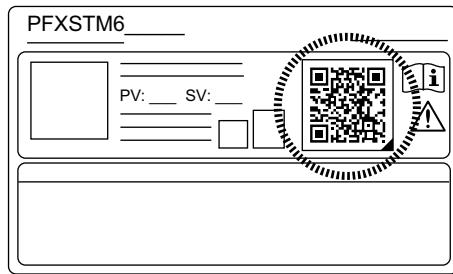

## 認証および規格

以下に記載している認証および規格には、まだ取得していないものも含まれます。最新の取得情報については、製品マーキングおよび下記 URL にてご確認ください。  
<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1002.html>

## 機関による認証

- Underwriters Laboratories LLC., UL 61010-2-201 および CSA C22.2 N°61010-2-201。Industrial Control Equipment used in Ordinary Locations (通常の場所で使用する産業用制御機器用)。
- Underwriters Laboratories LLC., UL 121201 および CSA C22.2 N°213。Industrial Control Equipment used in Class I, Division 2 Hazardous (Classified) Locations (Class I, Division 2 の危険 (分類) 区域において使用する産業用制御機器用)。
- 船舶規格 IACS E10

## 適合規格

ヨーロッパ

CE/UKCA

- EMC 指令 2014/30/EU (EMC : EN 61131-2)

オーストラリア、ニュージーランド

- RCM

韓国

- KC

ロシア、ベラルーシ、カザフスタン

- EAC

## 適合規制

本製品は、製品が規制の範囲に直接該当しない場合でも以下の環境規制に準拠するように設計されています。

- RoHS 指令 (2011/65/EU および 2015/863/EU)
- 中国 RoHS (GB/T 26572)
- REACH 規則 (EC 1907/2006)

## 寿命の終了 (WEEE)

製品には電子基板が搭載されています。製品を破棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。製品で使用される電池や蓄電池は、電池切れや寿命を迎えた場合、製品とは別に回収・処分する必要があります (2012/19/EU)。

これらの電池には欧州バッテリー規則 2023/1542 に定められたしきい値を超える重量パーセンテージの重金属は含まれていません。

## KC マーク

기종별	사용자안내문
A급 기기 (업무용 방송통신기자재)	이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

## FCC 規格について - 米国向け

### FCC の電波干渉に関する情報 (FCC Radio Interference Information)

本製品は、連邦通信委員会 (FCC : Federal Communications Commission) 規定の Part 15 に基づく Class A デジタル装置の制限に適合していることが試験により実証済みです。これらの制限は、商業や工業、ビジネス環境で装置を使用する場合に有害な干渉が起きるのを防止するために定められています。本製品は高周波エネルギーを発生、使用、および放射する可能性があるため、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に干渉を引き起したり干渉を受けたりする可能性があります。用途における電磁干渉を最小限に抑えるため、以下の 2 つの規則に従ってください。

- 本製品は、周囲の装置に干渉を及ぼす量の電磁波エネルギーを放射しない方法で設置および操作してください。
- 周囲の装置が発生する電磁波エネルギーが本製品の動作に干渉しないように、本製品を設置してテストしてください。

### ▲警告

#### 電磁干渉、電波干渉、装置の意図しない動作

電磁 / 電波干渉の有無を確認してください。干渉を検出した場合は、以下のように対処してください。

- 本製品と干渉を起こしている装置との間隔をあける。
- 本製品および干渉を起こしている装置の方向を変える。
- 本製品および干渉を起こしている装置への電源および通信ラインの配線経路を変える。
- 本製品および干渉を起こしている装置を別の電源供給源に接続する。
- 本製品を周辺機器や別のパソコンに接続する場合は、必ずシールドケーブルを使用する。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

適合性に責任をもつ当事者が明示的に承認していない変更や改造を行うと、ユーザーが本製品を使用する権利が無効になる場合があります。

# 危険区域への取り付け-米国およびカナダ向け

## 概要

本製品は、Class I、Division 2、Groups A、B、C、D の危険区域または非危険区域にて使用可能です。本製品の取り付けおよび使用の前に、製品ラベルに危険区域証明書が表示されていることを確認してください。

**注記 :** 一部の製品はまだ危険区域での使用への適合評価を受けていません。製品は必ず製品ラベルおよびマニュアルに従って使用してください。

### ▲! 危険

#### 感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認の際は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- 本製品に電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。
- 本製品を使用する際には、必ず指定の電圧をご使用ください。本製品は 24 Vdc の電源を使用するように設計されています。電源を入れる前に、ご使用の装置が DC 対応であるかを常に確認してください。

**上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。**

### ▲警告

#### 爆発の危険性

- 本製品は危険な環境内や Class I、Division 2、Groups A、B、C、D 以外の場所で使用しないでください。
- Class I、Division 2 への適合性を損なうおそれがあるので代替部品は使用しないでください。
- 装置を危険区域に設置、または危険区域で使用する前に、装置に対する UL 121201 または CSA C22.2 No.213 による危険区域の評価を必ず確認してください。
- Class I、Division 2 の危険区域に取り付けた本製品の電源を入切する場合は、以下のことを順守してください。A) 危険区域外に設置されたスイッチを使用する。B) Class I、Division 1 の危険区域での操作が認証されたスイッチを使用する。
- 電源を遮断するか、危険区域でないことが確認できない限り、装置の切り離しをしないでください。これは電源、接地、シリアル、パラレル、およびネットワーク接続など、すべての接続に適用されます。
- 弊社製または OEM のコンポーネント、装置、または付属品は、Class I、Division 2、Groups A、B、C、D の領域での使用に適していることが表示されていない限り、このような場所には取り付けないでください。
- 危険区域では、シールドおよび接地されているケーブルを必ず使用してください。
- 非発火性 USB 機器以外は接続しないでください。
- 本書で許可されていない方法で本製品を設置、操作、変更、保守、修理したり改造したりしないでください。許可されていない行為は、本製品の Class I、Division 2 における作動の適合性を損なうおそれがあります。

**上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。**

本製品が、使用場所に適した適合性をもっていることを確認してください。使用する区域に現在、Class、Division、Group の評価がない場合、権限を持つ関係当局に相談して、当該の危険区域に対する正しい評価を受けてください。

## 操作および保守

本システムは関連するスパークイグニションテストに適合するように設計されています。

### ▲警告

#### 爆発の危険性

本製品を危険区域に取り付ける場合は、本書のその他の指示に加えて、以下の規則も順守してください。

- 本装置は、Class I、Division 2 の危険区域に対する米国電気工事規定 (National Electrical Code) 第 501.10 (B) 条に従って配線してください。
- 本製品は、用途に適合したエンクロージャーに取り付けてください。規制によって義務付けられていない場合でも、IP65F、UL 50/50E、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用)、タイプ 12 またはタイプ 13 のエンクロージャーを推奨します。

**上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。**

**注記：** IP65F は UL 認証には該当しません。

# 接続可能な機器

## この章の内容


システム構成図	18
オプション機器一覧	19

## システム構成図

ここでは本製品および周辺機器のシステム構成について説明します。

### 注記 :

- リアモジュールを使用するには、ディスプレイモジュールまたはリアモジュール取り付けアダプターに接続する必要があります。
- PFXSTM6B00DIOT を使用する場合は、リアモジュール取り付けアダプターに接続します。ディスプレイモジュールには接続できません。

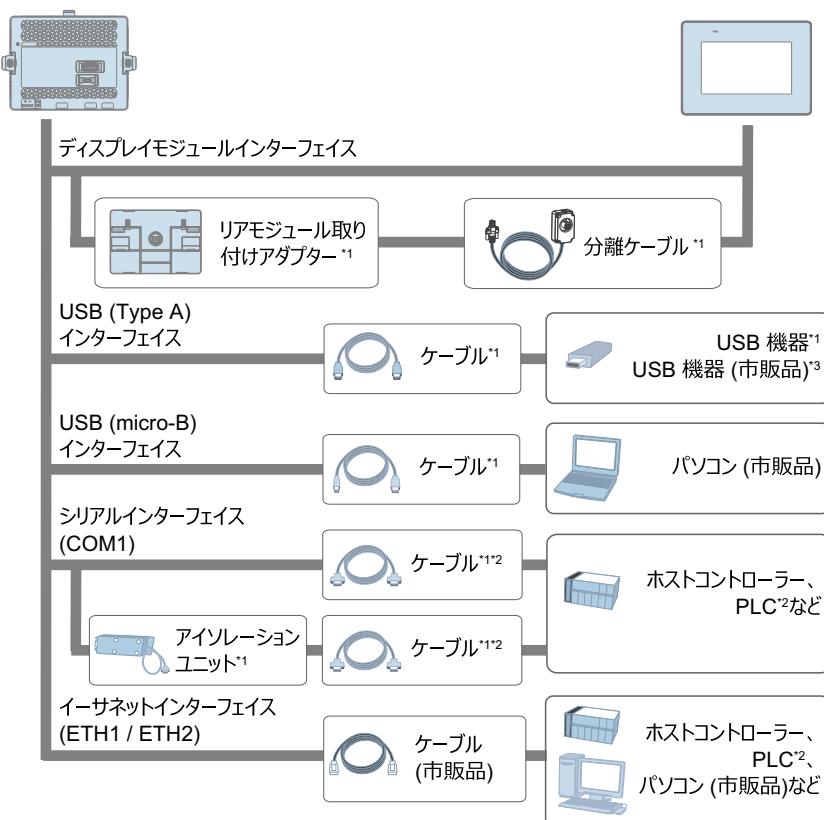

\*1 オプション機器一覧、19 ページを参照してください。

\*2 各種ホストなど接続相手との接続方法については、ご使用の画面作成ソフトウェアの機器接続マニュアルをご確認ください。

\*3 対応する機種については、弊社サポート専用サイトをご覧ください。  
<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1001.html>

本製品を使用するには、画面作成ソフトウェアからプロジェクトファイルを転送する必要があります。転送の詳細については、ソフトウェアマニュアルを参照してください。

USB (micro-B) インターフェイスを使用して転送する場合、次の順序でケーブルを接続してください。

1. 本製品の USB (micro-B) インターフェイスに転送ケーブルを接続
2. 本製品に電源ケーブルを取り付けてから外部電源に接続
3. 転送ケーブルをパソコンに接続

## ▲警告

### 装置の意図しない動作

- ・ 製品に電源ケーブルによる電源供給がない状態で、USB (micro-B) ケーブルを使用して製品とパソコンを接続しないでください。
- ・ ホストコントローラーなどの機器と通信する前に、USB (micro-B) ケーブルを抜いてください。

**上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。**

PFXSTM6B00DIOT を使用する場合は、初めてプロジェクトファイルを転送する前に機器の初期設定を行う必要があります。製品の設定方法については、BLUE Open Studio HMI Runtime リファレンスマニュアルを参照してください。

本製品に関するマニュアルは、弊社ウェブサイトからダウンロードできます。

<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1085.html>

## オプション機器一覧

ここでは別売りのオプション品について紹介します。

商品は予告なく変更または販売を終了させていただく場合があります。最新の情報については、弊社ウェブサイトにてご確認ください。

<https://www.proface.co.jp>

各種ホストなど接続相手との接続方法については、ご使用の画面作成ソフトウェアの機器接続マニュアルを参照ください。

品名	型式	内容
<b>シリアルインターフェイス</b>		
RS-422 コネクター端子台変換アダプター	PFXZCBADTM1	シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ) の出力を RS-422 用端子台に変換するアダプター。
COM ポート変換アダプター	PFXZC3ADCM1	シリアルインターフェイス に RS-422 用通信オプションを接続するためのピンアシン変換アダプター。
RS-232C アイソレーションユニット	PFXZC3ADISR21	各種ホストと本製品を絶縁して接続するためのユニット (RS-232C/RS-422 切替)。
<b>イーサネットインターフェイス</b>		
インダストリアル HUB	SPIDER8TX-PRO	産業用イーサネット HUB (B ポート)。

品名	型式	内容
<b>USB (Type A) インターフェイス</b>		
USB ケーブル (5 m) <sup>*1</sup>	PFXZC0CBUS1	USB プリンター (Type B) 接続用ケーブル。
USB 前面取付けケーブル (1 m)	PFXZC5CBUBEX1	USB インターフェイスを盤の前面に取り付けるための延長ケーブル。
USB-シリアル (RS-232C) 変換ケーブル (0.5 m) <sup>*1</sup>	PFXZC6CBCVUSR21	USB インターフェイスをシリアルインターフェイス (RS-232C) に変換するためのケーブル。RS-232C 対応のモデム <sup>*2</sup> またはバーコードリーダー <sup>*2</sup> の接続を可能にします。
USB/RS-422/RS-485 変換アダプター <sup>*1</sup>	PFXZCBCBCVUSR41	本製品 (USB Type A) と周辺機器 (RS-422/RS-485) を接続するアダプター。
EZ イルミネーションスイッチ <sup>*1</sup>	PFXZCCEUSG1	本製品と USB で接続するマルチカラー LED の照光式スイッチ (5 個付き)。
EZ テンキー <sup>*1</sup>	PFXZCCEUKB1	本製品と USB で接続するテンキー。
EZ タワーライト円形台座付ポール取付けタイプ <sup>*1</sup>	XVGU3SHAG	USB 接続型積層式 LED 表示灯、円形台座付ポール取付けタイプ、3 段、Ø60、点灯・点滅、ブザー付き。
EZ タワーライト直付けタイプ <sup>*1</sup>	XVGU3SWG	USB 接続型積層式 LED 表示灯、直付けタイプ、3 段、Ø60、点灯・点滅、ブザー付き。
<b>USB (micro-B) インターフェイス</b>		
USB 転送ケーブル	PFXZUSCBMB2	パソコン (USB Type A) から本製品 (USB micro-B) へ画面データを転送するケーブル。
USB (micro-B) 前面取付けケーブル	PFXZCIEXMB2	USB インターフェイスを盤の前面に取り付けるための延長ケーブル。
<b>その他</b>		
リアモジュール取り付けアダプター	PFXZCM6DSA	リアモジュールを DIN レールに取り付けるためのアダプター。
紫外線 (UV) 保護機能付き画面保護シート	PFXZCIDS42	4 型ワイド用、紫外線 (UV) からの表示面の保護および防汚用の使い捨てシート (1 パック 1 枚入り)。
	PFXZCIDS72	7 型ワイド用、紫外線 (UV) からの表示面の保護および防汚用の使い捨てシート (1 パック 1 枚入り)。
スペーサー	PFXZCM6MP2	4 型ワイドディスプレイモジュール用、取り付けパネルの厚さを調整するプレート。
	PFXZCM6MP4	7 型ワイドディスプレイモジュール用、取り付けパネルの厚さを調整するプレート。
ディスプレイモジュール/リアモジュール分離ケーブル (3 m)	PFXZCM6SM3	リアモジュールとディスプレイモジュールを別の場所に設置するときに使用するケーブル。
ディスプレイモジュール/リアモジュール分離ケーブル (5 m)	PFXZCM6SM5	
ディスプレイモジュール/リアモジュール分離ケーブル (10 m)	PFXZCM6SM10	

\*1 ご使用の画面作成ソフトウェアでの対応状況をご確認ください。

\*2 対応する機種については、弊社サポート専用サイトをご覧ください。

<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1001.html>

## メンテナンスオプション

品名	型式	内容
リアモジュール	PFXSTM6B	PFXSTM6200WAD/ PFXSTM6400WAD 用リアモジュール
	PFXSTM6BE	PFXSTM6200WADE/ PFXSTM6400WADE 用リアモジュール
ディスプレイモジュール	PFXSTM62TP	STM-6200WA、4 型ワイド用ディスプレイモジュール
	PFXSTM64TP	STM-6400WA、7 型ワイド用ディスプレイモジュール
防滴ガスケット	PFXZCIWG44	4 型ワイドディスプレイモジュール用防塵および防滴用ガスケット(1 個)
	PFXZCIWG74	7 型ワイドディスプレイモジュール用防塵および防滴用ガスケット(1 個)
DC 電源コネクター	PFXZC5CNDCM1	電源ケーブル用電源コネクター
USB クランプ Type A (1 ポート)	PFXZCBCLUSA1	USB ケーブルの脱落を防止する抜け止め金具(1 ポート、USB Type A、5 個入り)
取り付けナット	PFXZGMNT1	ディスプレイモジュール取り付け用ナット(10 個入り)
ソケットレンチ	PFXZGMSW1	取り付けナットを締めたり緩めたりするためのソケットレンチ
アクセサリーキット	PFXZCM6KIT	回転防止ティー、USB クランプ Type A、USB クランプ mini-B <sup>1</sup> (各 1 個)

\*1 USB クランプ mini-B は、オプションの USB micro-B ケーブルに使用できます。


# 各部名称とその機能

## この章の内容

各部名称.....	22
LED 表示 .....	23


# 各部名称

## 各部名称 (ディスプレイモジュール)

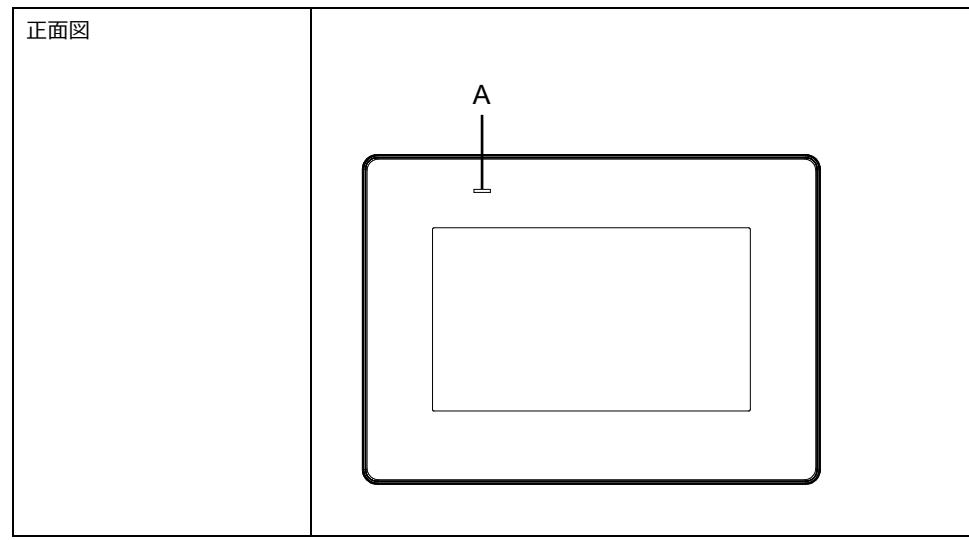

A. ステータス LED

## 各部名称 (リアモジュール)

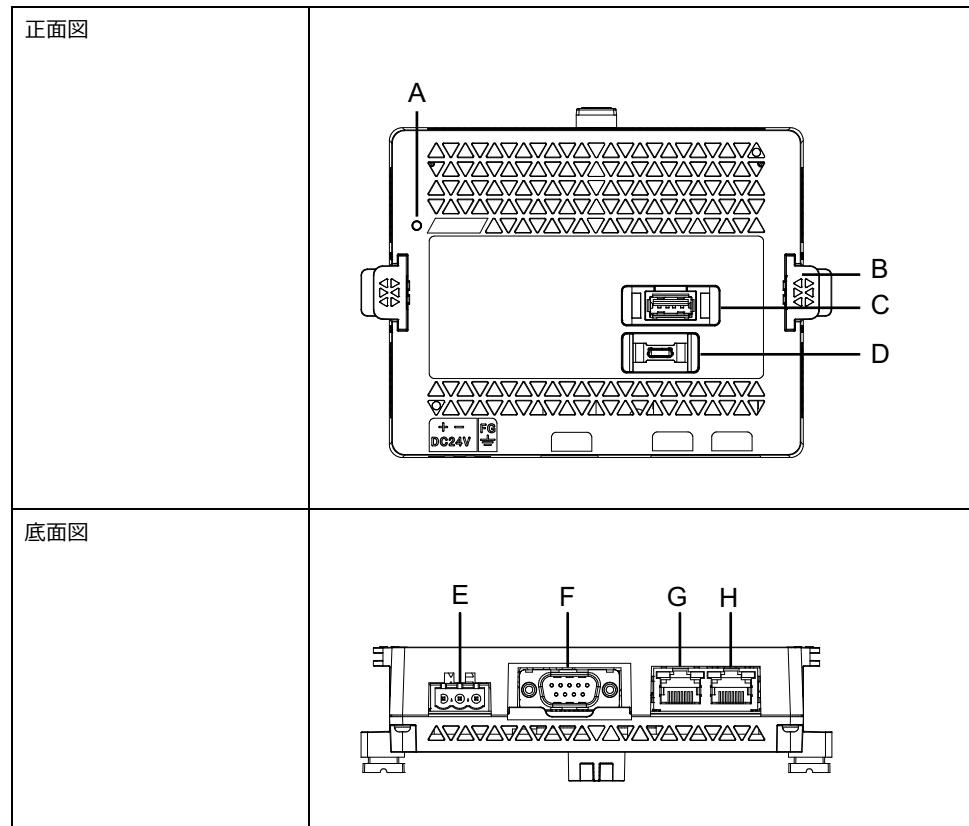

- A. ステータス LED
- B. バンパー
- C. USB (Type A) インターフェイス
- D. USB (micro-B) インターフェイス
- E. 電源コネクター
- F. シリアルインターフェイス (COM1)
- G. イーサネットインターフェイス (ETH1)
- H. イーサネットインターフェイス (ETH2)

### ⚠ 警告

#### 装置の意図しない動作

- 製品に電源ケーブルによる電源供給がない状態で、USB (micro-B) ケーブルを使用して製品とパソコンを接続しないでください。
- ホストコントローラーなどの機器と通信する前に、USB (micro-B) ケーブルを抜いてください。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

## LED 表示

### ステータス LED


電源を入れると、通常 LED のステータス表示は、赤色点灯 > 橙色点滅 > 緑色点灯になります。

色	状態	HMI動作
緑色	点灯	運転中
	5秒ごとに点滅 <sup>1</sup>	バックライト消灯時(スタンバイモード)
橙色	点滅	ソフトウェア起動中
赤色	点灯	通電中
-	消灯	無通電時

\*1 画面作成ソフトウェア「BLUE」対応機種のみ。BLUE以外のソフトウェアに対応している機種では、本製品のバックライトがオフの場合(スタンバイモード)でもLEDライトは緑色点灯のままであります。

LED表示の詳細については、ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

## イーサネット LED

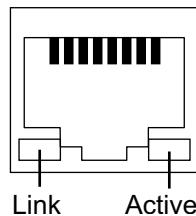

色	状態	内容
緑色(Link)	点灯	データ送受信可能状態
	消灯	接続がないまたはエラーの状態
緑色(Active)	点滅	データ送受信中状態
	消灯	データ送受信のない状態

# 仕様

## この章の内容

一般仕様.....	25
機能仕様.....	28
インターフェイス仕様 .....	30

## 一般仕様

### 電気的仕様

#### リアモジュール

定格電圧	24 Vdc	
電圧許容範囲	19.2...28.8 Vdc	
許容瞬時停電時間	5 ms 以下 (定格電圧時)	
消費電力	最大値	6.8 W
	外部への供給電源をのぞいた場合	3.5 W
突入電流	30 A 以下	
ノイズ耐量	ノイズ電圧 : 1,000 Vp-p パルス幅 : 1 $\mu$ s 立ち上がり時間 : 1 ns (ノイズシミュレーターによる)	
絶縁耐力	1,000 Vac 1 分間 (充電部端子と FG 端子間)	
絶縁抵抗	500 Vdc、10 M $\Omega$ 以上 (充電部端子と FG 端子間)	

#### ディスプレイモジュール

仕様	STM-6200WA	STM-6400WA
消費電力	最大値	1.0 W
	バックライト消灯時 (スタンバイモード)	0.6 W
		3.6 W
		1.3 W

**注記**： リアモジュールとディスプレイモジュール結合時の消費電力は、ご使用のリアモジュールおよびディスプレイモジュールのそれぞれの消費電力値を足した値になります。

## 環境仕様

本製品は指定された条件に適合した場所で使用および保管してください。

**注記**： 本製品のオプション品を使用する場合は、本製品に適用される特殊な状況や注意事項に対して仕様を確認してください。

物理的環境	
使用周囲温度	0...50 °C (32...122 °F) (リアモジュールのみ : 0...60 °C [32...140 °F])
保存周囲温度	-20...60 °C (-4...140 °F)
使用および保存周囲湿度	10...90% RH (結露のないこと、湿球温度 39 °C [102.2 °F] 以下)

じんあい	0.1 mg/m <sup>3</sup> (10 <sup>-7</sup> oz/ft <sup>3</sup> ) 以下 (導電性塵埃のないこと)
汚染度	汚染度 2
腐食性ガス	腐食性ガスのこと
耐気圧 (使用高度)	800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 以下)
<b>機械的稼動条件</b>	
耐振動	JIS B 3502、IEC/EN 61131-2 準拠 5...9 Hz 片振幅 3.5 mm (0.14 in) 9...150 Hz 定加速度 : 9.8 m/s <sup>2</sup> X、Y、Z 各方向 10 サイクル (約 100 分間)
耐衝撃性	JIS B 3502、IEC/EN 61131-2 準拠 147 m/s <sup>2</sup> 、X、Y、Z の方向に各 3 回
<b>電気的稼動条件</b>	
ファーストランジェント・バーストイミュニティ	IEC 61000-4-4 2 kV : 電源ポート 1 kV : 通信ポート
耐静電気放電	接触放電法 : 6 kV 気中放電法 : 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 レベル 3)

## ▲注意

### 機器の不作動

- 薬品が気化し空気中に存在している場所や、薬品が付着する場所での製品の使用および保管は避けてください。薬品とは次を指します。A) 酸・アルカリ・その他塩類：腐食による故障、B) 有機溶剤類：火災
- パネルケースの内部に水や液状のもの、金属、結線の切れ端が入らないようにしてください。

上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。

## 設置仕様

### リアモジュール

接地	機能接地 : D 種接地 (内部で SG と FG が接続されています。)
冷却方式	自然空冷
保護構造	IP20
外形寸法 (W x H x D)	145.6 x 108.23 x 41.4 mm (5.73 x 4.26 x 1.63 in) (突起部を除く)
質量	0.27 kg (0.6 lb) 以下

## 注記

### 機器の損傷

- 本製品は製品仕様に定める温度範囲内の場所で使用および保管してください。
- 本製品の通気孔を塞がないでください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

## ディスプレイモジュール

	STM-6200WA	STM-6400WA
冷却方式	自然空冷	
保護構造 <sup>*1</sup>	IP65F、UL 50/50E、タイプ1、タイプ4X(室内専用)、タイプ12、タイプ13	
外形寸法(W x H x D)	140.4 x 101.1 x 13.9 mm (5.53 x 3.98 x 0.55 in)(突起部を除く)	201.2 x 137.2 x 17.1 mm (7.92 x 5.4 x 0.67 in)(突起部を除く)
パネルカット寸法	直径 22.5 mm (0.88 in)	
質量	0.22 kg (0.49 lb) 以下	0.49 kg (1.08 lb) 以下

\*1 本製品のフロント面は、堅牢なパネルに設置された状態で、規格の基準と同等の条件で適合性を確認しています。ただし、これはあらゆる環境での使用を想定しているわけではありません。製品が液体(噴流や噴霧を含む)に長時間接触する環境では、フロント面の保護シートの剥がれやガラスカバーの破損などにより、製品内部に液体が浸入するおそれがあります。このような環境では、別途状況に応じた保護対策を講じていただく必要があります。本製品を使用する前にあらかじめご使用の環境をご確認ください。

また、長時間使用した防滴ガスケットや一度パネル取り付けした防滴ガスケットはキズや汚れが付き、十分な保護効果を得られない場合があります。安定した保護効果を得るためにには、防滴ガスケットの定期的な交換をお勧めします。

**注記** : IP65F は UL 認証には該当しません。

### 注記

#### 機器の損傷

- 本製品に油がこびり付かないようにしてください。
- 本製品のディスプレイを過剰な力や硬いもので押さないでください。
- タッチパネルはシャープペンやドライバーの先などの尖ったもので押さないでください。
- 本製品を直射日光にさらさないでください。
- 本製品は製品仕様に定める温度範囲内の場所で使用および保管してください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

### 注記

#### 機器の損傷

- 防滴ガスケットは必要に応じて定期的に点検してください。
- 防滴ガスケットの定期的(年1回、またはキズや汚れが目立ってきた場合など)に交換することをお勧めします。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

# 機能仕様

## 表示仕様

	STM-6200WA	STM-6400WA
表示デバイス	TFT カラー LCD	
表示サイズ	4.3 型	7 型
解像度	480 x 272 ドット	800 x 480 ドット (WVGA)
有効表示寸法 (W x H)	95.04 x 53.86 mm (3.74 x 2.12 in)	
表示色・階調	1,600 万色 表示色・階調の詳細については、ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。	
バックライト	白色 LED (交換はできません。弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。)	
バックライト寿命	50,000 時間以上 (周囲温度 25 °C [77 °F]、バックライトの輝度が 25% になるまでの連続点灯時間)	
輝度調整	16 レベル (タッチパネルまたはソフトウェアで調整)	

## タッチパネル

タッチパネル方式	アナログ抵抗膜方式
タッチポイント	シングルタッチ
タッチパネル分解能	1,024 x 1,024
タッチパネル寿命	100 万回以上

タッチパネルは複数点押し (2 点押し / 複数点押し) に対応していません。タッチパネル上の複数点をタッチすると、タッチした点の重心付近の座標がタッチされたものと認識されることがあります。例えば、2 点以上をタッチした場合、その重心付近に駆動系等のスイッチを配置されていると、スイッチを直接タッチしていくなくても動作してしまう可能性があります。

### ⚠️ 警告

#### 装置の意図しない動作

タッチパネルを 2 点以上タッチしないでください。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

## メモリー

システムメモリー <sup>*1</sup>	Flash EEPROM 1 GB (オペレーティングシステム、プロジェクトデータ、およびその他のデータ)
バックアップメモリー <sup>*1*2</sup>	NVRAM 512 KB

\*1 各メモリーの使用容量は、ご使用の画面作成ソフトウェアによって異なります。以下の URL を参照してください。

<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1082.html>

\*2 PFXSTM6B00DIOT の場合、バックアップメモリーは使用していません。

## 時計

常温無通電状態 (バックアップ時) での誤差は、1か月  $\pm 65$  秒です。

温度差や使用年数によっては 1か月に -380 ~ +90 秒の誤差になります。

時計の誤差が問題となるシステムでご使用になる場合、定期的に正確な時間の設定をしてください。

この製品は、一次電池を使用して内部の時計データをバックアップします。電池の電圧が低下すると、時計データが失われます。

# インターフェイス仕様

## 各インターフェースの仕様

シリアルインターフェイス COM1	
調歩同期式	RS-232C/422/485
データ長	7/8 ビット
ストップビット	1/2 ビット
パリティ	なし/偶数/奇数
通信速度	2,400...115,200 bps、187,500 bps (MPI) <sup>*1</sup>
コネクター	D-Sub 9 ピン (プラグ)
USB (Type A) インターフェイス	
コネクター	USB 2.0 (Type A) × 1
電源電圧	5 Vdc ±5%
最大出力電流	500 mA
最大伝送距離	5 m (16.4 ft)
USB (micro-B) インターフェイス	
コネクター	USB 2.0 (micro-B) × 1
最大伝送距離	5 m (16.4 ft)
イーサネットインターフェイス	
対応規格	IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX
コネクター	モジュラージャック (RJ-45) × 2

\*1 MPI 通信の詳細については、ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

## インターフェイス接続

本製品上のすべてのインターフェイスは、必ず SELV ( 安全超低電圧 ) 回路に接続してください。

## ケーブル接続

### ▲警告

#### 爆発の危険性

- 装置を危険区域に設置、または危険区域で使用する前に、装置に対する UL 121201 または CSA C22.2 No.213 による危険区域の評価を必ず確認してください。
- Class I, Division 2 の危険区域に取り付けた本製品の電源を入切する場合は、以下のことを順守してください。A) 危険区域外に設置されたスイッチを使用する。  
B) Class I, Division 1 の危険区域での操作が認証されたスイッチを使用する。
- 電源を遮断するか、危険区域でないことが確認できない限り、装置の切り離しをしないでください。これは電源、接地、シリアル、パラレル、およびネットワーク接続など、すべての接続に適用されます。
- 危険区域では、シールドおよび接地されているケーブルを必ず使用してください。
- 非発火性 USB 機器以外は接続しないでください。
- USB (micro-B) インターフェイスはメンテナンスやデバイス設定時の一時的な接続でのみ使用してください。
- USB (micro-B) インターフェイスは危険区域で使用しないでください。

**上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。**

Division 2 の危険区域の規則により、すべてのケーブル接続に適切なストレインリリーフおよびポジティブインターロックを取り付けることが求められています。USB 接続では本製品の USB (micro-B) インターフェイスを使用するのに必要なストレインリリーフが付属されないので、非発火性 USB 機器のみをお使いください。ケーブルのいずれかの側に通電している間、ケーブルを接続したり取り外したりしないでください。すべての通信ケーブルにはシャーシ接地シールドが付いている必要があります。このシールドには銅ブレードとアルミ箔の両方が入っていないかもしれません。D-Sub コネクターハウジングは金属導電タイプ (たとえば鋳造スズ) でなければならず、接地シールドブレードはコネクターハウジングで直接終端となっている必要があります。シールドドレンワイヤーは使用しないでください。

ケーブルの外径はケーブルコネクターのストレインリリーフの内径に適合しており、張力をうまく逃すことができるようになっている必要があります。D-Sub コネクターは、装置のコネクターに両側 2 本のネジでしっかりと固定してください。

## シリアルインターフェイス

シリアルインターフェイスにはアイソレーション機能はありません。内部で SG (信号接地) と FG (フレームグランド) が接続されています。D-Sub シリアルインターフェイスコネクターを使用する場合は、FG 端子をシェルに接続してください。

ご使用のソフトウェアから、通信方法を RS-232C と RS-422/ RS-485 間で切り替えることができます。

**注記 :** 各種ホストなど接続相手との接続方法については、ご使用の画面作成ソフトウェアの機器接続マニュアルをご確認ください。

### ▲！危険

#### 感電と火災の危険

SG 端子を使って本製品と外部装置をつなぐ場合は、

- グランドループが形成されないようにシステムを設計してください。
- 接続相手がアイソレーションされていない場合、SG と接続相手側の SG を接続してください。
- 回路故障のリスク軽減のため、SG を信頼できる接地接続に接続してください。

**上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。**

## ▲注意

### 通信の途切れ

- 接続されているすべての通信ポートに過剰な応力がかからないようにしてください。
- 通信ケーブルはパネルまたは盤内にしっかりと固定してください。
- ジャックスクリュー付きの D-Sub 9 ピンコネクターを使用してください。


**上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。**

**注記**： 定格電流を使用してください。

## RS-232C

D-Sub 9 ピンプラグコネクター

製品側：

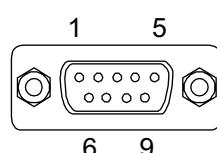

ピン番号	RS-232C		
	信号名	方向	内容
1	CD	入力	キャラクタ検出
2	RD (RXD)	入力	受信データ
3	SD (TXD)	出力	送信データ
4	ER (DTR)	出力	データ端末レディ
5	SG	-	信号グランド
6	DR (DSR)	入力	データセットレディ
7	RS (RTS)	出力	送信要求
8	CS (CTS)	入力	送信可
9	VCC	出力	+5 Vdc ±5% 出力 0.25 A <sup>1</sup>
Shell	FG	-	フレームグランド (SG 共通)


\*1 RS-232C 9 ピンを使用する場合は、ソフトウェアで VCC を有効にしてください。

推奨ジャックスクリューは #4-40 (UNC) です。

**RS-422/485**

D-Sub 9 ピンプラグコネクター

製品側：

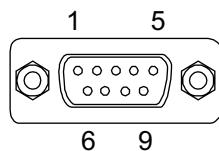

ピン番号	RS-422/RS-485		
	信号名	方向	内容
1	RDA	入力	受信データ A(+)
2	RDB	入力	受信データ B(-)
3	SDA	出力	送信データ A(+)
4	ERA	出力	データ端末レディ A(+)
5	SG	-	信号グランド
6	CSB	入力	送信可 B (-)
7	SDB	出力	送信データ B(-)
8	CSA	入力	送信可 A (+)
9	ERB	出力	データ端末レディ B (-)
Shell	FG	-	フレームグランド (SG 共通)

推奨ジャックスクリューは #4-40 (UNC) です。


# 外観図と各部寸法図

## この章の内容

外形寸法 (STM-6200WA).....	34
外形寸法 (STM-6400WA).....	36
外形寸法 (STM-6B00).....	38
リアモジュール取り付けアダプター外形寸法 .....	40
ディスプレイモジュール/リアモジュール分離ケーブル寸法 .....	41


## 外形寸法 (STM-6200WA)

### ディスプレイモジュール寸法

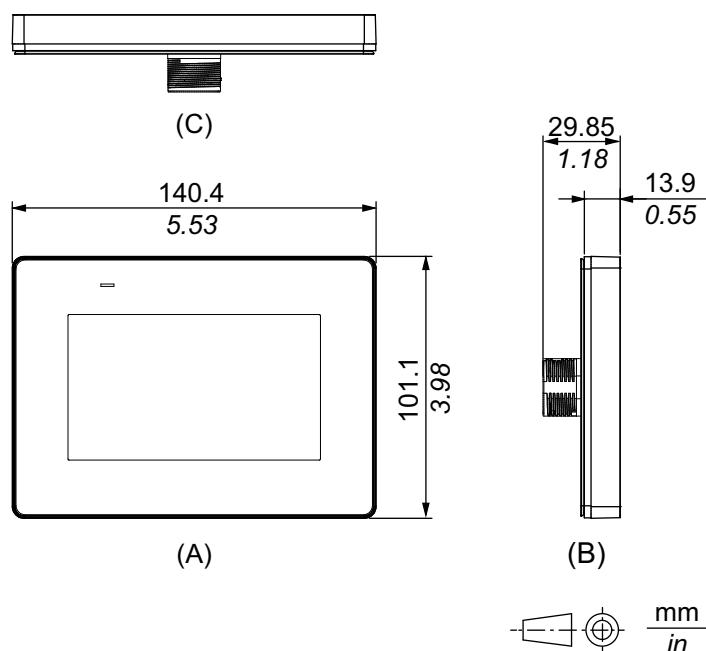

- A. 正面図
- B. 左側面図
- C. 底面図

## ディスプレイモジュールにリアモジュールを取り付けたときの寸法

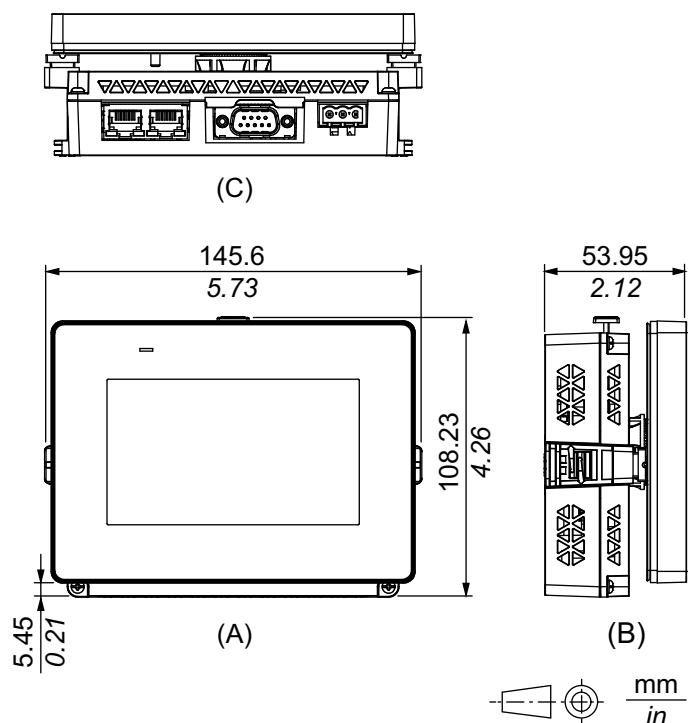


- A. 正面図
- B. 左側面図
- C. 底面図

**注記 :** リアモジュールのみの寸法については、以下を参照してください。  
リアモジュール寸法、38 ページ


# 外形寸法 (STM-6400WA)

## ディスプレイモジュール寸法

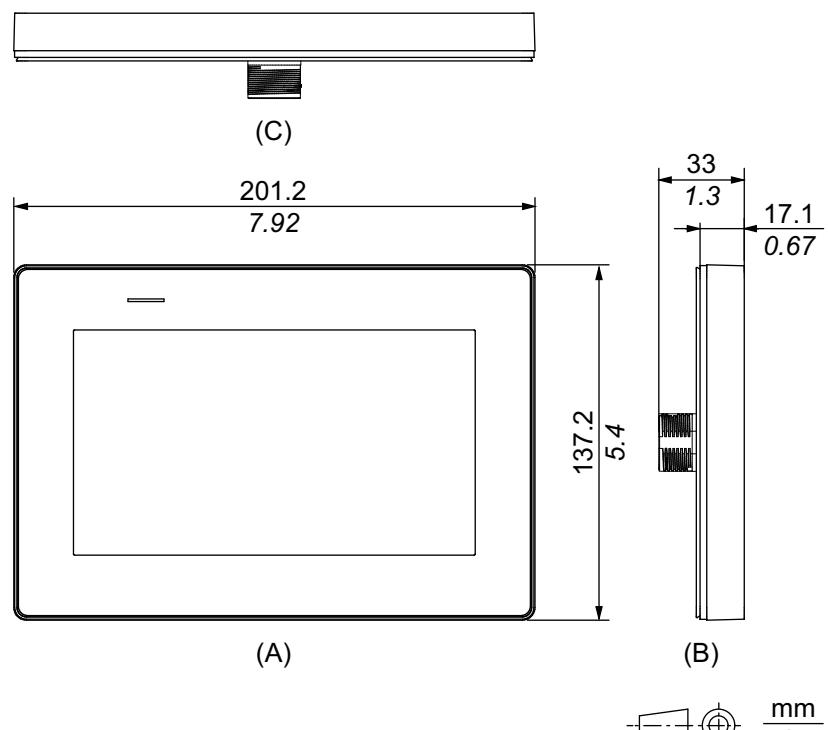

- A. 正面図
- B. 左側面図
- C. 底面図

## ディスプレイモジュールにリアモジュールを取り付けたときの寸法

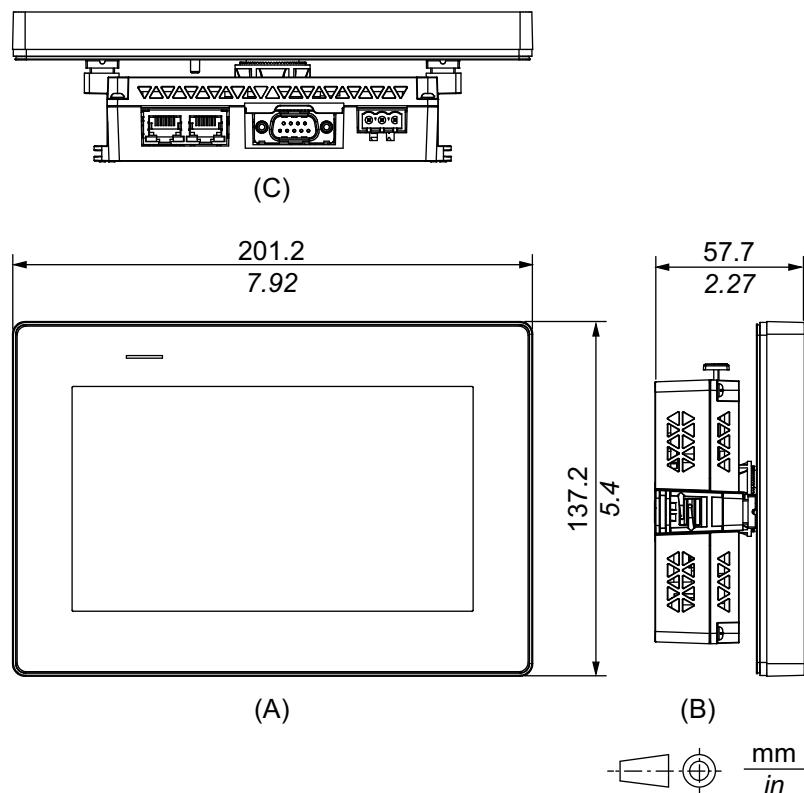


- A. 正面図
- B. 左側面図
- C. 底面図

**注記 :** リアモジュールのみの寸法については、以下を参照してください。  
リアモジュール寸法、38 ページ


# 外形寸法 (STM-6B00)

## リアモジュール寸法

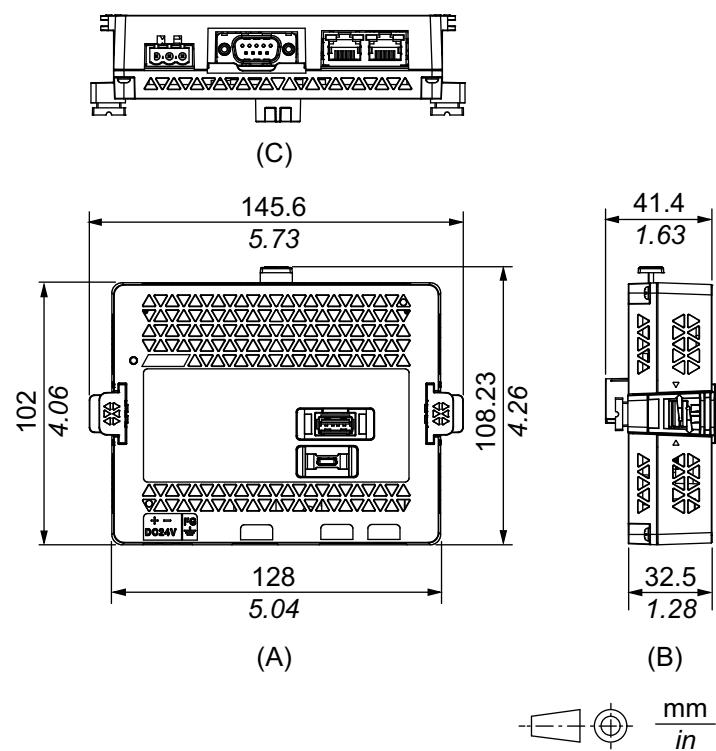

- A. 正面図
- B. 右側面図
- C. 底面図

## 取り付けアダプターを取り付けたときの寸法

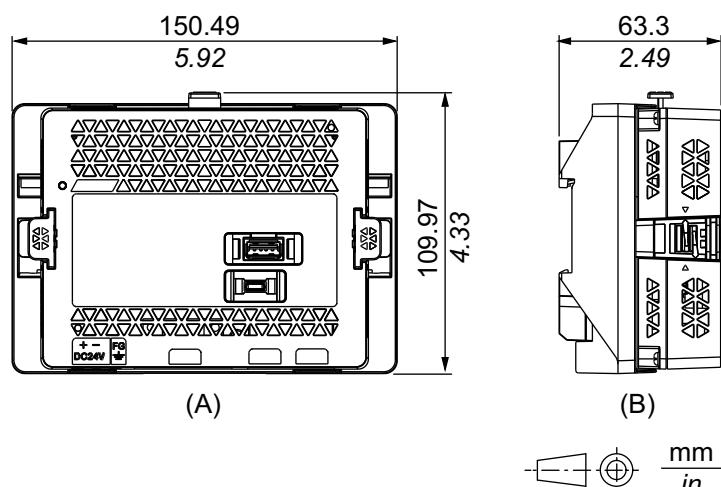


A. 正面図

B. 右側面図

**注記 :** リアモジュール取り付けアダプターのみの寸法については、以下を参照してください。  
リアモジュール取り付けアダプター外形寸法, 40 ページ


# リアモジュール取り付けアダプター外形寸法

## リアモジュール取り付けアダプターの寸法

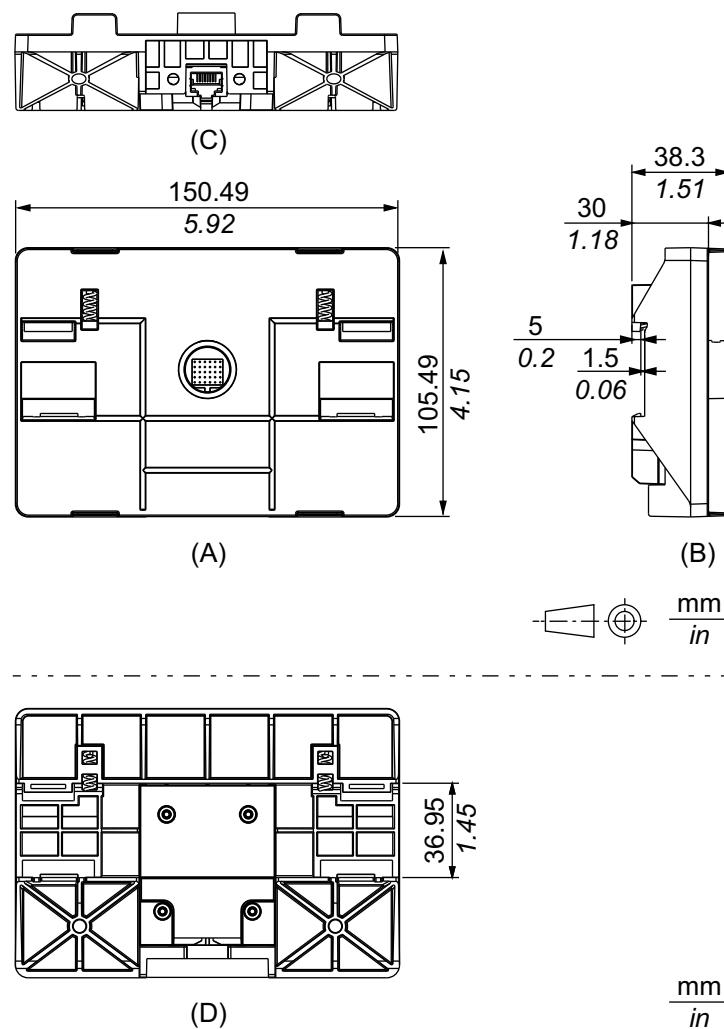

- A. 正面図
- B. 右側面図
- C. 底面図
- D. 背面図

## 分離ケーブルを取り付けたときの寸法

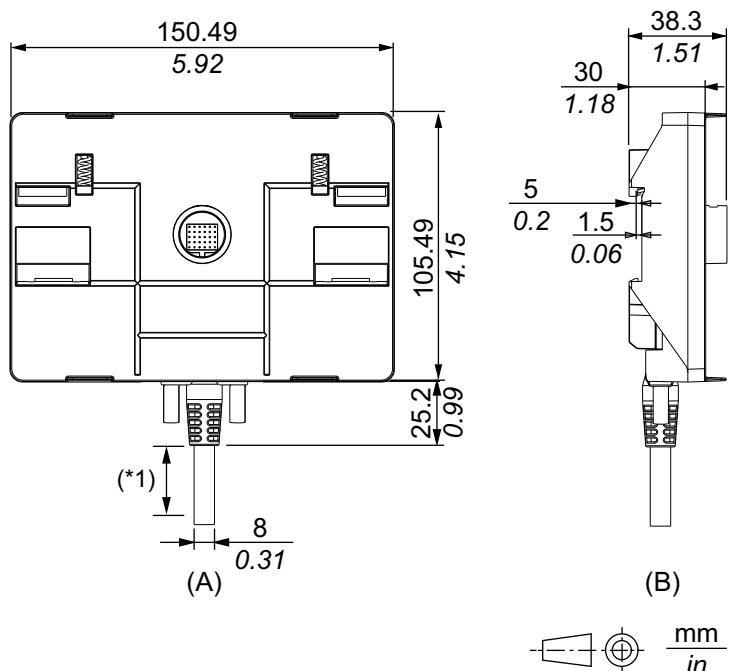


A. 正面図

B. 右側面図

\*1 この製品を取り付ける際に、ケーブルの端のゴム部分を折り曲げるためには 20 mm (0.78 in) 以上必要です。

## ディスプレイモジュール/リアモジュール分離ケーブル寸法

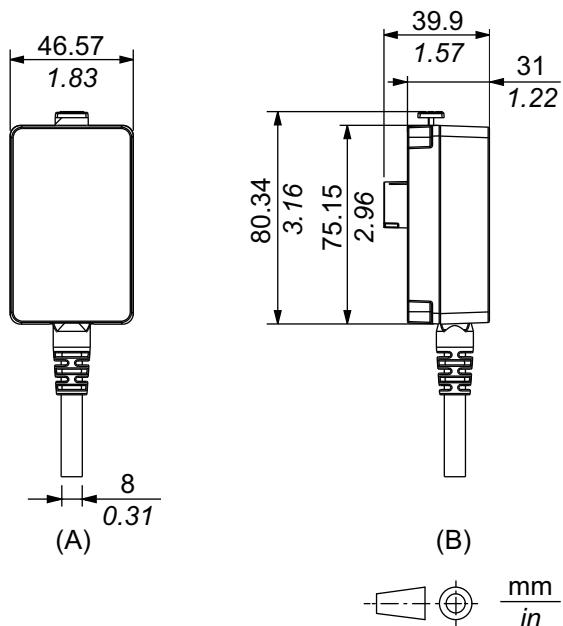

A. 正面図

B. 右側面図

# 取り付けと配線

## この章の内容

取り付け.....	42
分離取り付け.....	49
STM-6B00 取り付け.....	56
電源の配線.....	60
USB ケーブル抜け防止クランプ .....	64

## 取り付け

### ご使用の機器に組み込む際の注意事項

本製品のディスプレイモジュールは、IP65F、UL 50/50E、タイプ1、タイプ4X(室内専用)、タイプ12およびタイプ13エンクロージャーの平面上に取り付けられるように設計されています。

本製品を機器に組み込む場合は、以下の事項にご注意ください。


- ・ 本製品のリアモジュールはエンクロージャーとして認定されていません。本製品を機器に組み込む際は、機器全体として規格に適合するエンクロージャーを構成してください。
- ・ 本製品のリアモジュールはオープンタイプの機器です。環境に適したエンクロージャーに取り付けて使用してください。工具を使用せずに本製品に触れることができないエンクロージャーに取り付けてください。
- ・ 本製品は剛性の高いエンクロージャーに取り付けてください。
- ・ 本製品は屋外使用を前提に設計されていません。また、室内専用機としてUL認証を取得しています。
- ・ ディスプレイモジュールは前面取り付けで使用してください。

**注記**：IP65FはUL認証には該当しません。

## 取り付け条件

- ・ 設置する壁またはケースの面が平坦で、良好な状態であり、尖った角がないことを確認してください。壁内側のパネルカット付近に金属製の補強板を取り付けることで、強度を向上させることができます。
- ・ 必要な強度レベルに基づいて、エンクロージャー壁面の厚さを決めます。パネル厚範囲であっても、パネルの材質、大きさによっては本製品や接続機器の取り付け位置によりパネルが反る場合があります。パネルの反りを防止するためには、補強板をつけることも有効です。指定されたパネル厚範囲については、パネルカット寸法、44ページを参照してください。

- 使用周囲温度と使用周囲湿度が 環境仕様、25 ページで指定された範囲内にあることを確認のうえ、使用してください。本製品をキャビネットやエンクロージャーに設置する場合、使用周囲温度はキャビネットやエンクロージャーの内部温度と外部温度を指します。

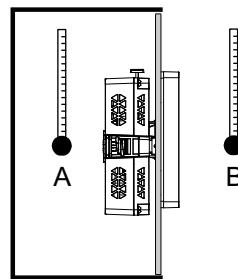


A. 内部温度

B. 外部温度


- 他の機器の発熱で本製品が過熱しないようにしてください。
- 縦取り付けの場合は、本製品の右側面が上になっていることを確認してください。つまり、DC 電源コネクターが上になるようにしてください。

**注記：**縦取り付けの場合は、ご使用の画面作成ソフトウェアでの対応状況をご確認ください。

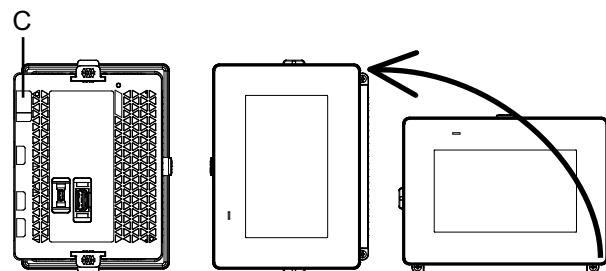


C. 電源コネクター

- 本製品を斜めに設置する場合は、垂直より 30° 以内にしてください。

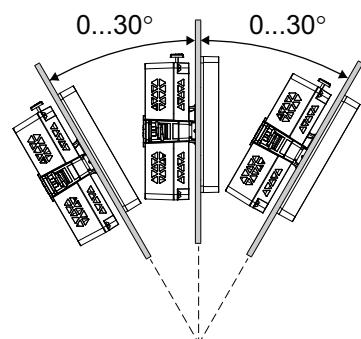

- 保守性、操作性、および風通しを良くするため、本製品と構造物や部品との間には 100 mm (3.94 in) 以上のスペースをとってください。

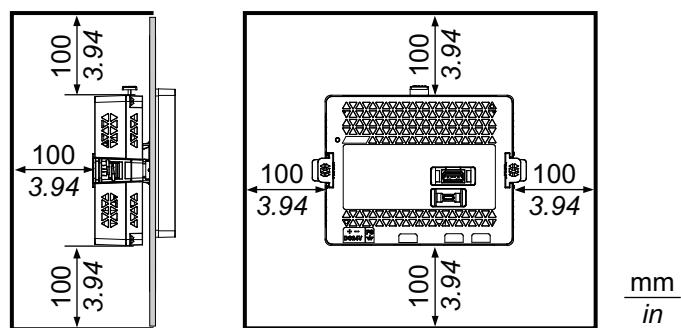

- パネルは、振幅増大係数が 10 を超える共振や継続的な共振をリアモジュールに誘起しないように設計してください。共振を減らすには別売のスペーサーを取り付けることも有効です。

## 注記

### 機器の損傷

本製品を盤に取り付けて輸送する場合は、リアモジュールを盤から取り外してください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。


## 圧力差

本製品の利用および設置の際には、本製品を搭載するエンクロージャーの内部と外部の圧力をなくすようにすることが重要です。エンクロージャー内部側の圧力が高くなると、ディスプレイの前面膜に層間剥離が生じる可能性があります。ごく小さな圧力差でも、膜の広範囲に作用して層間剥離を生じる大きな力が発生し、タッチ機能が損なわれることがあります。複数のファンや換気装置によって、別々の部屋において異なる速度で空気を移動させるような場合に、圧力差が発生しやすくなります。以下に示す手法を用いて、本製品の機能が圧力差による影響を受けないようにしてください。

- エンクロージャー内部の電線管接続部、特に圧力が異なると思われる部屋につながる接続部をすべて密封してください。
- 必要に応じて、エンクロージャーの底部に小さな穴を設け、内部と外部の圧力が常に等しくなるようにしてください。

## パネルカット寸法

パネルカット寸法に基づいて、パネルに取り付け穴を開けます。

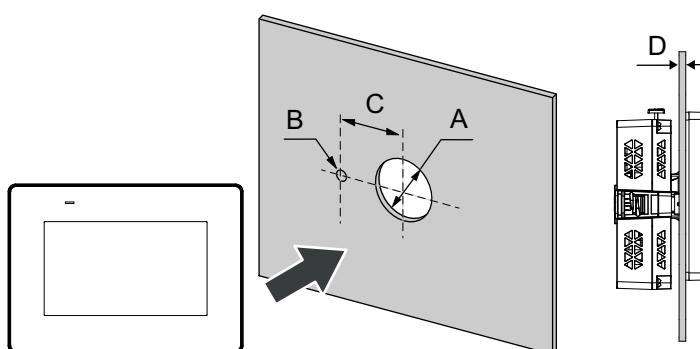

A	B	C
22.5 mm (+0/-0.3 mm) (0.88 in [+0/-0.01 in])	4.0 mm (+0/-0.2 mm) (0.15 in [+0/-0.007 in])	30.0 mm (+0/-0.2 mm) (1.18 in [+0/-0.007 in])

### パネル厚の推奨範囲

パネル材	パネル厚範囲 (D)
鋼鉄	1.5...6.0 mm (0.06...0.23 in)
ガラス繊維強化プラスチック (GF30 以上)	3.0...6.0 mm (0.12...0.23 in)


### スペーサーについて

パネル厚が本製品の使用条件に満たない場合は、別売のスペーサーが使用できます。

型式	PFXZCM6MP2	PFXZCM6MP4
スペーサー寸法 (W x H x D)	145 x 105 x 2 mm (5.71 x 4.13 x 0.08 in)	204 x 140 x 2 mm (8.03 x 5.51 x 0.08 in)
スペーサー材	ステンレス	ステンレス

スペーサーが使用できるパネル厚とパネルの材質は次のとおりです。

パネル材	STM-6200WA	STM-6400WA
鋼鉄	1...1.5 mm (0.04...0.06 in)	1...1.5 mm (0.04...0.06 in)
ガラス繊維強化プラスチック (GF30 以上)	1...3 mm (0.04...0.12 in)	2...3 mm (0.08...0.12 in)
その他のプラスチック	1...3 mm (0.04...0.12 in)	不可

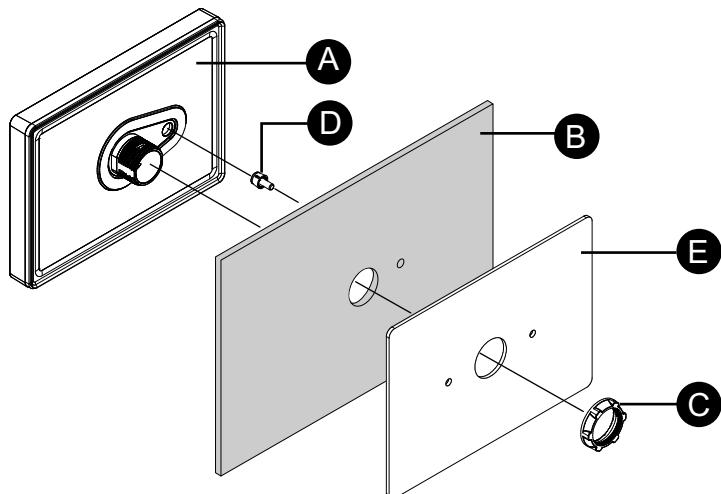

- A. ディスプレイモジュール
- B. パネル
- C. 取り付けナット
- D. 回転防止テープ
- E. スペーサー

### 取り付け手順

ここではリアモジュールとディスプレイモジュールをパネルに取り付ける方法について説明します。

## ▲▲危険

### 感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品の取り付け / 取り外しの前に、本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認の際は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- 本製品に電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。
- 本製品を使用する際には、必ず指定の電圧をご使用ください。本製品は 24 Vdc の電源を使用するように設計されています。電源を入れる前に、ご使用の装置が DC 対応であるかを常に確認してください。
- 本製品を Class I, Division 2, Groups A, B, C, D の危険区域で使用する場合は、オペレーターが工具を使用することなく本製品背面部に触れられないようエンクロージャーに取り付けてください。

**上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。**

## 注記

### 機器の損傷

防滴ガスケットは必ず使用してください。


**上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。**

1. ディスプレイモジュールの表示面を下にして、清潔で水平なところに置きます。
2. 本製品の周囲にあるベゼルの溝に、防滴ガスケットがしっかりと装着されていることを確認します。  
**注記：**防滴ガスケットは、防滴効果に加え振動吸収効果を得るために必ず使用してください。防滴ガスケットの交換方法については、防滴ガスケットの交換、69 ページを参照してください。
3. 本製品のパネルカット寸法、44 ページに従って、パネルに取り付け穴を開けます。

4. ディスプレイモジュールと回転防止ティーをパネルの前面側から取り付け穴に挿入します。ソケットレンチを使用してナットを締めます。ネジに必要な締め付けトルクは 1.2 ~ 2.0 N•m (10.62 ~ 17.70 lb-in) です。


**注記 :**

- 回転防止ティーは、ディスプレイモジュールをパネルに水平に取り付けるために使用します。回転防止ティーを使用しなかった場合、ディスプレイモジュールに 2.5 N•m (22.12 lb-in) 以上の力をかけると本製品が回転する可能性があります。回転防止ティーを使用した場合は、6 N•m (53.10 lb-in) 以上の力をかけると本製品が回転する可能性があります。
- パネル厚が指定された条件に満たない場合は、別売のスペーサーを使用してください。

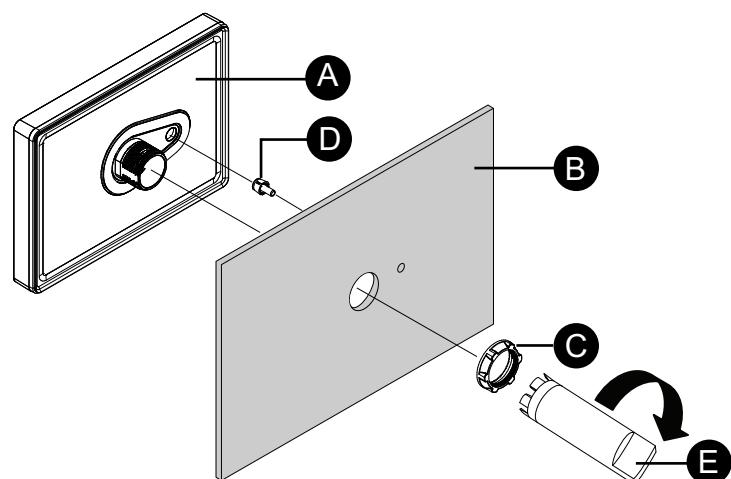


- A. ディスプレイモジュール
- B. パネル
- C. 取り付けナット
- D. 回転防止ティー
- E. ソケットレンチ


5. パネルの厚さが 3.8 mm (0.15 in) 以下の場合は、カチッという音がするまでリアモジュールのバンパーを押し込みます。パネル厚が 3.8 mm (0.15 in) より厚い場合は、バンパーはそのままの位置で使用します。

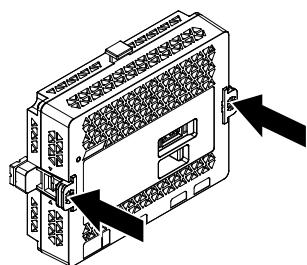

**注記 :** バンパーを元の位置に戻すには、マイナスドライバーなどのツールを使用して、てこの原理でバンパーを押し上げます。

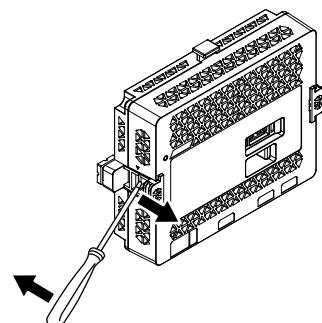

6. リアモジュールをディスプレイモジュールに真っ直ぐ入れ、所定の位置にロックされるまで押し入れます。

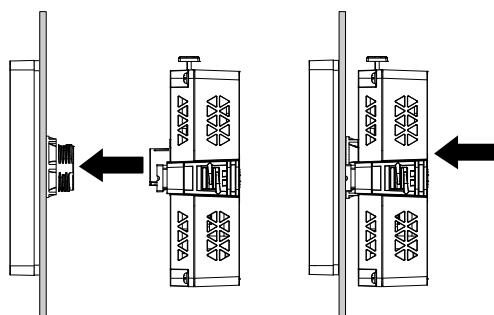

## 取り外し手順

ここではリアモジュールとディスプレイモジュールをパネルから取り外す方法について説明します。

### ▲▲ 危険

#### 感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品の取り付け / 取り外しの前に、本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認の際は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。

**上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。**


## 注記

### 機器の損傷


リアモジュールはディスプレイモジュールから埝じらずに取り外してください。

**上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。**

1. リアモジュールの上部のボタンを押したままリアモジュールを真っ直ぐに引き外します。

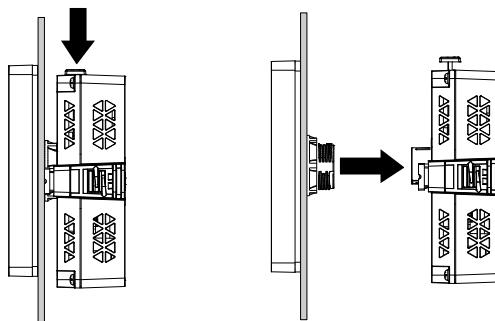

2. パネルからナットとディスプレイモジュールを取り外します。

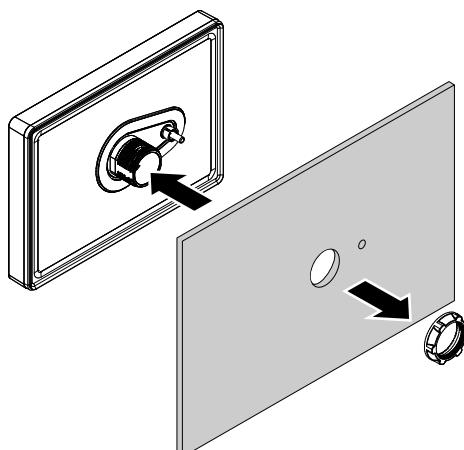

## 分離取り付け

### 概要

ここではディスプレイモジュールとリアモジュールを離して取り付ける方法について説明します。

以下のオプション製品を使用して、リアモジュールを DIN レールに取り付け、パネルに取り付けられたディスプレイモジュールに接続します。オプション品については、オプション機器一覧、19 ページ を参照してください。

- ディスプレイモジュール/リアモジュール分離用ケーブル
- リアモジュール取り付けアダプター

## ご使用の機器に組み込む際の注意事項

本製品のディスプレイモジュールは、IP65F、UL 50/50E、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用)、タイプ 12 およびタイプ 13 エンクロージャーの平面上に取り付けられるように設計されています。


本製品を機器に組み込む場合は、以下の事項にご注意ください。

- ・ 本製品のリアモジュールはエンクロージャーとして認定されていません。本製品を機器に組み込む際は、機器全体として規格に適合するエンクロージャーを構成してください。
- ・ 本製品のリアモジュールはオープンタイプの機器です。環境に適したエンクロージャーに取り付けて使用してください。工具を使用せずに本製品に触れることができないエンクロージャーに取り付けてください。
- ・ 本製品は剛性の高いエンクロージャーに取り付けてください。
- ・ 本製品は屋外使用を前提に設計されていません。また、室内専用機として UL 認証を取得しています。
- ・ ディスプレイモジュールは前面取り付けで使用してください。

**注記** : IP65F は UL 認証には該当しません。

## 分離取り付けの取り付け条件

- ・ 設置する壁またはケースの面が平坦で、良好な状態にあり、尖った角がないことを確認してください。壁内側のパネルカット付近に金属製の補強板を取り付けることで、強度を向上させることができます。
- ・ 必要な強度レベルに基づいて、エンクロージャー壁面の厚さを決めます。パネル厚範囲であっても、パネルの材質、大きさによっては本製品や接続機器の取り付け位置によりパネルが反る場合があります。パネルの反りを防止するためには、補強板をつけることも有効です。指定されたパネル厚範囲については、パネルカット寸法、44 ページを参照してください。
- ・ 使用周囲温度と使用周囲湿度が 環境仕様、25 ページ で指定された範囲内にあることを確認のうえ、使用してください。本製品をキャビネットやエンクロージャーに設置する場合、使用周囲温度はキャビネットやエンクロージャーの内部温度と外部温度を指します。

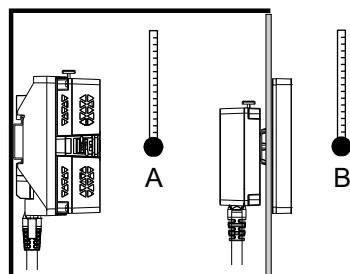


A. 内部温度


B. 外部温度

- ・ 他の機器の発熱で本製品が過熱しないようにしてください。
- ・ 縦取り付けの場合は、ディスプレイモジュールの右側面が上になっていることを確認してください。


**注記** : 縦取り付けの場合は、ご使用の画面作成ソフトウェアでの対応状況をご確認ください。

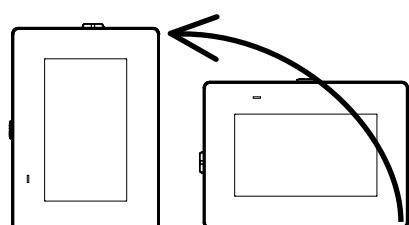

- ディスプレイモジュールを斜めに設置する場合は、垂直より 30° 以内にしてください。

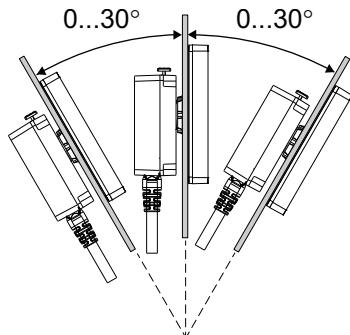

- 保守性、操作性、および風通しを良くするため、本製品と構造物や部品との間には 100 mm (3.94 in) 以上のスペースをとってください。

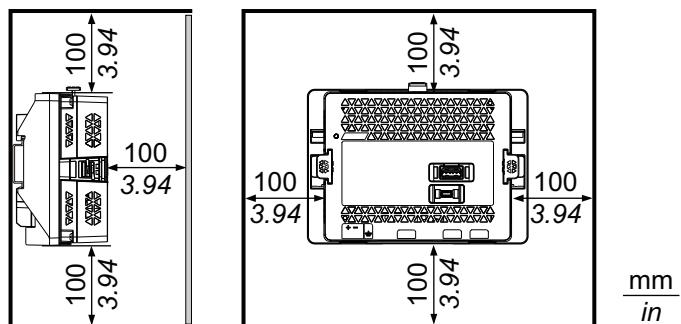

- パネルは、振幅増大係数が 10 を超える共振や継続的な共振をリアモジュールに誘起しないように設計してください。共振を減らすには別売のスペーサーを取り付けることも有効です。

## 注記

### 機器の損傷

製品をキャビネットまたはエンクロージャーに取り付けて輸送する場合は、リアモジュールを取り外してください。

**上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。**

## 圧力差

本製品の利用および設置の際には、本製品を搭載するエンクロージャーの内部と外部の圧力差をなくすようにすることが重要です。エンクロージャー内部側の圧力が高くなると、ディスプレイの前面膜に層間剥離が生じる可能性があります。ごく小さな圧力差でも、膜の広範囲に作用して層間剥離を生じる大きな力が発生し、タッチ機能が損なわれることがあります。複数のファンや換気装置によって、別々の部屋において異なる速度で空気を移動させるような場合に、圧力差が発生しやすくなります。以下に示す手法を用いて、本製品の機能が圧力差による影響を受けないようにしてください。

- エンクロージャー内部の電線管接続部、特に圧力が異なると思われる部屋につながる接続部をすべて密封してください。
- 必要に応じて、エンクロージャーの底部に小さな穴を設け、内部と外部の圧力が常に等しくなるようにしてください。

# DIN レールおよびパネルへの取り付け手順

ここではリアモジュールを DIN レールに、ディスプレイモジュールをパネルに取り付ける方法について説明します。

## ▲▲危険

### 感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品の取り付け / 取り外しの前に、本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認の際は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- 本製品に電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。
- 本製品を使用する際には、必ず指定の電圧をご使用ください。本製品は 24 Vdc の電源を使用するように設計されています。電源を入れる前に、ご使用の装置が DC 対応であるかを常に確認してください。
- 本製品を Class I, Division 2, Groups A, B, C, D の危険区域で使用する場合は、オペレーターが工具を使用することなく本製品背面部に触れられないようエンクロージャーに取り付けてください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。


## 注記

### 機器の損傷

防滴ガスケットは必ず使用してください。


上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

- 分離ケーブルをリアモジュール取り付けアダプターに接続します。ケーブルコネクターの両側にある 2 本のネジを使用して、ケーブルをアダプターに固定してください。

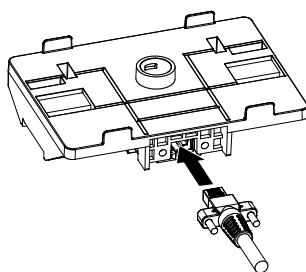


- リアモジュール取り付けアダプターの上部の溝を DIN レールの上端に配置します。


**注記 :** アダプターは、IEC 60715 TH35-7.5 に準拠した DIN レールに取り付けてください。

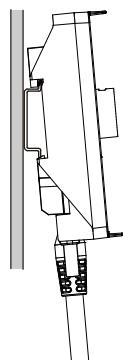

- 取り付けアダプターを押し下げて、アダプターの下部の溝を DIN レールの下端に入れます。

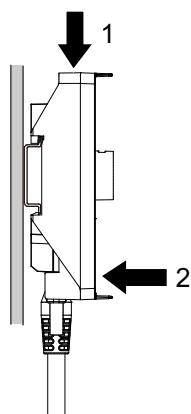

- リアモジュールをアダプターに真っ直ぐ入れ、所定の位置にロックされるまで押し入れます。

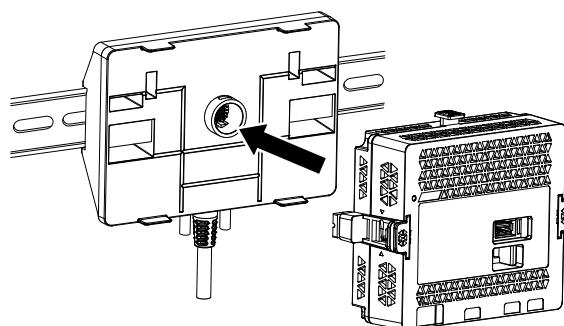

- ディスプレイモジュールの表示面を下にして、清潔で水平なところに置きます。
- 本製品の周囲にあるベゼルの溝に、防滴ガスケットがしっかりと装着されていることを確認します。


**注記 :** 防滴ガスケットは、防滴効果に加え振動吸収効果を得るために必ず使用してください。防滴ガスケットの交換方法については、防滴ガスケットの交換、69 ページを参照してください。

- 本製品のパネルカット寸法、44 ページに従って、パネルに取り付け穴を開けます。

8. ディスプレイモジュールと回転防止ティーをパネルの前面側から取り付け穴に挿入します。ソケットレンチを使用してナットを締めます。ネジに必要な締め付けトルクは 1.2 ~ 2.0 N•m (10.62 ~ 17.70 lb-in) です。

**注記 :**

- 回転防止ティーは、ディスプレイモジュールをパネルに水平に取り付けるために使用します。回転防止ティーを使用しなかった場合、ディスプレイモジュールに 2.5 N•m (22.12 lb-in) 以上の力をかけると本製品が回転する可能性があります。回転防止ティーを使用した場合は、6 N•m (53.10 lb-in) 以上の力をかけると本製品が回転する可能性があります。
- パネル厚が指定された条件に満たない場合は、別売のスペーサーを使用してください。

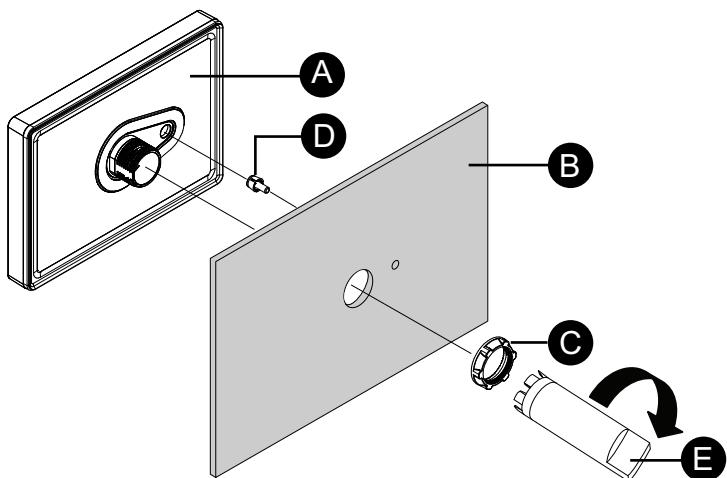

A. ディスプレイモジュール


B. パネル

C. 取り付けナット

D. 回転防止ティー

E. ソケットレンチ

9. 分離ケーブルをディスプレイモジュールに真っ直ぐ入れ、所定の位置にロックされるまで押し入れます。

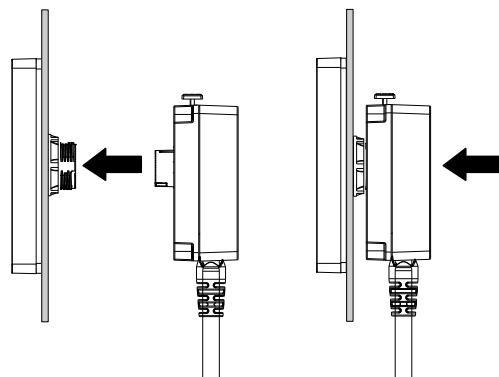

## DIN レールおよびパネルからの取り外し手順

ここではリアモジュールを DIN レールから、ディスプレイモジュールをパネルから取り外す方法について説明します。

## ▲▲危険

### 感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品の取り付け / 取り外しの前に、本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認の際は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。

**上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。**


## 注記

### 機器の損傷


分離ケーブルはディスプレイモジュールから捨じらずに取り外してください。

**上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。**


1. リアモジュールの上部のボタンを押したままリアモジュールを真っ直ぐに引き外します。

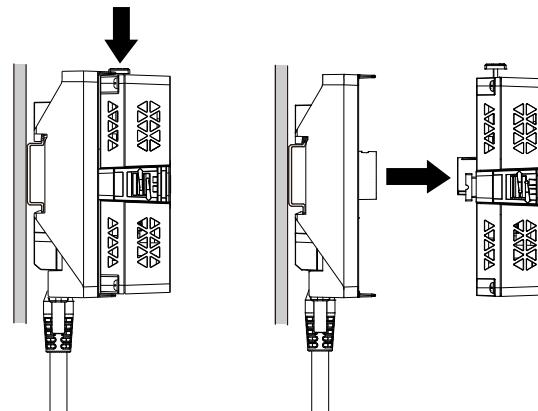


2. リアモジュール取り付けアダプターを押し下げ、アダプターの下部を DIN レールから外します。

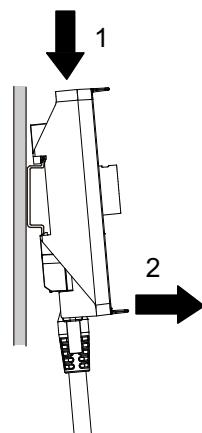

3. 分離ケーブルの上部のボタンを押したまま分離ケーブルを真っ直ぐに引き外します。

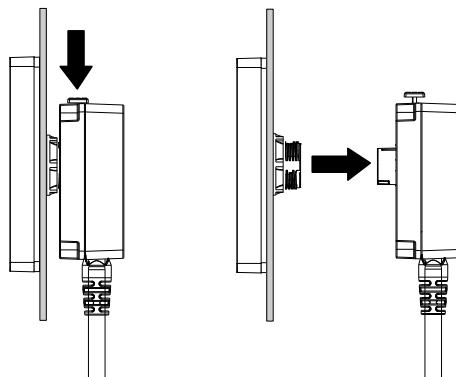

4. パネルからナットとディスプレイモジュールを取り外します。

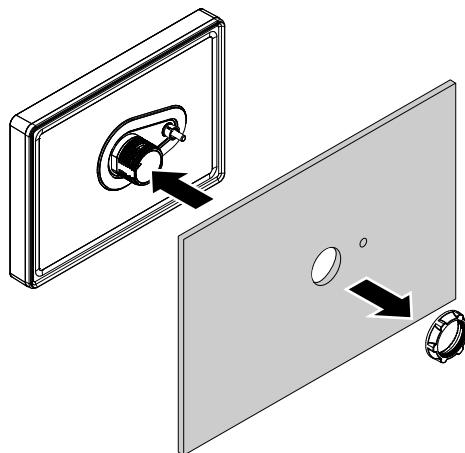

## STM-6B00 取り付け

### ご使用の機器に取り付ける際の注意事項


本製品を取り付ける場合は、以下の事項にご注意ください。

- ・ 本製品はオープンタイプの機器です。環境に適したエンクロージャーに取り付けて使用してください。工具を使用せずに本製品に触れることができないエンクロージャーに取り付けてください。
- ・ 本製品は剛性の高いエンクロージャーに取り付けてください。

### STM-6B00 の取り付け条件

- ・ 設置する壁またはケースの面が平坦で、良好な状態であり、尖った角がないことを確認してください。壁内側の取り付け位置付近に金属製の補強板を取り付けることで、強度を向上させることができます。
- ・ パネルの材質、大きさによっては本製品や接続機器の取り付け位置によりパネルが反る場合があります。パネルの反りを防止するためには、補強板をつけることも有効です。


- 使用周囲温度と使用周囲湿度が環境仕様、25 ページで指定された範囲内にあることを確認のうえ、使用してください。本製品をキャビネットやエンクロージャーに設置する場合、使用周囲温度はキャビネットやエンクロージャーの内部温度と外部温度を指します。

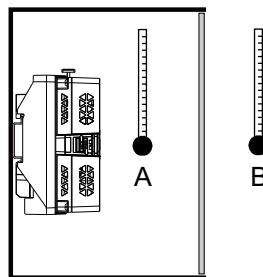

A. 内部温度

B. 外部温度

- 他の機器の発熱で本製品が過熱しないようにしてください。
- 保守性、操作性、および風通しを良くするため、本製品と構造物や部品との間には 100 mm (3.94 in) 以上のスペースをとってください。

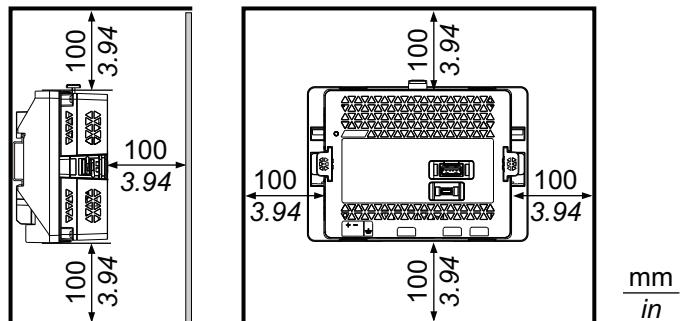

- パネルは、振幅増大係数が 10 を超える共振や継続的な共振をリアモジュールに誘起しないように設計してください。共振を減らすには別売のスペーサーを取り付けることも有効です。

## 注記

### 機器の損傷

本製品を盤に取り付けて輸送する場合は、リアモジュールを盤から取り外してください。

**上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。**

## DIN レールへの取り付け手順

### ▲▲危険


#### 感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品の取り付け / 取り外しの前に、本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認の際は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- 本製品に電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。
- 本製品を使用する際には、必ず指定の電圧をご使用ください。本製品は 24 Vdc の電源を使用するように設計されています。電源を入れる前に、ご使用の装置が DC 対応であるかを常に確認してください。
- 本製品を Class I, Division 2, Groups A, B, C, D の危険区域で使用する場合は、オペレーターが工具を使用することなく本製品背面部に触れられないようエンクロージャーに取り付けてください。


上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

- リアモジュール取り付けアダプターの上部の溝を DIN レールの上端に配置します。


**注記 :** アダプターは、IEC 60715 TH35-7.5 に準拠した DIN レールに取り付けてください。

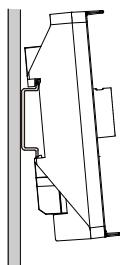

- 取り付けアダプターを押し下げて、アダプターの下部の溝を DIN レールの下端に入れます。

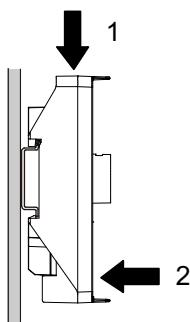

3. リアモジュールをアダプターに真っ直ぐ入れ、所定の位置にロックされるまで押し入れます。

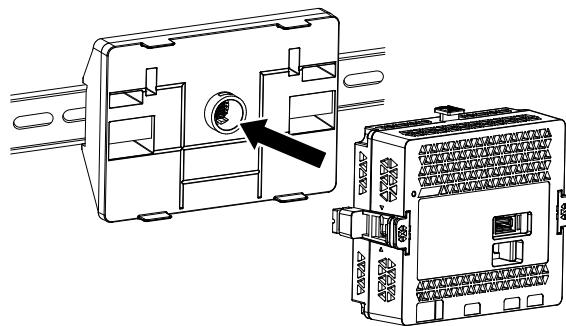

## DIN レールからの取り外し手順


### ⚠️ ⚠️ 危険

#### 感電、爆発、閃光アークの危険性


- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品の取り付け / 取り外しの前に、本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認の際は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

1. リアモジュールの上部のボタンを押したままリアモジュールを真っ直ぐに引き外します。

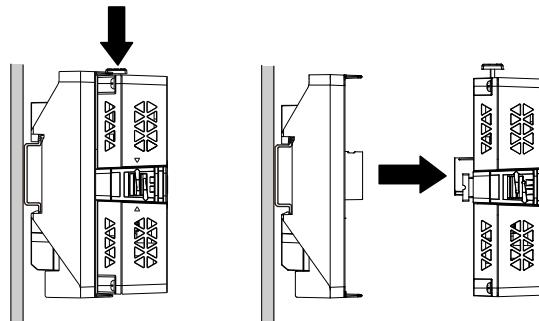

2. リアモジュール取り付けアダプターを押し下げ、アダプターの下部を DIN レールから外します。

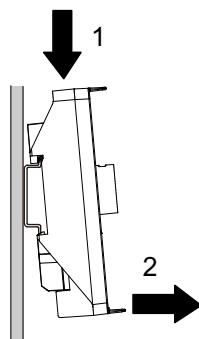

# 電源の配線

## DC 電源ケーブルの準備

- 接地線には電源線と同じかそれ以上の太さの線を使用してください。
- 電源用のケーブルにアルミニウム電線を使用しないでください。
- より線を使用する場合、芯線のよじりが適切でないと、芯線のヒゲ線同士またはヒゲ線と隣の電極とが短絡するおそれがあります。
- 芯線の種類は単線またはより線です。
- 温度定格が 75 °C (167 °F) 以上の銅芯線を使用してください。
- LPS (制限電源) または Class 2 出力の UL リステッド電源を使用してください。

**注記 :** UL リステッドケーブルは、取り付けパネルまたは運用エリア内で使用する配線としてのみ検査されています。

電源コードの断面積	0.75...2.5 mm <sup>2</sup> (18...13 AWG) <sup>*1</sup>
芯線の状態	単線またはより線
芯線の長さ	 A technical diagram showing a wire being stripped back. The total length is labeled as 7 mm (0.28 in). The stripped portion is indicated by a hatched area, and the insulation is shown as a solid black rectangle.
推薦ドライバー	マイナスドライバー (サイズ 0.6 x 3.5)

\*1 UL 対応の場合は AWG 14、または AWG 13 を使用してください。

## DC 電源ケーブル接続方法

### ▲▲ 危険


#### 感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品の電力端子に配線を行う前に電源が供給されていないことを確認してください。
- 電源オフの確認の際は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- 本製品に電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。
- 本製品を使用する際には、必ず指定の電圧をご使用ください。本製品は 24 Vdc の電源を使用するように設計されています。電源を入れる前に、ご使用の装置が DC 対応であるかを常に確認してください。
- 本製品には電源スイッチがないため、ブレーカーを取り付けてください。
- 本製品の FG 端子を必ず接地してください。

**上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。**

#### 注記 :

- SG と FG は本製品内部で接続されています。
- FG 端子を接続する場合はアースに落としてあるかを確認してください。本製品に接地が施されていないと、電磁妨害 (EMI) がひどくなることがあります。

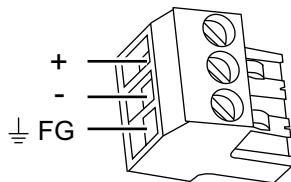**DC 電源コネクター**

+	24 Vdc
−	0 Vdc
FG	機能接地 (FG 端子を適切にグランドに接続してください。)


**注記 :** 型式 PFXZC5CNDCM1 (または、フェニックス・コンタクト (株) 製  
MSTB2,5/3-ST-5,08)

**接続手順**

1. 通電されていないことを確認します。
2. 定格電源を確認します。
3. 電源ケーブルの被覆をはがして芯線をよじります。
4. 対応する電源ケーブル内の各電線を穴の奥まで差し込みます。DC 電源コネクターのネジを締めケーブルを固定します。

**注記 :**

- 適正な締め付けトルクは 0.56 N·m (5 lb-in) です。
- より線部は、はんだ付けしないでください。

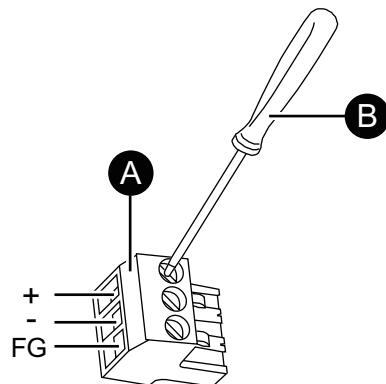

A. DC 電源コネクター

B. マイナスドライバー (サイズ 0.6 × 3.5)

5. 3 つの電線を挿入した後、DC 電源コネクターを本製品の電源コネクターに挿入します。

## 電源供給時の注意事項

### ▲▲危険

#### 短絡、火災、装置の意図しない動作

- 本製品のパネルやキャビネットへの取り付けは電源ケーブルや通信線を接続する前に行ってください。
- 電源ケーブルはパネルまたはキャビネットにしっかりと固定してください。
- 偶発的な接続の切り離しは避けてください。


上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

## 耐ノイズ/耐サージ性を高めるために

- 本製品の主回路(高電圧、大電流)線、動力線、入出力線、電源ケーブルは、それぞれ束線や接近することなく、系列を分離して配線してください。動力線を別系統で配線できない場合は、入出力線としてシールドケーブルを使用してください。
- 電源ケーブルはできるだけ短くし、必ず電源供給部に近いところから、より合わせて(ツイストペアで)接続してください。
- 電源ラインのノイズが多い場合、ノイズ低減トランス、ノイズフィルター等を接続し、ノイズを減少させてから給電してください。
- 雷サージ対策にサージ保護デバイスを接続してください。
- 耐ノイズ性を高めるためには、電源ケーブルにフェライトコアを取り付けてください。

## 電源の接続

- LPS(制限電源)またはClass 2出力のULリストedd電源を使用してください。
- 電圧変動が規定値以上の場合は、安定化電源を接続してください。

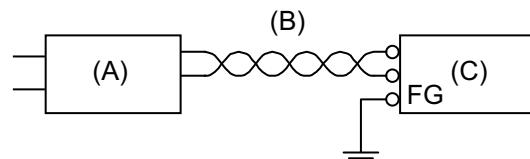

A. 安定化電源


B. より線

C. 本製品

## 接地

### 専用接地

FG(機能接地)端子は必ずアースに落としてください。本製品と他のデバイスのFGは以下のように必ず分離してください。

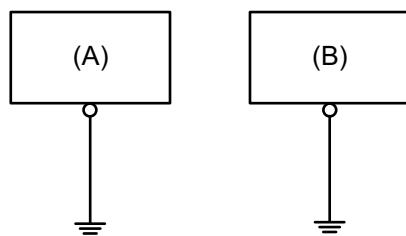

- A. 本製品  
B. その他のデバイス

## 注意事項


- 接地抵抗が  $100 \Omega$  以下であることを確認してください。<sup>\*1</sup>
- $2 \text{ mm}^2$  (AWG14) 以上の FG (接地用) 電線を使用してください<sup>\*1</sup>。接地点を出来る限り本製品の近くにし、接地線の距離を短くしてください。接地線が長くなる場合は、太い絶縁線を通して敷設してください。
- SG と FG は本製品内部で接続されています。他の機器と SG を接続する場合、グランドループが形成されないように注意してください。

<sup>\*1</sup> 地域の規定および基準に従ってください。

## 共有接地


本製品に接地が施されていないと、電磁妨害 (EMI) がひどくなることがあります。接地は EMC レベルの電磁波耐性を保証できるものになります。EMI は過度の電磁干渉を引き起こすおそれがあります。次の共有接地をのぞく接地線のわたり配線は絶対に行わないでください。専用接地がとれないときは、共有接地としてください。共有接地点が D 種接地相当であれば、利用することができます。

共有接地：良

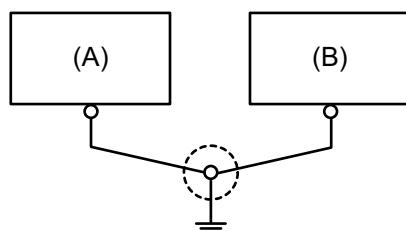

- A. 本製品  
B. その他のデバイス

わたり接地：禁止

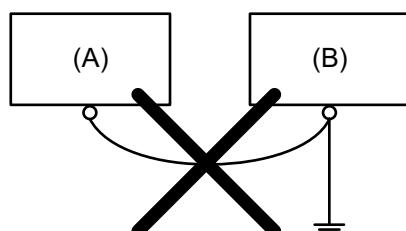

- A. 本製品  
B. その他のデバイス

# USB ケーブル抜け防止クランプ<sup>®</sup>

## USB クランプ<sup>®</sup> Type A の取り付け

USB 機器を使用する場合は、USB ケーブル抜け防止クランプを USB インターフェイスに取り付け、USB ケーブルの接続が外れることを防止してください。

### ▲警告


#### 爆発の危険性

- 電源と入出力 (I/O) の配線が Class I、Division 2 の配線方法に従って行なわれているか確認してください。
- Class I、Division 2 への適合性を損なうおそれがあるので代替部品は使用しないでください。
- 電源を遮断するか、危険区域でないことが確認できない限り、装置の切り離しをしないでください。
- 本製品にコネクターを取り付ける場合、または本製品からコネクターを取り外す場合は、その前に給電を止めてください。
- 電源、通信、および付属品の接続はポートに過剰な応力がかからないように行ってください。設置場所を決定するときは、振動環境を考慮してください。
- 電源、通信、および外部のケーブルはパネルまたはキャビネットにしっかりと取り付けてください。
- 市販の USB ケーブルのみを使用してください。
- 非発火性 USB 機器以外は接続しないでください。
- Class I、Division 2、Groups A、B、C、D の危険区域での使用に適しています。
- USB インターフェイスを使用する前に USB ケーブルが USB クランプを使って固定されているか確認してください。


**上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。**

**注記**：クリップのエッジは薄い形状のため 手指を切らないようにご注意ください。

- クリップと USB ケーブルのコネクターシェルの USB マーク  のついた面を重ね合わせます。クリップは、USB ケーブルのコネクターの長さが 27 ~ 43.5 mm (1.06 ~ 1.71 in) まで対応できます。

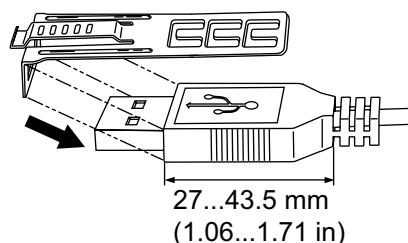


- クリップと USB ケーブルのコネクターシェルの面を重ね合わせ、クリップを固定する穴の位置を決めます。確実に固定するために、クリップの穴は、コネクターシェルの根元から一番近いものを選んでください。

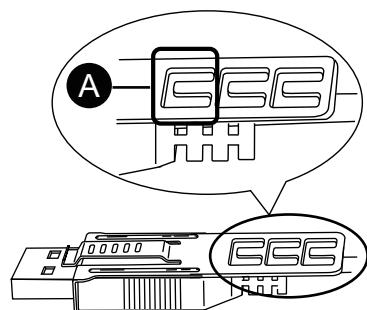


A. タイを通す穴

- 図のように、タイをクリップの穴に通します。次に、USB ケーブルがタイの輪の中を通り、タイを回してヘッドに少し通すと、クリップが USB ケーブルに固定されます。

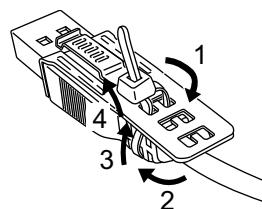**注記 :**


- あらかじめヘッドの向きを確認し USB ケーブルがタイの輪の中を通った状態でタイをヘッドに通せるようにしてください。
  - 付属のタイは、PFXZCBCLUSA1 または幅 4.8 mm (0.19 in)、厚さ 1.3 mm (0.05 in) の市販品で代用できます。
- 手順 3 の USB ケーブルを、クリップのグリップを押しながら、USB ホストインターフェイスにしっかりと奥まで差し込みます。クリップのツメが本製品にひっかかり USB ケーブルが抜けないことを確認してください。

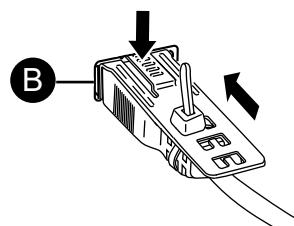

B. USB Type A インターフェイス

**USB クランプ® Type A の取り外し**

クリップのグリップ部を押し込みながら USB ケーブルを抜きます。

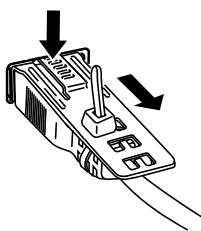

## USB クランプ<sup>®</sup> mini-B の取り付け

オプション品の USB micro-B ケーブルを使用する場合は、別売のアクセサリーキットに入っている USB mini-B 用のクランプを使用して、ケーブルが外れないようにすることができます。


### ▲警告

#### 爆発の危険性

- 電源と入出力 (I/O) の配線が Class I、Division 2 の配線方法に従って行なわれているか確認してください。
- Class I、Division 2 への適合性を損なうおそれがあるので代替部品は使用しないでください。
- USB インターフェイスを使用する前に、USB ケーブルが USB クランプを使って固定されているか確認してください。
- 本製品にコネクターを取り付ける場合、または本製品からコネクターを取り外す場合は、その前に給電を止めてください。
- USB (micro-B) インターフェイスはメンテナンスやデバイス設定時の一時的な接続でのみ使用してください。
- USB (micro-B) インターフェイスは危険区域で使用しないでください。


**上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。**

- USB ケーブルを USB (micro-B) インターフェイスに差し込みます。

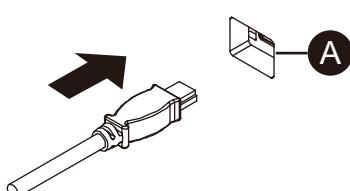

A. USB インターフェイス


- USB クランプを取り付けて USB ケーブルを固定します。USB ホルダーを USB (micro-B) インターフェイスに差し込みます。

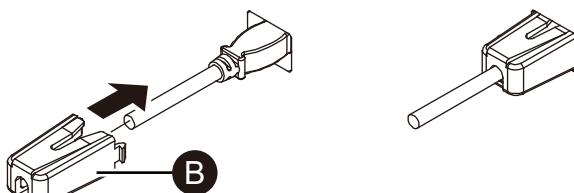

B. USB クランプ

## USB クランプ<sup>®</sup> mini-B の取り外し

USB クランプのタブを押し下げる USB クランプを取り外します。

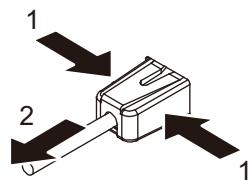

# 保守

## この章の内容

通常の手入れ .....	68
定期点検 .....	68
防滴ガスケットの交換 .....	69
電池の交換 .....	69
バックライトの交換 .....	69
アフターサービス .....	69

## 通常の手入れ

### 本製品の手入れ

#### 注記

##### 機器の損傷

- 清掃を行う前に本製品の電源を落としてください。
- タッチパネルを固い物や先端の鋭利な物を使って操作しないでください。
- 装置の清掃にシンナー、有機溶剤、強酸性物質などは使用しないでください。

**上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。**

本製品が汚れた場合は、柔らかい布で乾拭き、もしくは水をしみこませて固く絞り、汚れを拭き取ってください。

**注記：**汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤をしみこませて固く絞り、製品に貼り付けられたラベル部を避けて拭き取ってください。

## 定期点検

### 周囲環境

- 使用周囲温度は許容される範囲にあるか？環境仕様、25 ページを参照してください。
- 周囲湿度は指定された範囲にあるか？環境仕様、25 ページを参照してください。

本製品を盤内で使用する場合は、盤内が周囲環境になります。

### 電気的仕様

- 電圧は範囲内か？電気的仕様、25 ページを参照してください。
- 接続ケーブルのコネクターは完全に差し込まれているか？緩んでいるケーブルはないか？
- 防滴ガスケットにキズや汚れが目立ってきてないか？

### 機器の廃棄

本製品を廃棄する場合は、ご使用の国の産業機器廃棄基準 / リサイクル基準に従って、適切な方法で廃棄してください。

## 防滴ガスケットの交換

防滴ガスケットは、防塵・防滴効果を得るために使用します。

防滴ガスケットが溝に正しく取り付けられてないと、ディスプレイモジュールの防滴効果は得られません。


### 注記

#### 機器の損傷

- 防滴ガスケットは必要に応じて定期的に点検してください。
- 防滴ガスケットの定期的(年1回、またはキズや汚れが目立ってきた場合など)に交換することをお勧めします。
- 防滴ガスケットは無理に引っ張らないでください。

**上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。**

1. ディスプレイモジュールの表示面を下にして、平坦で水平なところに置きます。
2. ディスプレイモジュールから防滴ガスケットを取り外します。
3. 新しい防滴ガスケットをディスプレイモジュールに取り付けます。

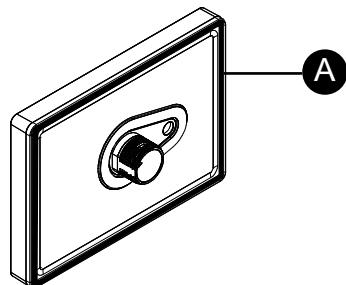

A. 防滴ガスケット

## 電池の交換

交換はできません。弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。

## バックライトの交換

交換はできません。弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。

## アフターサービス

アフターサービスの詳細は、弊社ウェブサイトを参照してください。

<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1015.html>

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社

大阪府大阪市中央区北浜4-4-9  
541-0041 日本

+ 81 (0) 50 4561 4800  
[www.pro-face.com](http://www.pro-face.com)

規格、仕様、設計はその時々で変更されるため、この出版物に含まれる情報は必ず確認を取ってください。

© 2025 – シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社. 著作権保有。

STM6000-MM01-JA.04